




LANTERNA DE TRABALHO LED XXL

BM01009-COB



MANUAL DE INSTRUÇÕES








WKNF8383
16.01.21
22002716

Índice

Conteúdo / Peças	3
Informações gerais	5
Ler e guardar o Manual de Instruções	5
Legendas e símbolos	5
Segurança	6
Utilização prevista	6
Instruções de segurança	6
Instruções de segurança referentes ao carregador	6
Informação de segurança referente à pilha	7
Primeira colocação em funcionamento	7
Verificar a lanterna e o material fornecido	7
Carregar a pilha	7
Utilização	8
Ajustar a zona de iluminação da lanterna	8
Ligar / soltar a lanterna acoplada	8
Ligar a lanterna	8
Soltar a lanterna acoplada	8
Posicionamento da lanterna	8
Pendurar a lanterna	9
Montar a lanterna	9
Limpeza	9
Armazenamento	9
Manutenção	9
Declaração de conformidade	10
Eliminação	
Eliminação da embalagem	10
Eliminação a lanterna	10
Ficha técnica	11

Conteúdo/Peças

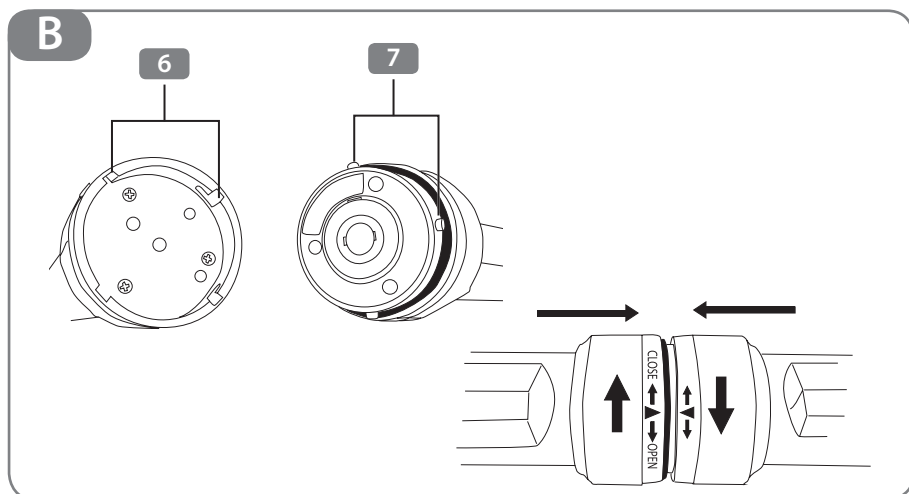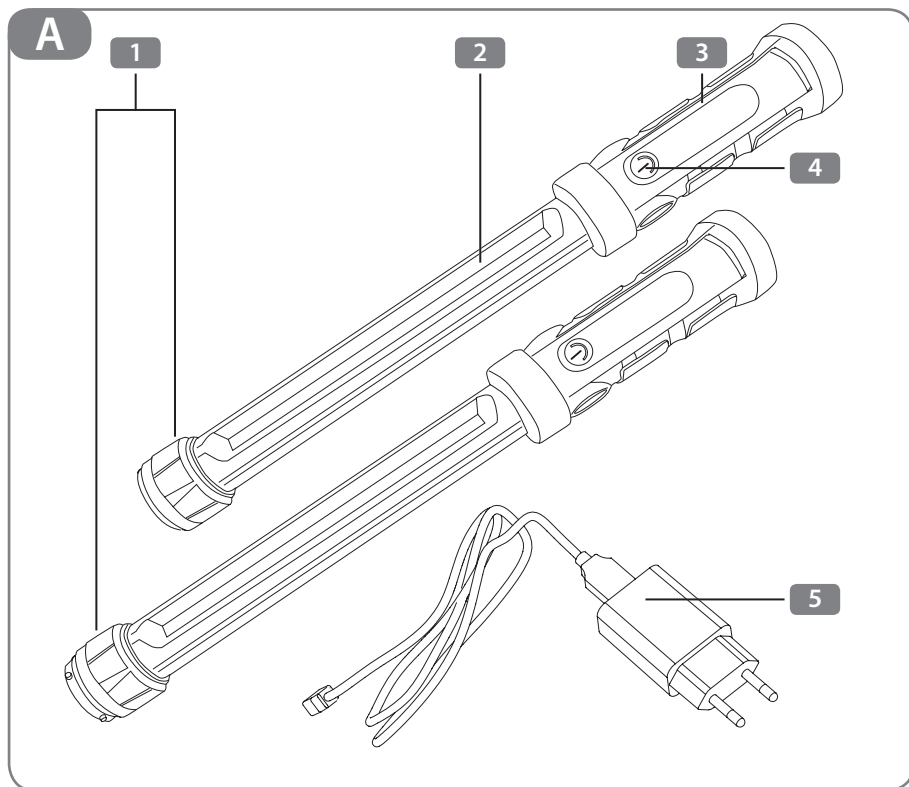

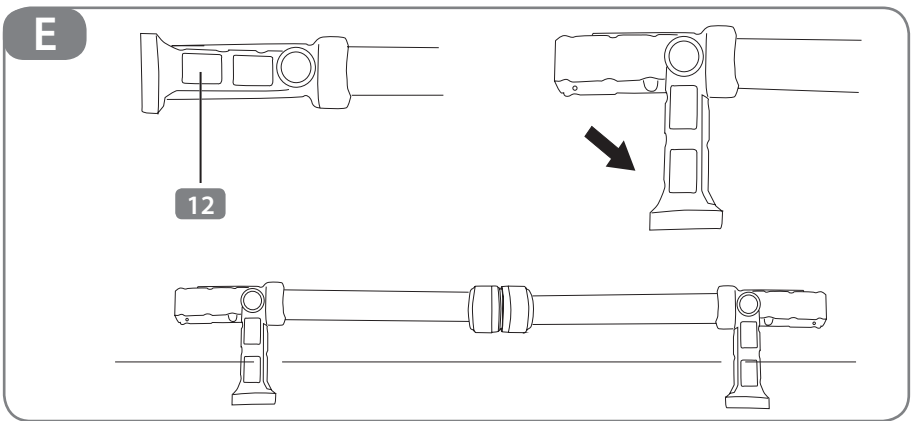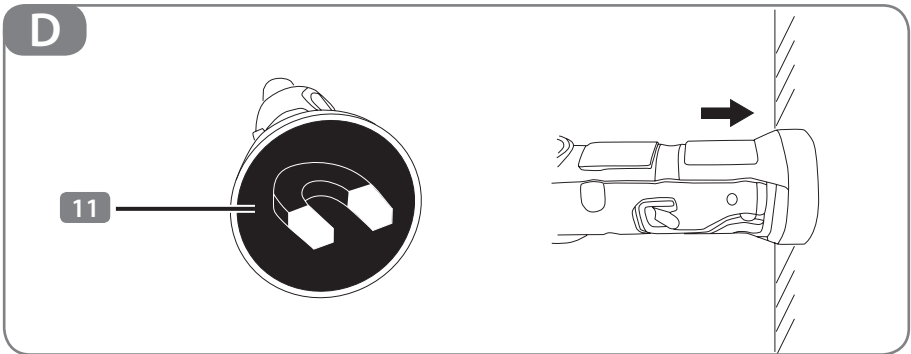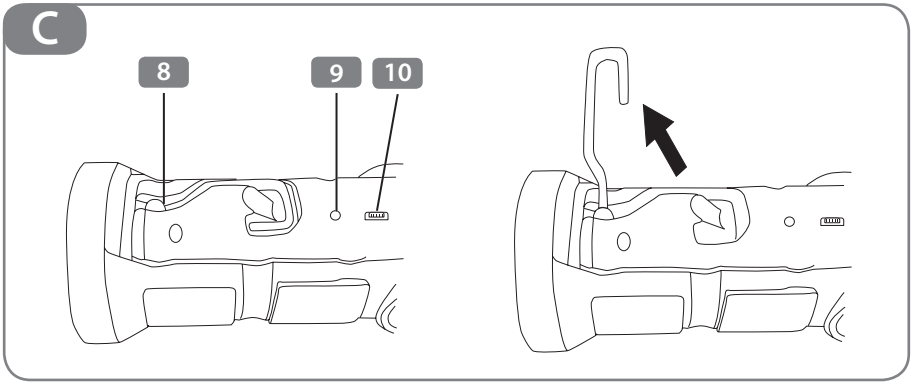

- 1** Lanterna, 2x
- 2** Fita luminosa
- 3** Pega

- 4** Botão Ligar/Desligar
- 5** Carregador
- 6** Ranhuras

- 7** Saliências de plástico
- 8** Gancho retrátil
- 9** Luz de carregamento

- 10** Tomada de carga
- 11** Suporte magnético
- 12** Pega articulada

Informações gerais

Ler e guardar o Manual de Instruções



Este Manual de Instruções pertence a esta Lanterna de Trabalho LED XXL (designada em seguida só por lanterna) e contém informações importantes sobre o seu manuseamento. É favor ler este Manual de Instruções - especialmente as instruções de segurança - com atenção, antes de utilizar a lanterna. A não observação das instruções pode levar a lesões graves ou a danos na lanterna.

Este Manual de Instruções baseia-se nas normas e nos regulamentos em vigor na União Europeia.

É favor prestar atenção às diretivas e leis específicas no estrangeiro. Guarde, por favor, este Manual de Instruções para continuar a poder utilizá-lo. Se der a lanterna a terceiros, não se esqueça de lhes passar também este Manual de Instruções.

Legenda dos pictogramas

Estes são os pictogramas e avisos utilizados neste Manual de Instruções, na lanterna ou na embalagem.



ATENÇÃO!

Este pictograma / aviso designa um perigo de grau médio que, se não for evitado, poderá conduzir à morte ou a uma lesão grave.



CUIDADO!

Este pictograma / aviso designa um perigo de grau reduzido que, se não for evitado, poderá conduzir a uma lesão ligeira ou moderada.

AVISO!

Este aviso alerta para possíveis danos materiais.



Este pictograma alerta para possíveis danos materiais.



Declaração de conformidade (ver capítulo «Declaração de Conformidade»): os produtos identificados com este símbolo cumprem todas as disposições comunitárias a aplicar no Espaço Económico Europeu.

GS-LOGO O símbolo «GS» significa segurança comprovada. Os produtos identificados com este logótipo correspondem aos requisitos da lei alemã relativa à segurança dos produtos.



Fonte de alimentação

O carregador corresponde à classe de proteção II.



A lanterna corresponde à classe de proteção III.



Os produtos identificados com este pictograma só podem ser utilizados em espaços interiores.



Este pictograma identifica os aparelhos alimentados por corrente contínua.



Este símbolo indica a polaridade da corrente na porta USB.



Aparelhos identificados com este símbolo dispõem de uma fonte de alimentação comutável.



Os produtos identificados com este símbolo dispõem de um transformador de segurança.

Segurança

Utilização prevista

Esta lanterna foi concebida exclusivamente para a iluminação de áreas de trabalho que se encontram em espaços interiores, sendo destinado só para o uso doméstico e não para uso comercial.

É favor utilizar a lanterna somente no modo que vem descrito neste Manual de Instruções. Qualquer outra utilização será considerada indevida e pode conduzir a danos materiais na lanterna ou até a danos pessoais. A lanterna não é nenhum brinquedo para crianças. O fabricante ou o comerciante não se responsabilizam por quaisquer danos que tenham surgido devido à má utilização ou à utilização indevida da lanterna.

Informações de segurança



ATENÇÃO Perigo de lesões!

O manuseamento inadequado da lanterna poderá levar a lesões oculares por a luz da lanterna ser muito clara.

- Nunca olhe diretamente para a luz da lanterna.
- Nunca encandeie pessoas ou animais com a luz.



ATENÇÃO Perigo de incêndio!

O manuseamento inadequado da lanterna e da pilha incluída pode levar a que a lanterna constitua um perigo de incêndio.

- Nunca deite a lanterna para o fogo.
- Nunca exponha a lanterna ao fogo ou a áreas com perigo de explosão.
- Desligue a lanterna quando não o utilizar, sempre que estiver a limpá-la ou sempre que ocorrer uma avaria.

AVISO! Perigo de danos!

O manuseamento inadequado da lanterna pode levar a danos materiais no mesmo.

- Proteja a lanterna das trepidações.
- Não utilize mais a lanterna se as suas peças de plástico apresentarem fendas ou rachas ou se estiverem deformadas.
- A fonte de luz desta lanterna de trabalho não pode ser substituída. Quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a lanterna de trabalho terá de ser substituída.
- Utilize a lanterna só em espaços interiores. Nunca a utilize em locais húmidos ou à chuva.
- Nunca exponha a lanterna a temperaturas elevadas, ao frio extremo ou à influência de condições meteorológicas.
- Nunca coloque a lanterna em cima de superfícies quentes (p. ex. placas de fogão) ou nas suas proximidades.

Informações de segurança referentes ao carregador



ATENÇÃO Perigo de choque eléctrico!

A instalação eléctrica incorreta ou uma tensão de rede demasiado elevada podem levar a um choque eléctrico.

- Utilize só o carregador incluído quando quiser carregar a lanterna.
- Não carregue nenhuns outros aparelhos eléctricos com o carregador da lanterna.
- Ligue o carregador só quando a tensão de corrente corresponder à tensão indicada na chapa de características.
- Ligue o carregador só a uma tomada de fácil acesso, de forma a poder desconectá-lo rapidamente da rede eléctrica no caso de ocorrência de falha.
- Nunca toque no transformador com as mãos húmidas.



ATENÇÃO Perigo de choque elétrico!

Perigo para crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais (p. ex., em parte, deficientes, idosos com as suas capacidades físicas ou mentais diminuídas) ou para pessoas com falta de experiência ou de conhecimentos p. ex. crianças mais velhas).

- O carregador pode ser utilizado por crianças de idade superior a oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou por pessoas com pouca experiência ou poucos conhecimentos, se estiverem sob vigilância ou se tiverem sido instruídas sobre a utilização segura da lanterna e se compreenderem os perigos que resultam do manuseamento inadequado do aparelho. As crianças não podem brincar com o carregador. As crianças não podem efetuar a limpeza e a manutenção do aparelho sem vigilância.
- Mantenha a lanterna e o carregador fora do alcance das crianças com menos de oito anos.
- Nunca deixe a lanterna a funcionar sem vigilância.
- Não deixe as crianças brincar com o plástico da embalagem. Perigo de asfixia.

AVISO! Perigo de danos materiais!

O manuseamento inadequado do carregador pode levar a danos materiais no carregador.

- Mantenha o carregador afastado das chamas ou das superfícies quentes.
- Nunca mergulhe a lanterna e o carregador na água ou em outros líquidos.
- Não deve haver contacto do cabo de rede com peças quentes.
- Nunca meta a lanterna ou o carregador na máquina de lavar louça; deste modo, eles ficariam danificados.

Informação de segurança referente à pilha

AVISO! Perigo de danos materiais!

O manuseamento inadequado da lanterna pode levar a danos materiais.

- Se notar que a luminosidade da lanterna está a diminuir, carregue a pilha para evitar a descarga profunda da mesma.
- Se não utilizar a lanterna durante um período mais longo, é favor carregar a pilha completamente antes do carregamento da lanterna.

Primeira colocação em funcionamento Verificar a lanterna e o material fornecido

AVISO! Perigo de danos materiais!

Se abrir a embalagem com uma faca afiada ou com outros objetos cortantes, a lanterna poderá ficar rapidamente danificada.

- Tenha muito cuidado no abrir da embalagem.
 1. Retire a lanterna da embalagem.
 2. Verifique se o material fornecido está completo (**ver imagem A**).
 3. Verifique se a lanterna ou o carregador apresentam danos. Se tal for o caso, não utilize a lanterna. Dirija-se aos Serviços Técnicos do fabricante, cuja morada vem indicada no Cartão de Garantia.

Carregar a pilha

1. Introduza a ficha redonda do carregador **5** na tomada de carga **10** que está na pega **2** da lanterna **1** (**ver imagem C**).
2. Ligue o carregador à corrente. A luz de carregamento **9** ficará vermelha e a pilha será carregada.
3. Depois de estar carregado, desligue a lanterna da corrente elétrica. A luz de carregamento ficará verde quando a pilha estiver completamente carregada.

Utilização



• As partes da lanterna podem ser carregadas separadamente ou com as duas encaixadas.

• Para se assegurar que as duas peças da lanterna têm a mesma iluminosidade, carregue a lanterna quando as peças estiverem encaixadas.

Pode utilizar a lanterna da seguinte maneira :

1. Prima 1 x o botão de Ligar / Desligar **4** (ver **imagem A**) para usar a lanterna **1** na modalidade de luz mais forte (100 %).
2. Prima 2x o botão de Ligar/Desligar para usar a lanterna com uma luz mais fraca (modalidade de 50 %).
3. Prima novamente o o botão de Ligar / Desligar para desligar a lanterna. A duração da iluminação da lanterna é de aprox. 2 horas.

Ajustar a área de iluminação da lanterna

Ao rodar a fita luminosa **2**, poderá ajustar gradualmente a área de iluminação da lanterna **1** numa área de cerca de 90°.

Ligar / soltar a lanterna acoplada

Ligar a lanterna

1. Pegue numa parte da lanterna **1** com a mão esquerda e na outra parte com a mão direita.
2. Encaixe as saliências de plástico **7** que se encontram na parte superior da lanterna nas ranhuras **6** que se encontram na parte superior da segunda lanterna. Não importa em que mão é que se encontra cada parte da lanterna (ver **imagem B**).
3. Preste atenção para que as setas que se encontram na parte superior das lanternas coincidam uma com a outra, de forma a que a lanterna depois de ser acoplada apresente uma fita luminosa contínua (ver **imagem B**).

4. Rode as partes com a mão direita para a esquerda e, simultaneamente, com a mão esquerda para a direita de forma a poder ligar e encaixar as duas lanternas por meio de um mecanismo retráctil.



Quando quiser acoplar a lanterna, pegue-a pela fita luminosa e não apenas pela pega. Deste modo, irá encurtar a alavanca e poderá acoplar a lanterna mais facilmente.

Utilização da lanterna acoplada

Se ambas as lanternas estiverem acopladas, pode utilizar a luz agrupada com qualquer uma das lanternas on/off, tal como se estivesse a utilizar uma só lâmpada.

Soltar a lanterna acoplada

1. Para separar as duas lanternas acopladas **1**, pegue nas lanternas.
2. Rode-as para a direita com a mão direita e, simultaneamente, com a mão esquerda para a esquerda. Não importa em que mão é que se encontra cada parte da lanterna. O mecanismo retráctil solta-se.

Posicionamento da lanterna



ATENÇÃO Perigo de lesões!

A lanterna não é nem suporte nem barra de apoio. Pode ferir-se se a utilizar como suporte ou barra de apoio.

- Não utilize a lanterna para se agarrar ou apoiar.



CUIDADO Perigo de entalamento!

A lanterna tem uma pega articulada. Em caso de manuseamento imprudente, pode entalar ou ferir os dedos na cavidade da pega articulada.

- Preste atenção às mãos e aos seus dedos quando estiver a utilizar a pega articulada.

Pode iluminar a sua área de trabalho de forma flexível e ideal, se escolher uma das opções seguintes:

- Ligue a lanterna **1** à segunda parte (tal como vem descrito no capítulo «Ligar a lanterna»).
- Pendure a lanterna com o gancho rotativo retráctil **8**.
- Coloque a lanterna com o suporte magnético **11** em superfícies magnéticas para assegurar um melhor apoio.
- Utilize a pega articulada **12** para ajustar a lanterna.

Pendurar a lanterna

1. Caso necessário, ligue as duas lanternas **1** uma à outra (tal como vem descrito no capítulo «Ligar a lanterna») (**ver imagem B**).
2. Puxe para fora o gancho **8** que está na pega **13**.
3. Agora já pode pendurar a lanterna individual ou a lanterna acoplada à outra por meio do gancho (**ver imagem C**).

Fixar a lanterna magneticamente

A parte inferior da pega **3** tem 3 ímanes. Pode, então, colocar a lanterna **1** do lado do suporte magnético **11** em superfícies magnéticas. (**ver imagem D**).

Verifique se a lanterna tem um apoio seguro, antes de o largar. A lanterna individual ou a lanterna acoplada podem não aguentar e cair, consoante a consistência da superfície onde foram colocados.

Montar a lanterna

1. Ligue as duas lanternas **1** uma à outra (tal como vem descrito no capítulo «Ligar a lanterna»).
2. Puxe pelas pegas articuladas **12** de ambas as pegas **3** 90° para cima ou para baixo.
3. Agora, as lanternas já podem ficar de pé sozinhas (**ver imagem E**).

Limpeza

AVISO! Perigo de danos materiais!

O manuseamento inadequado da lanterna pode levar a danos materiais.

- Por favor, não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas de cerdas de metal ou de nylon e não use também objetos cortantes ou de metal, tais como facas, espátulas duras, etc. para fazer a limpeza da lanterna. Eles podem causar danos na superfície da lanterna.
- Nunca mergulhe as lanternas e o carregador na água ou em outros líquidos.
- Assegure-se de que nem água nem outros líquidos entraram para dentro da caixa das lanternas.

Armazenamento

Todas as peças têm de estar completamente secas antes de serem armazenadas.

- Guarde a lanterna na embalagem original e ponha-a sempre num local seco.

Manutenção

- Mantenha a lanterna sempre no devido estado, utilize-a corretamente e limpe-a regularmente.
- Lembre-se que a luz de trabalho pode ligar-se sozinha, caso exista humidade, sujidade ou lixo na superfície de contacto. Limpe a superfície de contacto com um pano seco.
- A fonte de luz desta lanterna não pode ser substituída. Quando a fonte de luz tiver chegado ao fim da sua vida útil, a lanterna inteira terá de ser substituída.

Declaração de conformidade

CE A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha, declara sob plena responsabilidade que o produto anteriormente mencionado cumpre os requisitos básicos das diretivas UE indicadas. A declaração de conformidade UE pode ser solicitada ao fabricante, no endereço indicado no cartão de garantia.

Eliminação



Eliminação da embalagem

Elimine os materiais da embalagem, separando-os por tipo e natureza. Entregue o material de papelão ou de cartolina nos ecopontos destinados à recolha de papel e as películas de plástico nos ecopontos destinados a materiais secundários.

Eliminação da lanterna

(Aplicável na União Europeia e nos outros países europeus com sistemas de recolha separada de materiais secundários)



Os aparelhos usados não podem ser deitados para o lixo doméstico!

Se o projetor ficar inutilizável definitivamente, o consumidor é legalmente obrigado a entregar os aparelhos usados, separados do lixo doméstico, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito. Garante-se assim que os aparelhos usados são reciclados de forma adequada, evitando os possíveis efeitos negativos para o meio ambiente. É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui ilustrado.



As pilhas e as baterias não podem ser deitadas para o lixo doméstico!

Enquanto consumidor, é legalmente obrigado a entregar todas as pilhas e baterias, independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas*, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito ou numa loja, para que estas sejam reencaminhadas para uma eliminação ecológica.

* identificados com: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Li = lítio, Pb = chumbo

Nota: com uma chave de fendas, remova os parafusos da pega para abrir a caixa e retirar a bateria

Ficha técnica

Modelo:	BM01009-COB
Número do artigo:	0271
Classe de proteção:	IP20 - Proteção contra a penetração de corpos estranhos sólidos $\varnothing \geq 12$ mm. Sem proteção contra a água.
Lâmpadas:	COB-LED, max. 5 W
Intensidade luminosa de cada lanterna:	100 % máx. 600 lúmen cada COB-LED 50 % aprox. 300 lúmen cada COB-LED
Intensidade luminosa quando as lanternas estão ligadas:	100 % máx. 1200 lúmen 50 % aprox. 600 lúmen por COB-LED
Classe de proteção da lanterna:	III
Adaptador de carregamento	
Fabricante:	Yuyao City Huazhang Electrical Factory
Endereço:	No. 76, Fangshang, Lincheng Village, Linshan Town, Yuyao City, ZHEJIANG P.R. CHINA
Modelo:	HZ-G0501000USB
Tensão de alimentação:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Tensão de entrada:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Tensão de saída:	5 V CC, 1000 mA, máx. 5 W
Corrente de saída:	1,0 A
Potência de saída:	5,0 W
Eficiência média durante o funcionamento:	73,62%
Eficiência com carga reduzida (10%):	64,59%
Consumo energético em vazio:	0,10 W
Classe de proteção:	II
Tipo de proteção:	IP20 - Proteção contra a entrada de corpos estranhos sólidos $\varnothing \geq 12$ mm. Sem proteção contra a água.
Acumuladores	
Modelo:	18650 3.7V2.0Ah
Tensão:	3,7 V ---
Capacidade:	2000 mAh
Tipo:	Recarregável Conjunto integrado de pilhas de íões de lítio
Duração de carregamento:	Aprox. 4 – 5 horas



Pode encontrar a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright

Reimpressão ou reprodução
(mesmo que parcial) apenas
com a autorização da:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que a compõem, estão protegidas por direitos de autor.

Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites restritos dos direitos de autor, sem a autorização da AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, é proibida e punível por lei.

Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções, microfilmes, bem como à utilização e ao processamento em sistemas eletrónicos.

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha
WKNF8383