

QUIGG

Difusor de aromas

AX-1006-W/ -B/ -D



MANUAL DE INSTRUÇÕES



Fonte de alimentação



Fonte de alimentação

20.02.21
WKNF8420

Índice

Introdução	3
Material fornecido	4
Peças do aparelho	5
Informações gerais	6
Ler e guardar o manual de instruções	6
Explicação dos símbolos	6
Segurança	7
Utilização correta	7
Indicações de segurança	7
Indicações de perigo e de segurança	10
Medidas de primeiros socorros	10
Primeira colocação em funcionamento	11
Verificar o difusor de aromas e o material fornecido	11
Utilização	11
Instalar o aparelho	12
Encher com água e óleo perfumado	12
Ligar e desligar o difusor de aromas	12
Ligar e desligar a luz/modo de alternância de cores	12
Adicionar água	12
Terminar a operação	13
Limpeza	13
Limpar o recipiente de água	13
Limpar as peças exteriores	13
Armazenamento	13
Localização de erros	14
Dados técnicos	15
Declaração de conformidade	15
Eliminação	15
Eliminar a embalagem	15
Eliminar os aparelhos usados	15
Assistência técnica	16

Introdução

Obrigado por adquirir o difusor de aromas da QUIGG. Com ele, optou por um produto de elevada qualidade que cumpre os mais elevados padrões de desempenho e segurança. Para uma utilização correta e uma longa vida útil, recomendamos que tenha em atenção as seguintes indicações.

Leia atentamente estas instruções e, em especial, as indicações de segurança, antes de colocar o aparelho em funcionamento. Encontrará uma série de indicações úteis e importantes que têm de ser compreendidas e consideradas por cada utilizador antes da colocação em funcionamento. Guarde este manual de instruções e entregue-o juntamente com o aparelho em caso de transmissão do mesmo. Também pode descarregar este manual como ficheiro pdf na nossa página web.

Difusor de aromas
Modelo: AX-1006-W/-B/-D

IMPORTADO POR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha
WKNF8420

www.wachsmuth-krogmann.com

Material fornecido um modelo à escolha




AX-1006-B




AX-1006-W




AX-1006-D

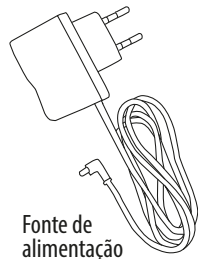

Fonte de alimentação

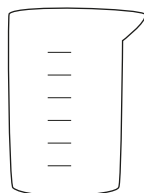

Copo medidor

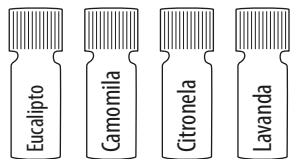


4 óleos perfumados de 5 ml cada




1 manual de instruções e
1 cartão de garantia


Peças do aparelho

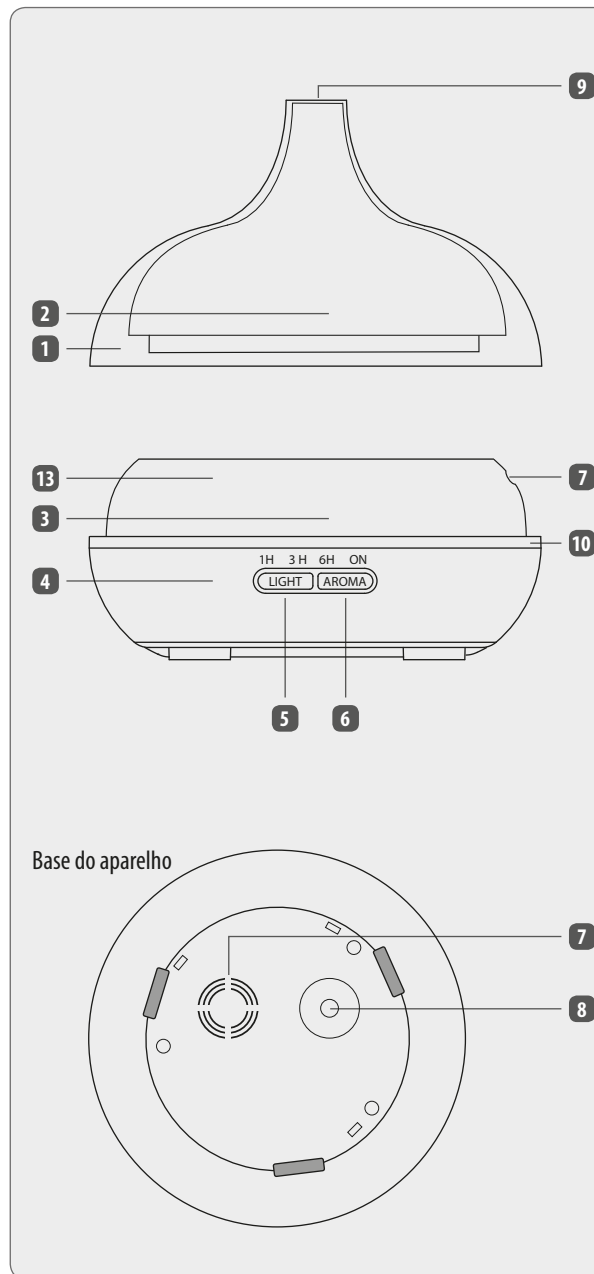

- 1 Parte superior
- 2 Tampa do depósito de água
- 3 Depósito de água
- 4 Unidade de controlo
- 5 Botão do sensor (LIGHT)
- 6 Botão do sensor (AROMA)
- 7 Ventoinha
- 8 Ligação de alimentação
- 9 Abertura de saída do vapor
- 10 Barra de luz
- 11 Fonte de alimentação
- 12 Copo medidor
- 13 Quantidade de enchimento máxima

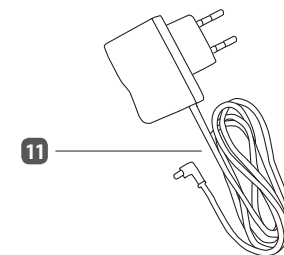

11

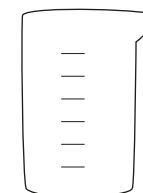

12

Informações gerais

Ler e guardar o manual de instruções



Este manual de instruções pertence ao difusor de aromas. Ele contém informações importantes sobre a respetiva instalação e manuseamento.

Leia atentamente o manual de instruções, especialmente as indicações de segurança, antes de utilizar o difusor de aromas. A inobservância deste manual de instruções pode originar ferimentos graves no utilizador ou danos no difusor de aromas. Este manual de instruções baseia-se nas normas e nos regulamentos válidos na União Europeia. Em caso de utilização no estrangeiro, tenha igualmente em consideração as diretivas e as leis específicas dos respetivos países.

Guarde o manual de instruções para uma utilização posterior. Se entregar o difusor de aromas a terceiros, entregue também impreterivelmente este manual de instruções.

Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras de advertência são utilizados neste manual de instruções, no difusor de aromas ou na embalagem.



ATENÇÃO! Este símbolo/palavra de advertência designa um perigo com um grau de risco médio que, se não for evitado, pode ter como consequência a morte ou ferimentos graves.



NOTA! Esta palavra de advertência alerta para possíveis danos materiais.

NOTA!

Este símbolo dá-lhe informações suplementares úteis sobre a montagem ou a operação.



Declaração de conformidade (ver capítulo “Declaração de conformidade”): os produtos identificados com este símbolo cumprem todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Fonte de alimentação

O símbolo “GS” significa segurança comprovada. Produtos identificados com este símbolo correspondem aos requisitos da lei alemã relativa à segurança dos produtos (ProdSG).



Fonte de alimentação

Este símbolo identifica aparelhos elétricos que possuem uma caixa com isolamento de proteção duplo e que, nesse sentido, correspondem à classe de proteção II.



Produtos identificados com este símbolo só podem ser utilizados em espaços interiores.



Identificação da polaridade: polaridade positiva



GHS 02: PERIGO, ATENÇÃO, substâncias oxidáveis (comburentes, inflamáveis)



GHS 08: ATENÇÃO, atenção! Cuidado! Por exemplo, toxicidade irritante ou grave



GHS 07: PERIGO, riscos para a saúde
C – substâncias cancerígenas,
M – substâncias mutagénicas,
R – substâncias tóxicas para a reprodução

Segurança

Utilização correta

O difusor de aromas destina-se exclusivamente à humidificação de espaços interiores. Ele é adequado apenas para a utilização doméstica e não para o setor comercial.

Utilize o difusor de aromas apenas como descrito neste manual de instruções. Qualquer outro tipo de utilização é considerado incorreto e pode originar danos materiais ou mesmo ferimentos. O difusor de aromas não é nenhum brinquedo. O fabricante ou o fornecedor não assumem qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorreta ou inadequada.

Indicações de segurança



ATENÇÃO Perigo de choque elétrico!

Uma instalação elétrica incorreta ou uma tensão de alimentação demasiado elevada podem originar choques elétricos.

- Ligue o difusor de aromas apenas se a tensão de alimentação da tomada for igual à indicada na placa de características.
- Utilize o difusor apenas com a ficha de alimentação fornecida.
- Ligue o difusor de aromas apenas a uma tomada bem acessível, por forma a conseguir desconectá-lo rapidamente da rede elétrica em caso de avaria.
- Não utilize o difusor de aromas se detetar danos visíveis ou se o cabo ou a ficha de alimentação estiverem danificados.
- Se a ficha ou o cabo de alimentação do difusor de aromas apresentarem danos, eles já não poderão ser utilizados.

Substitua a ficha/o cabo por uma ficha/um cabo do mesmo tipo. Elimine a ficha/o cabo de alimentação danificada(o) de acordo com as normas.

- Não abra a caixa. Solicite a reparação a técnicos qualificados. Para o efeito, contacte uma oficina especializada. Em caso de reparações por conta própria, de uma ligação inadequada ou de uma utilização incorreta, todos os direitos de garantia e responsabilidade perdem a sua validade.
- Apenas as peças que correspondam aos dados do aparelho originais podem ser utilizadas para as reparações. Este difusor de aromas contém peças elétricas e mecânicas essenciais à proteção contra fontes de perigo.
- O difusor de aromas não pode ser utilizado com um temporizador externo ou com um sistema de controlo remoto em separado.
- Não mergulhe o difusor de aromas nem o cabo ou a ficha de alimentação em água ou noutros líquidos.
- Nunca toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca puxe a ficha da tomada pelo cabo de alimentação. Agarre sempre na própria ficha de alimentação.
- Não utilize o cabo de alimentação como pega de transporte.
- Mantenha o difusor de aromas, a ficha de alimentação e o cabo de alimentação longe de chamas abertas e superfícies quentes.

- Disponha o cabo de forma a que este não represente qualquer fonte de tropeções.
- Não dobre o cabo de alimentação nem o coloque sobre arestas afiadas.
- Utilize o difusor de aromas apenas em espaços interiores. Nunca o utilize em espaços húmidos.
- Nunca guarde o difusor de aromas de forma a que este possa cair numa banheira ou num lavatório.
- Nunca pegue num aparelho eléctrico se este tiver caído à água. Se for este o caso, puxe imediatamente a ficha de alimentação da tomada.
- Certifique-se de que as crianças não introduzem quaisquer objetos no difusor de aromas.
- Desligue sempre o difusor de aromas e retire a ficha de alimentação da tomada quando não estiver a utilizar o difusor de aromas, quando proceder à sua limpeza ou desmontagem, quando encher o recipiente de água com água ou se surgir uma avaria.



ATENÇÃO

Perigos para crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (por exemplo, parcialmente deficientes, pessoas mais velhas com limitações das capacidades físicas e mentais) ou falta de experiência e conhecimento (por exemplo, crianças mais velhas).

Este difusor de aromas pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou tiverem sido instruídas sobre a utilização segura do difusor de aromas e compreenderem os perigos daí resultantes.

- Não deixe que crianças brinquem com o difusor de aromas.
- Não permita que a limpeza e a manutenção sejam realizadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o difusor de aromas e o cabo de ligação fora do alcance das crianças.
- Não deixe o difusor de aromas em funcionamento sem supervisão.

- Não deixe que crianças brinquem com a película da embalagem. Elas podem ficar presas ou asfixiar enquanto brincam com a película.
- Desconecte o aparelho da rede eléctrica durante o enchimento e a limpeza.



Risco para a saúde!

A água no depósito de água do produto não é água potável. Beber essa água pode originar problemas de saúde. Tal aplica-se sobretudo se a água contiver óleos perfumados.

- Nunca beba a água do depósito de água.
- Consulte um médico imediatamente em caso de ingestão de água com óleos perfumados misturados.

NOTA!

Perigo de danos!

Um manuseamento inadequado do difusor de aromas pode causar danos.

- Coloque o difusor de aromas sobre uma superfície de trabalho bem acessível, plana, seca, resistente ao calor e à água e suficientemente estável. Não coloque o difusor de aromas no rebordo nem na extremidade da superfície de trabalho.
- Não coloque o difusor de aromas diretamente encostado a uma parede ou por baixo de armários suspensos ou semelhantes, por forma a evitar uma acumulação de calor. O vapor que sai do difusor poderá danificar os móveis.

- Não tape o difusor de aromas durante o funcionamento.
- Nunca coloque o difusor de aromas sobre ou nas proximidades de superfícies quentes (por ex., placas de fogão, etc.).
- Nunca coloque o difusor de aromas sobre ou nas proximidades de aparelhos eléctricos.
- Não permita que o cabo de alimentação entre em contacto com peças quentes.
- Nunca exponha o difusor de aromas a temperaturas elevadas (aquecedores, etc.) nem a intempéries (chuva, etc.).
- Não exponha o difusor de aromas à radiação solar direta ou à circulação de ar quente.
- Utilize o difusor de aromas apenas a uma temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C.
- Se a água no recipiente de água tiver congelado, aguarde que esta descongele.
- Nunca adicione água diretamente através do canal de saída de vapor.
- Nunca verta água com uma temperatura superior a 40 °C no recipiente de água, por forma a evitar descolorações ou deformações.
- Verta a água apenas no recipiente de água e nunca noutras peças do difusor de aromas.
- Nunca adicione água através da abertura de saída de vapor ou do canal de saída de vapor. Limpe os locais húmidos no difusor de aromas com um pano seco.
- Se a temperatura ambiente for inferior a 0 °C, esvazie o recipiente de água, pois a

água passível de congelamento poderá danificar o difusor de aromas.

- Não encha o recipiente de água com metais, produtos químicos ou produtos de limpeza, caso contrário, a evaporação não funcionará corretamente.
- Nunca remova a água residual através do canal de saída de vapor se o difusor de aromas estiver ligado.
- Se o recipiente de água contiver muita água, não mova excessivamente o difusor de aromas, caso contrário, a água pode sair e entrar noutras peças do difusor de aromas.
- Nunca introduza o difusor de aromas na máquina de lavar louça. Tal originaria a destruição do difusor.
- Não volte a utilizar o difusor de aromas se os respetivos componentes de plástico apresentarem fissuras ou fendas ou estiverem deformados. Substitua os componentes danificados apenas por peças sobressalentes originais.

Indicações de perigo e de segurança

Eucalipto / Camomila / Citronela / Lavanda

- P101 Se for necessário consultar um médico, mostrelhe a embalagem ou o rótulo.
- P102 Manter fora do alcance das crianças.
- P103 Ler o rótulo antes da utilizare.
- P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P321 Tratamento específico, consultar as medidas de primeiros socorros indicadas no presente rótulo.

P370+
P378 Em caso de incêndio: usar pó químico de CO₂, água pulverizada ou espuma resistente ao álcool. Não use água.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em uma eliminação em conformidade com as normas locais/nacionais/internacionais.

P403+
P235 Armazenar em local ben ventilado
Conservar em ambiente fresco ventilado.

H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315 Provoca irritação cutânea.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

Medidas de primeiros socorros

Descrição das medidas de primeiros socorros

Indicações gerais

Em caso de acidente ou mal-estar, consultar um médico imediatamente (se possível, apresentar as instruções de funcionamento ou a folha de dados de segurança do produto).
Despir imediatamente vestuário sujo e impregnado.

Após a inalação

Levar a pessoa para o ar fresco e garantir uma respiração desimpedida. Em caso de irritação das vias respiratórias, consultar um médico.

Após o contacto com a pele

Despir imediatamente vestuário sujo e impregnado. Lavar com água abundante. Em caso de irritações da pele, consultar um médico.

Após o contacto com os olhos

Lavar cuidadosamente com água durante alguns minutos. Retirar eventuais lentes de contacto assim que possível. Lavar novamente. Em caso de irritações nos olhos persistentes: procurar aconselhamento/ajuda de um médico.

Após a ingestão

Lavar a boca com água abundante. Beber bastante água em pequenos goles (efeito de diluição). NÃO provocar vômitos. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou com convulsões. Em caso de ocorrência de tais sintomas ou em caso de dúvidas, procurar aconselhamento médico.

Sintomas e efeitos graves e emergentes de forma retardada mais importantes

Não está disponível nenhuma informação.

Indicações relativas a assistência médica imediata ou tratamento especial

Tratamento sintomático.

Primeira colocação em funcionamento

Verificar o difusor de aromas e o material fornecido

NOTA! Perigo de danos!

Ao abrir a embalagem de forma imprudente com uma faca afiada ou outros objetos pontiagudos, o difusor de aromas poderá ficar danificado rapidamente.

- Por isso, proceda com muito cuidado ao abrir a embalagem.
- 1. Retire o difusor de aromas da embalagem e verifique se o mesmo ou as respetivas peças apresentam danos. Se for esse o caso, não utilize o difusor de aromas. Contacte o fabricante através do endereço de assistência técnica indicado no cartão de garantia.
- 2. Verifique se o material fornecido está completo (ver página 4).
- 3. Limpe o recipiente de água de acordo com o capítulo "Limpeza" para eliminar eventuais resíduos de pó da embalagem e de produção.

Utilização



Perigo de ferimentos!

Ruídos invulgares ou odores desagradáveis podem ser um indicio de que o difusor de aromas está danificado.

- Se o difusor de aromas emitir ruídos estranhos, retire imediatamente a ficha de alimentação da tomada.
- Para evitar odores, limpe o difusor de aromas tal como descrito no capítulo "Limpeza", na página 13.
- Se o difusor de aromas estiver danificado, contacte o fabricante através do endereço de assistência técnica indicado no cartão de garantia.

NOTA! Perigo de danos!

Nunca utilize o difusor de aromas com o recipiente de água sem água.

Se utilizar o difusor de aromas com um recipiente de água vazio, o difusor poderá ficar danificado rapidamente.



Dica:

De preferência, utilize o difusor de aromas com água fria, fervida ou destilada.

Troque a água do recipiente de água regularmente para manter o difusor de aromas limpo.

Quando o recipiente de água está cheio, o difusor de aromas pode ser utilizado de forma contínua durante até 6 horas sem adicionar água.

NOTA! Perigo de danos!

Certifique-se de que o aparelho é colocado sobre uma base resistente à humidade, pois o vapor de água que cai acumula-se no chão e pode originar danos na mesa, na alcatifa, etc.

Instalar o aparelho

Instale o aparelho perto de uma tomada com contacto de proteção (com uma tensão de rede em conformidade com a placa de características), tendo em atenção uma fácil acessibilidade da tomada.

Encher com água e óleo perfumado

1. Retire a parte superior 1 da unidade de controlo 4 do difusor de aromas.
2. Encha o depósito de água 3 com um máximo de 300 ml de água (não use água quente). Para o efeito, utilize o copo medidor fornecido 2. Tenha em atenção a quantidade de enchimento máxima 3.
3. Verta algumas gotas de óleo perfumado no depósito de água 3.
4. Volte a colocar a parte superior 1 sobre a unidade de controlo 4 e limpe os restos de água e óleo com um pano seco.
5. Se o depósito de água 3 não tiver água suficiente, o difusor de aromas desliga-se automaticamente.

Ligar e desligar o difusor de aromas

1. Ligue a fonte de alimentação 11 ao aparelho. A ligação de alimentação 3 encontra-se na base do aparelho.
2. Certifique-se de que o depósito de água 3 tem água suficiente (ver “Encher com água e óleo perfumado”).
3. Conecte então a fonte de alimentação 11 a uma tomada com contacto de proteção.
4. O difusor de aromas possui quatro níveis de tempo (1h, 3h, 6h, operação contínua). Pode regular a duração premindo o botão AROMA 6. Para desligar o difusor de aromas, prima o botão AROMA 6 cinco vezes (de 1h, 3h, 6h, ON para OFF).
5. Premindo prolongadamente o botão AROMA 6, é possível regular a intensidade de vaporização.
 - a) 2x som significa intensidade de vaporização “elevada”
 - b) 1x som significa intensidade de vaporização “baixa”

Se o depósito de água 3 não tiver água suficiente, o difusor de aromas desliga-se automaticamente.

Ligar e desligar a luz / modo de alternância de cores

O difusor de aromas possui uma função de alternância de cores com 7 cores diferentes (clara/escuro).

Ao premir o botão LIGHT 5, a função de alternância de cores automática do difusor de aromas é ativada. Premindo repetidamente, é possível mudar de cor manualmente.

Para voltar a desligar a luz, prima novamente o botão LIGHT 5.

Adicionar água

Se o depósito de água 3 não tiver água, o mecanismo de segurança integrado interrompe automaticamente o processo de evaporação.

1. Para voltar a utilizar o difusor de aromas, puxe a ficha de alimentação da tomada com contacto de proteção e encha o depósito de água 3 com água (ver “Encher com água e óleo perfumado”).

2. Insira a ficha de alimentação na tomada com contacto de proteção e ligue o difusor de aromas (ver “Ligar e desligar o difusor de aromas”).

Terminar a operação

1. Desligue o difusor de aromas e puxe a ficha de alimentação da tomada com contacto de proteção.
2. Deixe o difusor de aromas arrefecer antes de guardar o aparelho.
3. Se não utilizar o difusor durante muito tempo, escoe a mistura de água restante do depósito de água 3 e elimine-a corretamente.
4. Limpe os restos de água e de óleo com um pano seco.

Limpeza

Limpar o recipiente de água

1. Desligue o difusor de aromas e puxe a ficha de alimentação da tomada.
2. Deixe o difusor de aromas arrefecer.
3. Escoe a mistura de água restante do depósito de água 3 e elimine-a corretamente.
4. Humedeça um pano com um pouco de vinagre.
5. Limpe os depósitos de calcário e os restos de água e de óleo com o pano humedecido e lave o recipiente de água com água limpa.
6. Depois, seque o recipiente de água com um pano seco.

Limpar as peças exteriores

Limpe o difusor de aromas por fora com um pano ligeiramente humedecido. Depois, deixe que todas as peças sequem por completo.



ATENÇÃO Perigo de choque elétrico! Perigo de curto-circuito

Retire sempre a ficha de alimentação da tomada e deixe o aparelho arrefecer por completo antes de o limpar e arrumar! A entrada de água na caixa pode provocar um curto-circuito.

- Nunca mergulhe o difusor de aromas em água.
- Evite impreterivelmente a entrada de água na caixa.

NOTA! Perigo de danos!

Uma limpeza incorreta do difusor de aromas pode danificar o mesmo.

- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou químicos, detergentes, escovas com cerdas de metal ou nylon nem objetos de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras ou semelhantes. Estes podem danificar as superfícies e as peças no interior do difusor.
- Nunca mergulhe o difusor de aromas em água para efetuar a respetiva limpeza nem utilize aparelhos de limpeza a vapor. Caso contrário, o difusor de aromas poderá ficar danificado.
- Nunca introduza o difusor de aromas na máquina de lavar louça, pois este ficaria destruído.
- O recipiente de água tem de ser limpo a cada 2 - 3 semanas.

Armazenamento


1. Deixe o difusor de aromas arrefecer por completo.
2. Esvazie o depósito de água 3, escoe a água do interior da unidade de controlo 4 e seque todas as peças com um pano seco.
3. Guarde o difusor de aromas num local seco, na embalagem original.

Localização de erros

Avaria	Possível causa	Resolução
O botão AROMA 6 não acende. Não sai nenhum ar nem vapor de água.	A ficha de alimentação 11 não está inserida corretamente. O difusor de aromas não está ligado.	- Insira a ficha de alimentação 11 numa tomada com um contacto de proteção.
Os botões do sensor acendem-se. Sai ar mas não existe nenhum vapor de água.	O depósito de água 3 não tem água.	- Encha o depósito de água 3 com água (ver página 12).
O vapor de água tem um odor desagradável.	O difusor de aromas é novo. A água que se encontra no depósito de água 3 não está limpa.	- Limpe o depósito de água 3 (ver página 13). - Se o problema persistir, substitua o depósito de água 3.
Os botões do sensor acendem-se. Não sai nenhum ar nem vapor de água.	O nível de água na unidade de controlo 4 do difusor de aromas é demasiado alto.	Retire a ficha de alimentação 11 da tomada e escoe um pouco de água da unidade de controlo 4 do difusor de aromas.
Sai muito pouco vapor de água.	A água não está limpa ou ficou parada durante muito tempo. A aspiração de ar está suja.	- Troque a água do depósito de água 3.
O aparelho tem uma fuga.	A tampa do depósito de água não está colocada corretamente. Temperatura ambiente baixa ou humidade do ar elevada.	- Retire a parte superior com a tampa do depósito de água e coloque-a corretamente no aparelho. - Sob estas condições, o vapor de água pode condensar rapidamente e formar gotas de água.
Ruídos estranhos ou odores desagradáveis.	O aparelho está avariado.	- Contacte o centro de assistência técnica.

Dados técnicos

Difusor de aromas

Modelo:	AX-1006-W/ -B/ -D
Potência absorvida:	12 W
Tensão de entrada:	24 V 
Frequência:	2,4 MHz
Classe de proteção:	II

Fonte de alimentação

Nome do fabricante:	Zhongshan city Lianyuan Electron Co.,Ltd
Nº de registo comercial:	914420003382021526
Morada:	#1, 2nd Floor, Weihai Road, Nantou Town, 528427 Zhongshan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modelo:	LY015AHV240050
Tensão de entrada:	100-240 V~; 50-60 Hz

Temporizador:	1h / 3h / 6h / ON (funcion. contínuo)
Mudança de cor do LED:	7 cores
Dimensões (A x D):	aprox. 16,8 x 15,0 cm
Capacidade de água:	aprox. 300 ml
Temperatura ambiente:	0 - 40 °C
Ref.ª n.º:	2774

Tensão de saída:	24,0 V DC
Corrente de saída:	0,5 A
Potência de saída:	12,0 W
Eficiência média em funcionamento:	83,0 %
Eficiência com carga reduzida (10 %):	77,3 % com 115 V ~ 68,5 % com 230 V ~
Potência absorvida com carga zero:	0,10 W
Classe de proteção:	II
Comprimento do cabo de rede:	aprox. 150 cm

Declaração de conformidade



A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha, declara sob plena responsabilidade que o produto acima mencionado cumpre os requisitos fundamentais das diretivas UE. A declaração de conformidade UE pode ser solicitada junto do endereço do fabricante indicado no cartão de garantia.



Eliminar os aparelhos usados

Os aparelhos usados não podem ser deixados para o lixo doméstico! Se o difusor de aromas ficar inutilizável definitivamente, todo o consumidor é **legalmente obrigado a entregar os aparelhos usados, separados do lixo doméstico**, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito. Garante-se assim que os aparelhos usados são reciclados de forma adequada, evitando os possíveis efeitos negativos para o meio ambiente. É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui ilustrado.

Eliminação Eliminar a embalagem



O material da embalagem é parcialmente reciclável. Elimine a embalagem de forma ecológica, depositando-a no ponto de recolha de material reciclável. Entregue-a num ponto de recolha público.



Pode encontrar a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright

Reimpressão ou reprodução
(mesmo que parcial) apenas
com a autorização da:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que a compõem, estão protegidas por direitos de autor.

Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites restritos dos direitos de autor, sem a autorização da AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, é proibida e punível por lei.

Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções, microfilmes, bem como à utilização e ao processamento em sistemas eletrónicos.

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha
WKNF8420