



# Navodila za uporabo

EASY  
HOME

HOME ENVIRONMENT

## RAZPRŠILEC DIŠAV



# Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

## Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

**Prednost za vas:** Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

## Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

## Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

## Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu [www.hofer-servis.si](http://www.hofer-servis.si).







Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

# Kazalo

<b>Vsebina kompleta .....</b>	<b>4</b>
Komponente.....	6
<b>Splošno .....</b>	<b>7</b>
Preberite in shranite navodila za uporabo .....	7
Namenska uporaba.....	7
Razlaga znakov .....	7
<b>Varnost.....</b>	<b>8</b>
Razlaga napotkov .....	8
Splošni varnostni napotki .....	9
<b>Prva uporaba .....</b>	<b>13</b>
Preverite izdelek in vsebino kompleta .....	13
Osnovno čiščenje .....	13
<b>Uporaba .....</b>	<b>13</b>
Postavitev in priklop izdelka.....	14
Nalivanje vode in aromatičnega olja.....	14
Vklop in izklop izdelka .....	15
Nastavitev intenzivnosti izhajanja pare.....	15
Svetlobna letev/vklop in izklop spreminjanja barv .....	15
Dolivanje vode v rezervoar za vodo.....	16
Konec uporabe.....	16
<b>Iskanje napak.....</b>	<b>16</b>
<b>Čiščenje .....</b>	<b>17</b>
Čiščenje rezervoarjev za vodo .....	18
Čiščenje zunanjih delov .....	18
<b>Shranjevanje .....</b>	<b>18</b>
<b>Tehnični podatki .....</b>	<b>19</b>
<b>Izjava o skladnosti .....</b>	<b>20</b>
<b>Odlaganje med odpadke .....</b>	<b>20</b>
Odlaganje embalaže med odpadke .....	20
Odlaganje izdelka med odpadke.....	20

# Vsebina kompleta

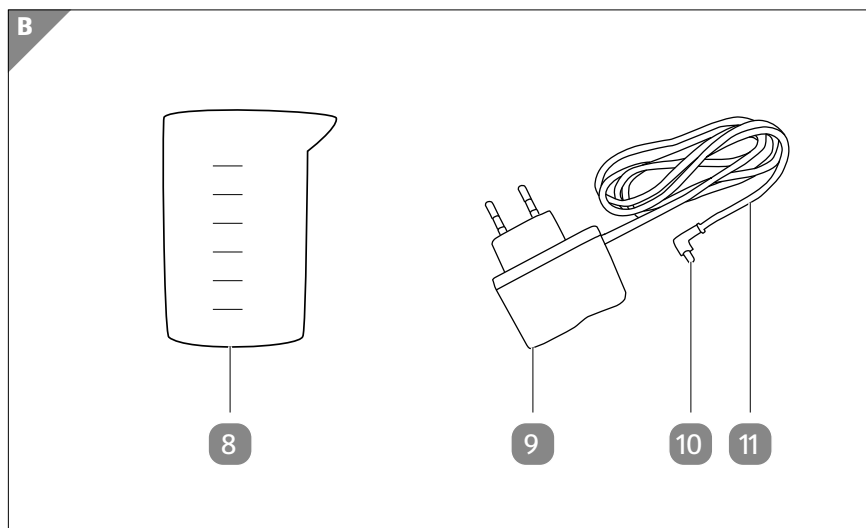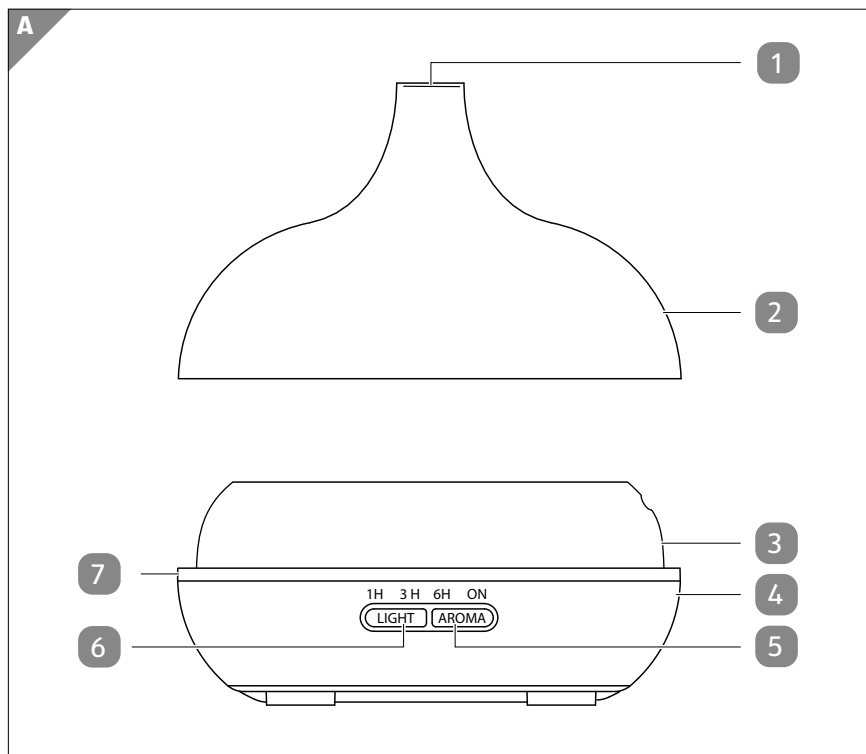

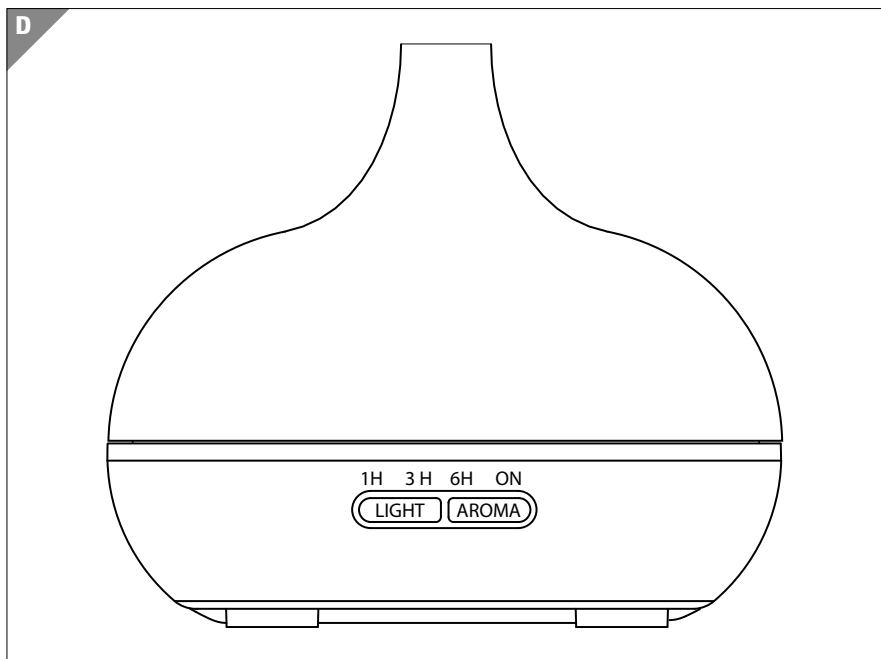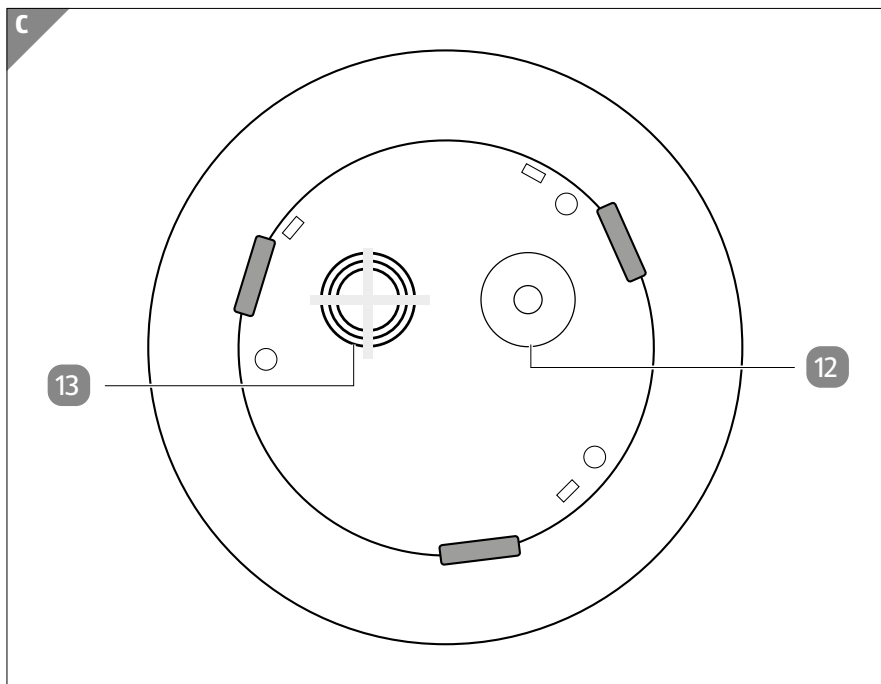

## Komponente

- 1 Odprtina za izhajanje pare
- 2 Zgornji del (s pokrovom rezervoarja za vodo)
- 3 Rezervoar za vodo
- 4 Spodnji del
- 5 Senzorska tipka (AROMA)
- 6 Senzorska tipka (LIGHT)
- 7 Svetlobna lettev
- 8 Merilna posodica
- 9 Napajalna enota
- 10 Priključni vtič
- 11 Priključni kabel
- 12 Priključna vtičnica
- 13 Ventilator

# Splošno

## Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu razpršilcu dišav (v nadaljevanju poimenovan samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

## Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za razprševanje prostorskih dišav v notranjih prostorih. Za to so potrebna aromatična olja, ki niso priložena. Izdelek je namenjen izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Izdelek ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

## Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Znak preverjene varnosti GS (Geprüfte Sicherheit = preizkušena varnost) potrjuje: Izdelek je skladen z določbami zakona o varnosti izdelkov (ProdSG) ter je varen za uporabo pri namenski in predvideni uporabi.



S tem simbolom označene naprave ustrezajo razredu zaščite II.



Izdelek je zasnovan le za uporabo v notranjih prostorih.



Polarnost



Izdelek ima vgrajeno funkcijo časovnika.



Rezervoar za vodo v izdelku ima pribl. 300 ml prostornine.

## Varnost

### Razlaga napotkov

V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



**OPOZORILO!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.




**POZOR!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

**OBVESTILO!**

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

## Splošni varnostni napotki



### Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Izdelek priključite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski ploščici naprave.
- Izdelek priklopite samo v lahko dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Izdelka ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe ali sta poškodovana električni kabel ali električni vtič.
- Če je poškodovan električni kabel izdelka, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova poprodajna podpora ali druga primerno usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.
- Ne odpirajte ohišja. Samovoljna popravila ali neustrezne spremembe lahko vplivajo na delovno varnost izdelka. Popravila prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabiti le takšne dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Izdelka ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Izdelka, električnega kabla ali električnega vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za električni kabel, temveč vedno primite za električni vtič.
- Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.

- Izdelka, električnega vtiča in električnega kabla ne izpostavljajte bližini ognja in vročih površin.
- Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih. Nikoli ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Izdelek vedno shranjujte tako, da ne more pasti v kopalno kad ali umivalnik.
- Električne naprave ne prijemajte oziroma ne segajte za njo, če pade v vodo. V tem primeru takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Poskrbite, da otroci v izdelek ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Če izdelka ne uporabljate, ga čistite ali če pride do motnje, ga vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Pred polnjenjem izdelka z vodo izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.



**OPOZORILO!**

**Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).**

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci izdelka brez nadzora ne smejo čistiti in vzdrževati.

- Poskrbite, da se otroci, mlajši od osmih let, ne bodo približevali izdelku in priključni napeljavi. Otroci si lahko npr. med igro zavijejo kabel okrog vratu in se zadušijo.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo.
- Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.



### **Nevarnost za zdravje!**

Voda v rezervoarju za vodo v izdelku ni pitna voda. Pitje vode lahko povzroči zdravstvene težave. To velja zlasti v primeru, ko so vodi primešana aromatična olja.

- V nobenem primeru ne pijte vode iz rezervoarja za vodo.
- Če ste pili vodo s primešanimi aromatičnimi olji, takoj poiščite zdravniško pomoč.

### **OBVESTILO!**

### **Nevarnost poškodb!**

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Izdelek postavite na zlahka dostopno, ravno, suho, proti vročini odporno in dovolj stabilno površino. Izdelka ne postavljajte na rob površine.
- Preprečite toplotni zastoj, tako da izdelka ne postavite neposredno k steni ali pod viseče omarice ipd. Uhajajoča para lahko poškoduje pohištvo.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin (plošče štedilnika itd.).
- Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretje itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte parnega čistilnika. Izdelek lahko sicer poškodujete.

- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako bi jo uničili.
- Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. Poškodovane sestavne dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi rezervnimi deli.
- Izdelka ne popravljajte ali spreminjajte sami. Popravila prepustite usposobljenim osebam.
- Izdelka ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom ali kroženju vročega zraka.
- Izdelek uporabljajte pri temperaturi okolice med 0 °C in 40 °C.
- Če je temperatura v prostoru nižja od 0 °C, izpraznite rezervoar za vodo, ker lahko zmrzujoča voda poškoduje izdelek.
- Če voda v rezervoarju za vodo zmrzne, počakajte, da se stali.
- Nikoli ne dolivajte vode neposredno v odprtino za izhajanje pare.
- V rezervoar za vodo nikoli ne vlivajte vode s temperaturo nad 40 °C, da se izognete spremembam barve in deformacijam.
- Vodo vlivajte samo v rezervoar za vodo in nikoli v druge dele izdelka.
- Mokra mesta na izdelku obrišite s suho krpo.
- V rezervoar za vodo ne dajajte nobenih kovin, kemikalij ali čistil, sicer izhlapevanje ne bo dobro delovalo.
- Nikoli ne odstranite preostale vode iz odprtine za izhajanje pare, ko je izdelek vklopljen.
- Če je v rezervoarju za vodo veliko vode, izdelka ne premikajte preveč, sicer lahko voda izstopi in vdre v druge dele izdelka.

## Prva uporaba

### Preverite izdelek in vsebino kompleta

#### OBVESTILO!

#### Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.
  1. Vzemite izdelek iz embalaže.
  2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A in B**).
  3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na svojo podružnico.

#### Osnovno čiščenje

1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
2. Pred prvo uporabo očistite rezervoar za vodo **3**, da počistite morebitne ostanke prahu od embalaže in ostanke od proizvodnje. Ravnajte tako, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.



- Izdelek uporabljajte s hladno, prekuhano ali destilirano vodo.
- Redno menjavajte vodo v rezervoarju za vodo, da izdelek ostane čist.

## Uporaba



#### OPOZORILO!

#### Nevarnost električnega udara in požara!

Nenavadni zvoki ali neprijetne vonjave lahko nakazujejo, da je izdelek poškodovan. Če uporabljate poškodovan izdelek, grozi nevarnost električnega udara ali požara, povzročena zaradi kratkega stika.

- Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, takoj izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.

- Če izdelek oddaja neprijetne vonjave, ga očistite, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“. Če izdelek tudi po čiščenju še vedno oddaja neprijetne vonjave, ga prenehajte uporabljati.

### OBVESTILO!

#### **Nevarnost poškodb!**

Če izdelek uporabljate s praznim rezervoarjem za vodo, se lahko poškoduje.

- Izdelka nikoli ne uporabljajte brez vode v rezervoarju za vodo.

#### **Postavitev in priklop izdelka**

### OBVESTILO!

#### **Nevarnost poškodb!**

Vodna para, ki se useda na podlago, lahko podlago (npr. preproga ali pohištvo) poškoduje.

- Izdelek postavite le na takšno podlago, ki ni občutljiva na vlago.
  1. Izdelek postavite na želeno mesto.
  2. Priključni vtič **10** priključnega kabla **11** priključite v priključno vtičnico **12** na spodnji strani izdelka (glejte **sl. C**).
  3. Električni vtič napajalne enote **9** priključite na pravilno nameščeno električno vtičnico.



Prepričajte se, da ventilator **13** na spodnji strani izdelka ni blokiran, ko postavljate izdelek.

#### **Nalivanje vode in aromatičnega olja**

Za uporabo izdelka potrebujete vodo in ustrezna aromatična olja. Aromatična olja niso priložena.

1. Snemite zgornji del **2** s spodnjega dela **4** (glejte **sl. A**).
2. Nalijte pribl 300 ml vode v rezervoar za vodo **3** v spodnjem delu. Za to uporabite merilno posodico **8**. Ne nalijte več kot 300 ml.
3. Dodajte par kapljic aromatičnega olja.

4. Nataknite zgornji del na spodnji del. Pri tem pazite, da je pokrov rezervoarja za vodo na zgornjem delu poravnana z rezervoarjem za vodo v spodnjem delu (glejte **sl. D**).
5. Pobrišite morebitne ostanke vode in olja z zunanje strani izdelka. V ta namen uporabite mehko, suho krpo.



Ko je rezervoar za vodo napolnjen s 300 ml vode, lahko izdelek neprekinjeno deluje do 6 ur brez potrebe po dolivanju.

## Vklop in izklop izdelka

Izdelek ima vgrajeno stikalno uro s štirimi časovnimi stopnjami (1h, 3h, 6h in ON oz. neprekinjeno delovanje). Nastavljena časovna stopnja določa čas delovanja izdelka. Ko nastavljen čas poteče, se izdelek samodejno izklopi. V časovni stopnji neprekinjenega delovanja izdelek deluje tako dolgo, dokler ga sami ne izklopite.

- Pritisnite senzorsko tipko (AROMA) **5**, da izdelek vklopite in nastavite zelen čas delovanja. Če želite nastaviti zelen čas delovanja, morate senzorsko tipko po potrebi pritisniti večkrat (glejte **sl. A**).
- Če želite izdelek izklopiti, večkrat pritisnite senzorsko tipko (AROMA) (od 1h, 3h, 6h in ON oz. neprekinjeno delovanje do OFF).



Ko v rezervoarju za vodo **3** ni (več) dovolj vode, se izdelek samodejno izklopi.

## Nastavitev intenzivnosti izhajanja pare

Nastavitev intenzivnosti izhajanja pare (količina pare, ki izstopa iz odprtine za izhajanje pare **1**) iz izdelka je mogoče spremeniti.

- Držite pritisnjeno senzorsko tipko (AROMA) **5**, če želite spremeniti intenzivnost izhajanja pare iz izdelka. Nastavljena intenzivnost izhajanja pare je nakazana z zvočnim signalom (glejte **sl. A**).
  - 1 zvočni signal pomeni: „nizka intenzivnost izhajanja pare“.
  - 2 zvočna signala pomenita: „visoka intenzivnost izhajanja pare“.

## Svetlobna letev/vklop in izklop spreminjanja barv

Izdelek ima vgrajeno svetlobno letev **7**. Ta ima funkcijo spreminjanja barv s 7 različnimi barvami. Nastavite lahko samodejno spreminjanje barv ali pa samo določeno barvo. Svetlobno letev lahko tudi izklopite.

- Če želite vklopiti spreminjanje barv, pritisnite senzorsko tipko (LIGHT) **6** (glejte **sl. A**).

- Če želite nastaviti določeno barvo, večkrat pritisnite senzorsko tipko (LIGHT), da preklopite med različnimi barvami.
- Če želite svetlobno letev izklopiti, večkrat pritisnite senzorsko tipko (LIGHT), dokler svetlobna letev ne ugasne.

## Dolivanje vode v rezervoar za vodo

Če v rezervoarju za vodo **3** ni vode, integrirani varnostni mehanizem samodejno ustavi proces izhlapevanja.

1. Izvlecite napajalno enoto **9** iz električne vtičnice.
2. Napolnite rezervoar za vodo, kot je opisano v poglavju „Nalivanje vode in aromatičnega olja“.
3. Napajalno enoto ponovno priključite v električno vtičnico.
4. Ponovno vklopite izdelek (glejte poglavje „Vklop in izklop izdelka“).

## Konec uporabe

1. Izklopite izdelek in izvlecite napajalno enoto **9** iz električne vtičnice.
2. Ostanke vode in olja pobrišite z mehko, suho krpo.

## Iskanje napak

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
Senzorska tipka (AROMA) <b>5</b> ne sveti ali zrak in vodna para ne izstopata iz odprtine za izhajanje pare <b>1</b> .	Napajalna enota <b>9</b> ni pravilno priključena ali izdelek ni vklopljen.	Preverite, ali je napajalna enota pravilno priključena v električno vtičnico oz. ali je izdelek vklopljen.
Senzorski tipki <b>5</b> / <b>6</b> sicer svetita in zrak uhaja, vendar ni vodne pare.	Ni vode v rezervoarju za vodo <b>3</b> .	Nalijte vodo v rezervoar za vodo.
Vodna para ima neprijeten vonj.	Izdelek je nov ali voda v rezervoarju za vodo ni čista.	Zamenjajte vodo in očistite rezervoar za vodo.
Senzorske tipke svetijo. Zrak in vodna para pa ne izstopata.	Nivo vode v rezervoarju za vodo je previsok.	Izvlecite napajalno enoto iz električne vtičnice in odlijte nekaj vode iz rezervoarja za vodo.

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
Izhaja le zelo malo vodne pare.	Voda ni čista oz. je predolgo stala ali pa je vsesavna-nje zraka umazano.	Zamenjajte vodo v rezervoarju za vodo.
Izdelek pušča.	Pokrov rezervoarja za vodo ni pravilno nameščen.	Snemite zgornji del <b>2</b> s pokrovom rezervoarja za vodo in ga pravilno namestite na spodnji del <b>4</b> .
	Temperatura okolice je prenizka ali pa je vlažnost zraka previsoka.	V teh razmerah lahko vodna para hitro kondenzira in nastajajo vodne kapljice. Izdelek postavite na takšno mesto, kjer je temperatura okolice višja oz. vlažnost zraka nižja.
Nenavadni zvoki ali neprijetne vonjave.	Izdelek je okvarjen.	Obrnite se na svojo podružnico.

## Čiščenje

### OBVESTILO!

#### **Nevarnost električnega kratkega stika!**

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.

## OBVESTILO!

### **Nevarnost poškodb!**

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako bi jo uničili.

### **Čiščenje rezervoarjev za vodo**

1. Izklopite izdelek in izvlecite napajalno enoto **9** iz električne vtičnice.
2. Počakajte, da se izdelek ohladi.
3. Preostalo mešanico vode in olja ustrezno odstranite iz rezervoarja za vodo **3**.
4. Krpo navlažite z malo kisa.
5. Z navlaženo krpo pobrišite morebitne obloge vodnega kamna ter ostanke vode in olja.
6. Rezervoar za vodo izperite s čisto vodo.
7. Rezervoar za vodo obrišite do suhega z mehko krpo.

### **Čiščenje zunanjih delov**

1. Zunanost izdelka obrišite z rahlo navlaženo krpo.
2. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.



Rezervoar za vodo je treba očistiti na vsake 2 do 3 tedne.

### **Shranjevanje**

Vsi deli morajo biti povsem suhi, preden jih shranite.

- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem mestu, varno zaprtega in pri temperaturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).

# Tehnični podatki

## Aroma difuzor

Model:	AX-1006-B/AX-1006-D
Poraba električnega toka:	12 W
Vhodna napetost:	24 V ===
Frekvenca:	2,4 MHz
Razred zaščite:	II
Stikalna ura:	1h/3h/6h/ON (neprekinjeno delovanje)
Spreminjanje barv LED:	7 barv
Dimenzije (višina × premer):	pribl. 16,8 × 15,0 cm
Prostornina rezervoarja za vodo:	pribl. 300 ml
Temperatura okolice:	0–40 °C
Številka izdelka:	802308

## Napajalna enota

Proizvajalec:	Zhongshan city Lianyuan Electron Co.,Ltd
Matična številka:	914420003382021526
Naslov:	#1, 2nd Floor, Weihai Road, Nantou Town, 528427 Zhongshan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Model:	LY015AHV240050
Vhodna napetost:	100–240 V AC, 50/60 Hz
Izhodna napetost:	24,0 V ===
Izhodni tok:	0,5 A
Izhodna moč:	12,0 W
Povprečna učinkovitost med delovanjem:	83,0 %
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %):	77,3 % pri 115 V ~ 68,5 % pri 230 V ~
Poraba moči pri ničelni obremenitvi:	0,10 W
Razred zaščite:	II
Dolžina kabla:	pribl. 150 cm

## Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženem garancijskem listu.

## Odlaganje med odpadke

### Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenke in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

### Odlaganje izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin)



#### **Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!**

Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, ima vsak potrošnik **zakonsko dolžnost, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se zagotovi, da se stare naprave strokovno reciklirajo in se preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.



**Distributer:**

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH  
LANGE MÜHREN 1  
20095 HAMBURG  
GERMANY

**POPRODAJNA PODPORA**

802308

Prosimo, oglasite se v vam najbližji  
**HOFERjevi poslovalnici.**

IZDELEK:

AX-1006-B/AX-1006-D

10/2020

**3**  
**LETA**  
**GARANCIJE**