



Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vores hjemmeside på www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright
Kopiering eller mangfoldiggørelse (også i uddrag) kun med tilladelse fra:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet.

Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.

Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i elektroniske systemer.

Produceret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Tyskland
WKNF8312



LED-LYSKÆDE, 240 CM

LED-LYSKÆDE, 125 CM

Model:

YL-LC20-W (LED varm hvid)


YL-LC20-K (LED kold hvid)

YL-LC20-B (LED ravfarvet)


YL-LC20-C-W (LED varm hvid)

YL-LC20-C-K (LED kold hvid)

YL-LC20-C-B (LED ravfarvet)

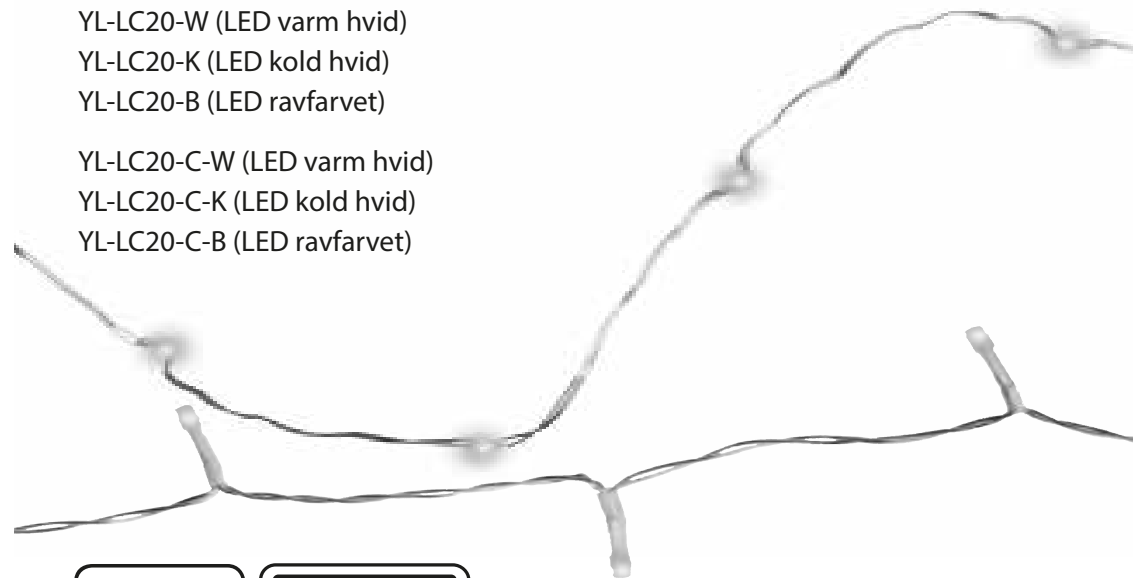

INSTRUKTIONSBOG



Varenr.: 1645
10/2020
WKNF8312

Generelt

Instruktionsbog læses og opbevares



Læs vejledningen grundigt, opbevar den og videregiv den til andre brugere. Gem emballagen, så produktet kan opbevares sikkert. Ikke egnet til kommerciel anvendelse.

Forskriftsmæssig anvendelse

Dette produkt er ikke egnet til kommerciel anvendelse. Det er beregnet til dekoration indendørs.

Tegnforklaring

Følgende symboler og advarsler anvendes i denne instruktionsbog, på lyskæden eller på emballagen.



HENVISNING!

Denne advarsel advarer mod eventuelle materielle skader.



Med CE-mærkningen bekræfter producenten, at dette elektriske udstyr overholder de gældende europæiske retningslinjer.



Dette symbol betyder, at produktet arbejder med lavspænding (SELV / PELV).



FORSIGTIG!

Dette symbol/advarsel betegner en fare med en lav risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat kvæstelse.



Kun til indendørs brug.



HENVISNING! Sikkerhedsanvisninger

- Emballagemateriale og lyskæde skal holdes utilgængeligt for børn!
Ikke legetøj for børn, fare for kvæstelse!
- Gem emballagen, så produktet kan opbevares sikkert.
- Forud for første anvendelse bedes du kontrollere, om der er transportskader. I så fald må lyskæden ikke tages i brug, og du bedes tage kontakt til serviceafdelingen.

- Tænd ikke lyskæden, når den stadig er i emballagen. Der er brandfare.
- LED-pærer kan ikke udskiftes.
- Lyskilden i denne LED-lyskæde kan ikke udskiftes. Når lyskildens levetid er udløbet, skal hele lampen udskiftes.
- Må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

Sikkerhedsanvisninger batterier



ADVARSEL!

Risiko for kvæstelse

- **BEMÆRK** Eksplosionsfare ved ukyndig udskiftning af batteriet.
- Udskiftes kun med samme eller en tilsvarende type.
- Vær opmærksom på korrekt polaritet ved ilægning.
- Rengør ved behov batteri- og apparat-kontakter før ilægning af batterier.
- Hold batterierne på afstand af børn.
- Søg straks læge, hvis et batteri er blevet slugt.
- Forsøg aldrig at oplade ikke genopladelige batterier.
- Smid ikke batterier ind i åben ild, udsæt ikke batterier for stærk varme (fare for lækage).
- Batterier må ikke kortsluttes eller skilles ad.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. De steder, som er ramt af batterivæske, skylles straks med rigelige mængder rent vand, og der søges straks læge.
- Fjern batterierne fra udstyret, hvis det ikke vil blive brugt i længere tid.

Leveringsomfang

- LED-lyskæde
- 3 x AA/LR6, 1,5V batterier
- Instruktionsbog

Batterier udskiftes

Batterirummet åbnes ved at skubbe batterirumslåget til siden. Læg batterierne polkorrekt i batterirummet og luk batterirummet igen.

Anvendelse

For at tænde lyskæden skubbes tænd-/slukkkontakten 3 til position ON.

For at slukke lyskæden skubbes tænd-/slukkkontakten til position OFF.

For at sætte lyskæden i timer-funktion skubbes tænd-/slukkkontakten i position TIMER. Ved aktiveret timer-funktion er lyskæden tændt i 6 timer og derefter slukket i 18 timer.

Rengøring og opbevaring

For at rengøre udstyret for forurening som støv osv. anvendes blot en frugfri, fugtig klud. Anvend under ingen omstændigheder alkohol eller opløsningsmidler til rengøringen!

Når lyskæden ikke anvendes, skal den opbevares i emballagen på et tørt sted.

Tekniske data

Model: YL-LC20-K (kold hvid)

YL-LC20-B (rav)

YL-LC20-W (varm hvid)

YL-LC20-C-K (kold hvid)

YL-LC20-C-B (rav)

YL-LC20-C-W (varm hvid)

Indgang: 3 x AA/LR6, 1,5 V ; 0,35 W

Beskyttelsesklasse:

Lysstrøm:

YL-LC20-W, YL-LC20-K, YL-LC20-B: ca. 3,5 lm pr. LED

YL-LC20-C-W, YL-LC20-C-K,

YL-LC20-C-B: ca. 1,5 lm pr. LED

Farvetemperatur

YL-LC20-W:	ca. 2.600 K	YL-LC20-C-W:	ca. 2.500 K
YL-LC20-K:	ca. 21.000 K	YL-LC20-C-K:	ca. 19.000 K
YL-LC20-B:	ca. 2.000 K	YL-LC20-C-B:	ca. 1.900 K



Kasseret udstyr må ikke komme i dagrenovationen!

Hvis lyskæden en gang ikke længere kan anvendes, er enhver forbruger **lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen**, f.eks. på en genbrugsplads i kommunen/bydelen. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genbruges fagligt korrekt, og at negative påvirkninger af miljøet undgås. Derfor er elektrisk udstyr mærket med det her viste symbol.



Batterier og akkumulatører må ikke komme i dagrenovationen!

Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at aflevere alle batterier og akkumulatører, uanset om de indeholder forurenende stoffer* eller ej, på en genbrugsplads i kommunen/bydelen eller i forretningen, så de kan bortskaffes på en miljøvenlig måde. Aflever lyskæden komplet (med batteriet) og i afladet tilstand på din genbrugsplads.

* mærket med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly



Overensstemmelseserklæring

Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, erklærer på eget ansvar, at produktet, som er nævnt længere oppe, opfylder de grundlæggende krav i de anførte EU-direktiver. EU-konformitetserklæringen kan rekvireres på den producentadresse, som er anført på garantibeviset.