



LED-lygte

Model: WT8D03



INSTRUKTIONSBOG



2005040013919
10/2020
WKNF8104

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Leveringsomfang / udstyrsdele	4
Generelt	6
Instruktionsbog læses og opbevares	6
Tegnforklaring	6
Sikkerhed	7
Forskriftsmæssig anvendelse	7
Sikkerhedsanvisninger	7
Første anvendelse	10
Lygte og leveringsomfang kontrolleres	10
Forud for anvendelse	10
Betjening	11
Lygte anvendes uden elektrisk forbindelse/lygte tændes	12
Udstyr tændes	12
Koblingscyklus vælges	12
Rengøring	13
Opbevaring	13
Fejlsøgning	14
Tekniske data	14
Overensstemmelseserklæring	15
Bortskaffelse	15
Emballage bortskaffes	15
Lygte bortskaffes	15
Service	16

Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt LED-lygten fra Light.
Du har dermed købt et produkt, som opfylder de højeste effekt- og sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.

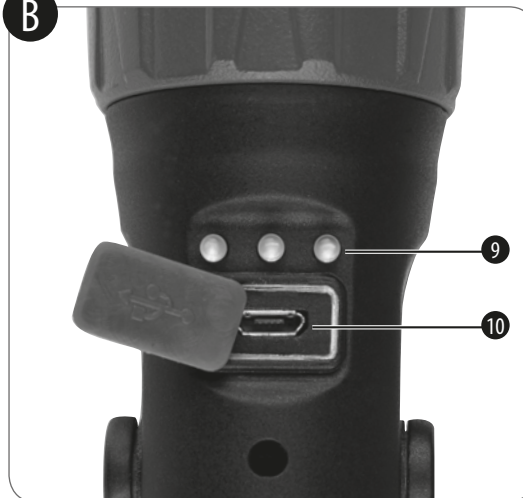
Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud for anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger, som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger.

Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret. Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

LED-lygte
Model: WT8D03

IMPORTERET AF:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland
WKNF8104

www.wachsmuth-krogmann.com

A**Leveringsomfang / udstyrsdele****B****C**

- 1 LED (front)
- 2 Fod med magneter, kan indstilles i 7 trin
- 3 Håndtagselementer i siden
- 4 LED-stavlygte (front)
- 5 Tænd-/slukknop
- 6 Mikro-USB-stik
- 7 USB-stik
- 8 Adapterkabel, ca. 30 cm
- 9 Ladelampe
- 10 Bøsning med afdækning til mikro-USB-stikket

Lygten kan lades op med en USB-forbindelse eller en USB-lader med maksimal udgangseffekt DC 5V/1A. Laderen er ikke indeholdt i leveringsomfanget!

Generelt Instruktionsbog læses og opbevares



Denne instruktionsbog hører til LED-lygten (i det følgende kun kaldet „lygte“). Den indeholder vigtige oplysninger om installation og håndtering.

Tilsidesættelse af denne instruktionsbog kan forårsage alvorlige kvæstelser eller skader på personer eller lygten.

Instruktionsbogen er baseret på de normer og regler, som er gældende i Det Europæiske Fællesskab. I udlandet skal man også være opmærksom på landsspecifikke retningslinjer og bestemmelser.

Tegnforklaring

Følgende symboler og advarsler anvendes i denne instruktionsbog, på lygten eller på emballagen.



ADVARSEL! Dette symbol/advarsel betegner en fare med en mellemstor risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.



FORSIGTIG! Dette symbol/advarsel betegner en fare med en lav risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat kvæstelse.



HENVISNING! Denne advarsel advarer mod eventuelle materielle skader.



Med CE-mærkningen bekræfter producenten, at dette elektriske udstyr overholder de gældende europæiske retningslinjer.



Dette symbol betyder, at produktet arbejder med lavspænding (SELV / PELV).



Dette symbol kendetegner udstyr, som drives med jævnstrøm.



Produkter, som er mærket med dette symbol, må kun anvendes indendørs.

Sikkerhed Forskriftsmæssig anvendelse

Lygten er udelukkende konstrueret til belysning af arbejdsområdet indendørs, f.eks. på et værksted. Lygten er ikke egnet som læselampe.

Den er udelukkende beregnet til privat brug og hverken egnet til erhvervmæssig anvendelse eller udendørs. Lygten er ikke vandtæt.

Anvend kun lygten som beskrevet i denne instruktionsbog. Enhver anden anvendelse betragtes som ikke forskriftsmæssig og kan medføre materielle skader eller endda personkvæstelser.

Lygten er ikke legetøj for børn.

Producenten eller forhandleren tager ikke ansvar for skader, som måtte være opstået på grund af ikke forskriftsmæssig eller forkert anvendelse.

Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL! Fare for elektrisk stød!

Ukyndig anvendelse, fejlbehæftet el-installation eller for høj netspænding kan medføre elektrisk stød.

- Tilslut kun lygten, når stikkontaktens netspænding stemmer overens med angivelsen på netadapterens typeskilt (100 - 240 V, DC 5V/1A). Laderen er ikke indeholdt i leveringsomfanget!
- Tilslut kun lygten til en lettilgængelig strømkilde, så du i tilfælde af uheld hurtigt kan koble den fra strømmen.
- Anvend ikke lygten, hvis den eller tilbehøret har synlige skader eller defekter.

- Anvend ikke lygten, hvis den har været tabt.
- Kabinettet må ikke åbnes, og der må ikke foretages ændringer på lygten. Reparation skal foretages af sagkyndige. Du skal i så fald henvende dig til den serviceadresse, som er angivet på garanti-beviset. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukyndig tilslutning eller forkert betjening bortfalder ansvars- og garanti-dækningen.
- Hverken lygten eller adapterkablet eller adapteren må nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Den angivne netspænding (se „Tekniske data“) må ikke overskrides.
- Tag aldrig fat i adapteren med fugtige hænder.
- Hold lygten, adapterkablet og adapteren på afstand af åben ild og varme overflader.
- Bøj ikke adapterkablet, og læg det ikke hen over skarpe kanter.
- Anvend kun lygten og netadapteren indendørs. Anvend den aldrig i fugtige rum eller i regnvejr.
- Anbring aldrig lygten og netadapteren således, at de kan falde ned i et kar eller en vaskekumme.

- Tag netadapteren ud af stikkontakten
 - hvis værkstedslygten ikke anvendes, eller hvis ladeprocessen er færdig,
 - forud for rengøring,
 - hvis der under anvendelse eller ved opladning konstateres en fejl, f.eks. røg eller lugt af brand etc.
 - under uvejr.



Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (for eksempel delvist handicappede, ældre personer med begrænsning af fysiske og mentale evner) eller mangel på erfaring og kendskab (for eksempel ældre børn).

- Denne lygte kan anvendes af børn fra otte år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn, eller hvis de er blevet instrueret i sikker anvendelse af lygten og forstår de deraf resulterede risici. Børn må ikke lege med lygten. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Hold børn under otte år på afstand af lygten og dens tilbehør.
- Lad ikke lygten være uden opsyn under anvendelsen.



ADVARSEL! Eksplodingsfare!

Ukyndig håndtering af batteriet kan forårsage en eksplosion.

- Kortslut aldrig batteriet.
- Skil aldrig batteriet ad.
- Smid aldrig batteriet ind i åben ild.
- Lad kun lygten op med det medleverede tilbehør.
- Lad lygten op ved normal rumtemperatur (ca. 20 °C).



ADVARSEL! Brandfare!

Under anvendelse bliver dele på lygten varme. Ukyndig håndtering af lygten kan forårsage en brand.

- Anvend ikke lygten på områder, hvor der er fare for brand eller eksplosion.
- Opbevar ikke lygten ved ekstrem varme eller direkte sollys (f.eks. i bilen).
- Hold lygten på afstand af brændbare materialer.
- Hæng ikke genstande hen over lygten eller netadapteren.
- Dæk hverken lygten eller netadapteren til med genstande.



ADVARSEL! Fare for ætsning!

Udløbet batterivæske kan ved kontakt med huden eller andre legemsdele forårsage ætsninger.

- Batteriet må under ingen omstændigheder åbnes.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder ved udløbet batterivæske. I tilfælde af kontakt skylles de berørte steder straks med rigelige mængder rent vand, og der søges straks læge.
- I nødstilfælde skal man absolut bære beskyttelseshandsker.



FORSIGTIG! Fare for ulykker og kvæstelser!

Ukyndig behandling af lygten kan medføre kvæstelser.



HENVISNING! Fare for skader!

Ukyndig behandling af lygten kan medføre skader på lygten.

- Anvend kun lygten med en almindelig adapter (maksimal udgangseffekt DC 5V/1A).
- Sæt aldrig lygten på eller i nærheden af varme overflader (kogeplader etc.).
- Sæt ikke adapterkablet i berøring med varme dele.
- Udsæt ikke lygten for høje temperaturer (radiatorer etc.), ekstrem kulde eller vejrpåvirkninger (regn etc.).
- Beskyt lygten mod stærke vibrationer og stød.
- Anvend ikke lygten i længere tid end 3 timer. For at undgå en skadelig dybdeaf-ladning skal batteriet genoplades efter denne tid.
- Hvis LED-modulets lysstyrke bliver tydeligt dårligere, eller hvis alle LED-pærer i ladelampen (9) ikke længere lyser, skal batteriet omgående genoplades. Anvend aldrig lygten helt, til LED-pærene går ud.

- Efter hver anvendelse skal lygten frakobles strømforsyningen.
- Sørg for, at lygten altid er slukket, når den ikke anvendes.
- Hvis du ikke vil anvende lygten i en længere periode, skal du lade batteriet helt op forud for opbevaring.
- Anvend ikke lygten mere, hvis tilbehøret er beskadiget. Lad kun beskadigede dele erstatte af passende originale reservedele.

Første anvendelse Lygte og leveringsomfang kontrolleres



HENVISNING! Fare for skader!

Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan lygten nemt blive beskadiget.

- Anvend kun lygten med en almindelig adapter (maksimal udgangseffekt DC 5V/1A).
 1. Tag lygten ud af emballagen.
 2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se fig. A).
 3. Kontrollér, om lygten eller de enkelte dele er beskadiget.
Hvis dette er tilfældet, må du ikke anvende lygten. Henvend dig til producenten på den serviceadresse, som er angivet på garantibeviset.

Forud for anvendelse

Hvis du vil anvende lygten, skal du først lade lygtens batteri op. Batteriet befinder sig i lygtens håndtag. Opladningen varer ca. 4,5 timer. Lygten kan lades op med en USB-forbindelse eller en USB-lader med maksimal udgangseffekt DC 5V/1A. Laderen er ikke indeholdt i leveringsomfanget!



HENVISNING! Fare for beskadigelse!

Ukyndig behandling af lygten kan medføre skader på lygten.

- Lygten skal altid slukkes under opladningen.
 1. Adapterkablet 8 skal vikles helt ud.
 2. Bøsningens 10 afdækning åbnes (se fig. B).
 3. Stik adapterkablets 8 mikro-USB-stik 6 ind i lygten 10.
 4. Stik adapter-kablets USB-stik ind i netadapterens bøsning.
 5. Batterivisningens LED-pærer 9 blinker rødt (se fig. B). Når alle 3 LED-pærer lyser, er lampen ladet op.
 6. Jo lavere ladestatus, jo færre lamper lyser. Hvis ingen af de tre lamper lyser, er batteriet fuldstændigt tomt.
 7. Lygten kobles fra strømforsyningen.



Lygten har en indbygget beskyttelse mod overladning. Når lygten er ladet op, skal den altid frakobles strømforsyningen.

Betjening

Lygten har 1 LED-pære på fronten 4 og 1 LED-pære på oversiden 1. For at sikre en optimal belysning af arbejdsområdet kan du tilpasse lygtens fod 2 i 7 trin (se fig. C).

Lygten har desuden to magneter 2 i foden, så du kan anbringe lygten på metalliske overflader. Lyskilden i denne lygte kan ikke udskiftes. Når lyskildens levetid er udløbet, skal hele lampen udskiftes.

Du kan anvende lygten med eller uden elektrisk forbindelse. Hvis batteriet ikke er helt opladet, så du vil anvende lygten med elektrisk forbindelse, skal du gøre som beskrevet i næste kapitel.

Lygte anvendes uden elektrisk forbindelse / lygte tændes

Hvis lygtens batteri er helt ladet op, skal du gøre som følger for at tænde lygten:

Udstyr tændes

Tryk på tænd- / slukknappen **5** for at tænde udstyret.

Koblingscyklus vælges

- Tryk på tænd- / slukknappen **5** for at vælge mellem udstyrets forskellige lysfunktioner. Du bedes være opmærksom på nedenstående tabel til rækkefølgen af koblingscyklerne.

Tænd- / slukknop (5) aktiveres	Lysfunktioner
1 x	Lygte tændes
2 x	Lygte tændes
3 x plus holdes nede	Lygtens lysdæmper (fra stærk til svag lysstyrke og tilbage)
4 x	sluk

Rengøring



HENVISNING!

Fare for kortslutning!

Vand eller andre væsker, som er trængt ind i kabinettet, kan forårsage en kortslutning.

- Lygten må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Sørg for, at vand eller andre væsker ikke trænger ind i kabinettet.
- Forud for rengøring skal adapteren tages ud af stikkontakten.



HENVISNING!

Fare grundet fejlbetjening!

Ukyndig behandling af lygten kan medføre skader på lygten.


- Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonbørster samt ingen skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler og lignende. De kan beskadige overfladerne.
- Læg under ingen omstændigheder lygten i opvaskemaskinen. Derved vil den blive ødelagt.

1. Kontrollér, at lygten er slukket og frakoblet strømforsyningen.
2. Rengør lygten med en blød, tør klud.
3. Ved genstridigt snavs anvendes en fugtig klud og evt. midt opvaskemiddel.
4. Tør lygten godt af eller lad den tørre helt.


Opbevaring

Ved opbevaring skal lampen opbevares på et tørt sted, som er utilgængeligt for børn.


Fejlsøgning

Fejl	Mulig årsag	Udbedring af fejl
Lygten fungerer ikke.	Batteriet er tomt.	Tilslut lygten til en strømkilde og lad lygten op.
	Netadapteren eller adapterkablet  er ikke tilsluttet korrekt.	Kontrollér tilslutninger og forbindelser.

Tekniske data LED-lygte

Model:	WT8D03
Varenummer:	4001391
LED-lampe overside:	Fareklasse I
Batteritype:	Li-Ion, 2200 mAh, 3,7 V
LED-effekt:	Overside: 3 W; front: 3 W
Lysstrøm:	LED-overside: maks. 300 lm / LED-front: maks. 300 lm
Indgangsspænding:	5 V  , maks. 500 mA
Beskyttelsesklasse:	III

Overensstemmelseserklæring

 Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Tyskland, erklærer som eneansvarlig, at ovennævnte produkt opfylder de grundlæggende krav i de anførte EU-direktiver. EU-overensstemmelseserklæring kan rekvireres på den producentadresse, som er anført på garantibeviset.

Bortskaffelse Emballage bortskaffes



Bortskaf emballagen sorteret efter materiale. Pap og karton skal afleveres som papiraffald, folie til genbrugsindsamling.



Plastemballage skal bortskaffes sorteret efter materiale og afleveres på genbrugsindsamlingen.

Lygte bortskaffes

(Kan anvendes i Det Europæiske Fællesskab og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af genbrugsmaterialer)



Kasseret udstyr må ikke komme i dagrenovationen! Hvis lygten en gang ikke længere kan anvendes, er enhver forbruger lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen, f.eks. på en genbrugsplads i kommunen/bydelen. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genbruges fagligt korrekt, og at negative påvirkninger af miljøet undgås. Derfor er elektrisk udstyr mærket med det her viste symbol.



Batterier må ikke komme i dagrenovationen! Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at aflevere alle batterier, uanset om de indeholder forurenende stoffer* eller ej, på en genbrugsplads i kommunen/bydelen eller i forretningen, så de kan bortskaffes på en miljøvenlig måde. Aflever lygten komplet (med batteri) og i afladet tilstand på din genbrugsplads.

*mærket med:

Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly



Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vores hjemmeside på **www.wachsmuth-krogmann.com**.

© Copyright

Kopiering eller mangfoldiggørelse
(også i uddrag) kun med tilladelse fra:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet.

Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.

Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i elektroniske systemer.

Importeret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland
WKNF8104