

Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet
www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright
Réimpression ou reproduction (complète ou partielle)
possibles uniquement avec l'autorisation de :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hambourg
Allemagne

Cette publication, y compris toutes ses parties, est
protégée par le droit d'auteur.

Toute utilisation en dehors du cadre strict du droit
d'auteur sans le consentement de l'entreprise
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH est illicite et
passible d'une sanction.

Cela s'applique notamment aux reproductions, aux tra-
ductions, aux copies sur microfilms et au chargement
et traitement dans des systèmes électroniques.

Fabriqué par :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hambourg
Allemagne
WKNF8310



Guirlande lumineuse d'intérieur à LED

Guirlande lumineuse à LED, micro

Modèle :

YL-LC20-W (LED blanc chaud)


YL-LC20-K (LED blanc froid)

YL-LC20-B (LED couleurs ambrées)

YL-LC20-C-W (LED blanc chaud)

YL-LC20-C-K (LED blanc froid)

YL-LC20-C-B (LED couleurs ambrées)

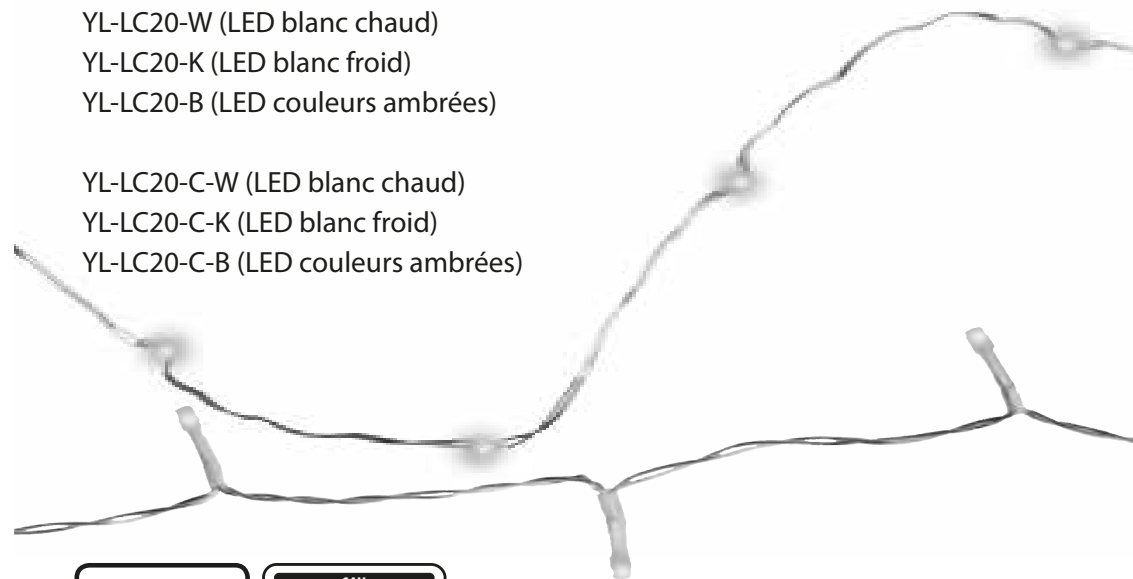

NOTICE D'UTILISATION



N° d'art. : 1385
AA 45/20 A
WKNF8310

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, le conserver et le transmettre à d'autres utilisateurs. Conservez l'emballage afin de stocker le produit en toute sécurité. Inadapté à l'usage commercial.

Utilisation conforme

Ce produit n'est pas adapté à l'usage commercial. Il est prévu pour la décoration d'intérieur.

Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans la notice d'utilisation, sur la guirlande lumineuse ou sur l'emballage.



REMARQUE !

Ce terme signalétique prévient de dommages matériels possibles.



Le marquage CE permet au fabricant d'indiquer que cet appareil électrique répond aux directives européennes en vigueur.



Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une très basse tension de protection (TBTS / TBTP).



ATTENTION ! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque bas susceptible d'entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée s'il n'est pas évité.



Pour usage intérieur seulement.



REMARQUE ! Consignes de sécurité

- Tenir l'emballage et la guirlande lumineuse hors de portée des enfants ! **Ce n'est pas un jouet, risque de blessure !**
- Conservez l'emballage afin de stocker le produit en toute sécurité.
- Veuillez contrôler avant la première mise en service si le produit présente des dommages dus au transport. Dans ce cas, ne mettez pas la guirlande lumineuse en service et contactez le service client.

- Ne branchez pas la guirlande lumineuse tant que celle-ci se trouve encore dans son emballage. Risque d'incendie.
- Il n'est pas possible de remplacer les LED.
- La source lumineuse de cette guirlande à LED ne peut être remplacée. Une fois que la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, l'éclairage entier doit être remplacé.
- Ne pas plonger dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide.
- le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire ne peut être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention - cette guirlande lumineuse ne doit pas être utilisée sans que tous les joints d'étanchéité ne soient en place.

Consignes de sécurité concernant les piles



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure

- ATTENTION risque d'explosion en cas de remplacement non conforme des piles.
- Utiliser uniquement le même type de pile ou un type similaire lors du remplacement.
- Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet.
- Respectez la polarité lors de l'insertion des piles.
- Nettoyez les contacts de l'appareil ou des piles avant l'insertion si besoin.
- Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Tenez les piles hors de portée des enfants.
- Consultez immédiatement un médecin si une pile a été avalée.
- Ne tentez jamais de charger des piles non rechargeables.
- Ne jetez pas de piles au feu et ne les exposez pas à des températures élevées (risque de fuite).
- Ne court-circuitez pas de piles et ne les démontez pas.
- Évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincez immédiatement et

abondamment à l'eau les parties du corps entrées en contact avec du liquide de batterie et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

- En cas de non-utilisation prolongée, retirez les piles de l'appareil.

Contenu de l'emballage

- Guirlande lumineuse à LED
- 3 piles AA/LR6, 1,5 V
- Notice d'utilisation

Remplacer les piles

Ouvrez le compartiment des piles en poussant son couvercle sur le côté. Insérez les piles dans le compartiment en respectant la polarité puis refermez ce dernier.

Utilisation

Pour allumer la guirlande lumineuse, poussez l'interrupteur ON/OFF sur ON.

Pour éteindre la guirlande lumineuse, poussez l'interrupteur ON/OFF sur OFF.

Pour activer la fonction de minuterie de la guirlande lumineuse, poussez l'interrupteur sur TIMER. Une fois la fonction de minuterie activée, la guirlande lumineuse reste allumée pendant 6 heures puis s'éteint durant 18 heures.

Nettoyage et stockage

Pour retirer les impuretés comme la poussière, etc. de l'appareil utilisez uniquement un chiffon légèrement humidifié et non pelucheux. N'utiliser en aucun cas de l'alcool ou un produit solvant pour le nettoyage ! Lorsque vous ne vous en servez pas, veuillez conserver la guirlande lumineuse dans un endroit sec et dans son emballage.

Caractéristiques techniques

Modèle : YL-LC20-K (blanc froid), YL-LC20-B (ambre), YL-LC20-W (blanc chaud), YL-LC20-C-K (blanc froid), YL-LC20-C-B (ambre), YL-LC20-C-W (blanc chaud)

Entrée : 3 piles AA/LR6, 1,5 V

Classe de protection : III
Flux lumineux :

YL-LC20-W, YL-LC20-K, YL-LC20-B : env. 3,5 lm par LED

YL-LC20-C-W, YL-LC20-C-K,

YL-LC20-C-B : env. 1,5 lm par LED

Température de la couleur

YL-LC20-W: env. 2.600 K | YL-LC20-C-W: env. 2.500 K

YL-LC20-K: env. 21.000 K | YL-LC20-C-K: env. 19.000 K

YL-LC20-B: env. 2.000 K | YL-LC20-C-B: env. 1.900 K



Il est interdit de jeter des appareils usagés dans les ordures ménagères !

Si la guirlande lumineuse ne peut plus être utilisée, chaque consommateur est légalement tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant, par exemple, au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.



Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale de déposer toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d'un centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Restituez l'intégralité de la lampe (avec la batterie) et uniquement déchargée à votre centre de collecte.

* portant la mention : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb



Déclaration de conformité

Nous, la société AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit évoqué ci-dessus remplit les exigences essentielles des directives européennes mentionnées. La déclaration de conformité de l'Union européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant mentionnée sur le certificat de garantie.