


# QUIGG

## Diffuseur aromatique

AX-1006-W/ -B/ -D

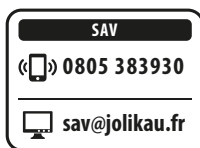

NOTICE D'UTILISATION



Bloc d'alimentation

26042657  
AA 08/21 A  
WKNF8416

## Sommaire

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Contenu de l'emballage</b>	<b>4</b>
<b>Pièces de l'appareil</b>	<b>5</b>
<b>Généralités</b>	<b>6</b>
Lire et conserver la notice d'utilisation	6
Explication des symboles	6
<b>Sécurité</b>	<b>7</b>
Utilisation conforme à l'usage prévu	7
Consignes de sécurité	7
Indications relatives aux dangers et à la sécurité	10
<b>Mesures de premiers secours</b>	<b>10</b>
<b>Première mise en service</b>	<b>11</b>
Contrôler le diffuseur aromatique et le contenu de l'emballage	11
<b>Utilisation</b>	<b>11</b>
Mise en place de l'appareil	12
Remplir l'eau et l'huile parfumée	12
Allumer et éteindre l'appareil	12
Allumer et éteindre la lumière / mode changement de couleur	12
Remplir le réservoir	12
Après utilisation	13
<b>Nettoyage</b>	<b>13</b>
<b>Stockage</b>	<b>13</b>
<b>Dépannage</b>	<b>14</b>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>15</b>
<b>Déclaration de conformité</b>	<b>15</b>
<b>Recyclage</b>	<b>15</b>
Mise au rebut de l'emballage	15
Mise au rebut des appareils usagés	15
<b>SAV</b>	<b>16</b>

## Introduction

Merci d'avoir choisi le diffuseur aromatique QUIGG.

Vous avez fait l'acquisition d'un produit de qualité en mesure de satisfaire aux critères de performance et de sécurité les plus élevés. Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler l'appareil correctement et de lui garantir une longue durée de vie.

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation de l'appareil, en particulier les consignes de sécurité, avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s'y trouvent doivent être lues, comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service.

Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession de l'appareil, veuillez la remettre au nouveau propriétaire.

Vous pouvez également télécharger cette notice d'utilisation sur notre site Internet au format PDF.

**Diffuseur aromatique**  
**Modèle AX-1006-W/ -B/ -D**

**IMPORTÉ PAR :**  
**AHG Wachsmuth & Krogmann mbH**  
**Lange Mühren 1**  
**20095 Hambourg**  
**Allemagne**  
**WKNF8416**  
**[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)**

## Contenu de l'emballage

### Modèle au choix




AX-1006-B




AX-1006-W




AX-1006-D

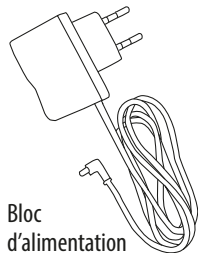

Bloc d'alimentation

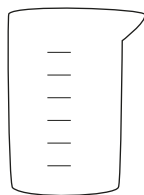

Gobelet doseur

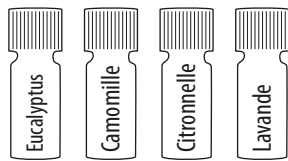


4 x Huile parfumée 5 ml




1 x Notice d'utilisation ainsi qu'1 x Carte de garantie


## Pièces de l'appareil

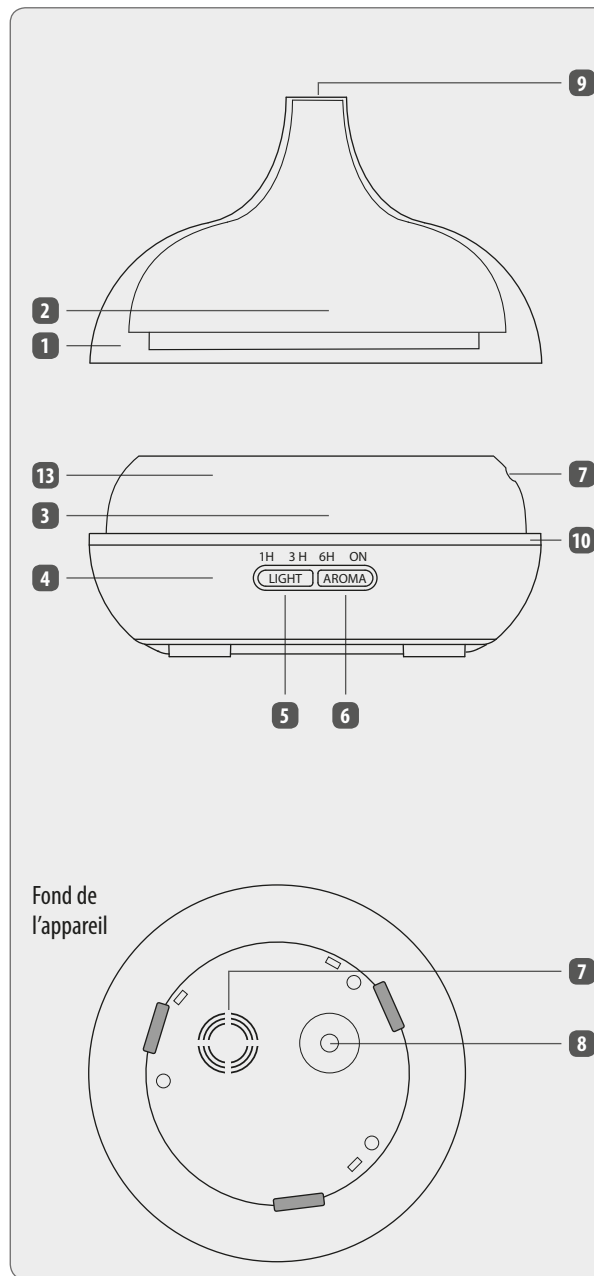

- 1 Coupelle supérieure
- 2 Cache du réservoir à eau
- 3 Réservoir à eau
- 4 Touches de commande
- 5 Touche capteur (LIGHT)
- 6 Touche capteur (AROMA)
- 7 Ventilateur
- 8 Raccord réseau
- 9 Orifice de sortie de la vapeur
- 10 Anneau lumineux
- 11 Bloc d'alimentation
- 12 Gobelet doseur
- 13 Quantité de remplissage maximale

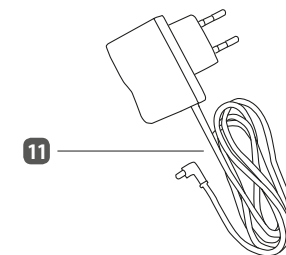

11

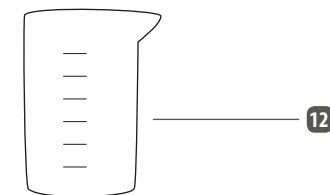

12

## Généralités

### Lire et conserver la notice d'utilisation



Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du diffuseur aromatique. Elle contient des informations importantes concernant l'installation et l'utilisation.

Lisez attentivement la notice d'utilisation, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser le diffuseur aromatique. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut causer des blessures graves ou des dommages corporels, ou des dommages matériels sur le diffuseur aromatique. La notice d'utilisation se base sur les normes et règles en vigueur de l'Union Européenne. Si vous êtes à l'étranger, respectez également les directives et les lois du pays dans lequel vous trouvez.

Conservez la notice d'utilisation pour une utilisation ultérieure. Si vous cédez le diffuseur aromatique à un tiers, remettez-lui absolument toujours cette notice d'utilisation.

### Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans la notice d'utilisation, sur le diffuseur aromatique ou sur l'emballage.



**AVERTISSEMENT !** Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque moyen susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.



**REMARQUE !**  
Ce terme de signalisation prévient de dommages matériels possibles.

**REMARQUE !** Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles à propos du montage ou du fonctionnement.



Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.



Le symbole « GS » signifie sécurité contrôlée. Les produits portant ce symbole remplissent les exigences de la loi sur la sécurité des produits (ProdSG).



Ce symbole désigne les appareils électriques qui possèdent un boîtier doublement isolé et correspondent ainsi à la classe de protection II.



Les produits désignés par ce symbole doivent être uniquement utilisés en intérieur.



Marquage de polarité: polarité positive



GHS 02:  
DANGER, ATTENTION : substances oxydables (comburant, inflammable)



GHS 08:  
ATTENTION, attention ! Prudence !  
p. ex. irritant, toxicité aiguë



GHS 07:  
DANGER, menaces pour la santé  
C—cancérogène,  
M—mutagène (génétiquement nuisible),  
R—toxique pour la reproduction

## Sécurité

### Utilisation conforme

Le diffuseur aromatique est exclusivement conçu pour humidifier les pièces intérieures. Il est prévu uniquement pour un usage privé et n'est pas adapté au secteur commercial.

Utilisez le diffuseur aromatique exclusivement comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même corporels. Le diffuseur aromatique n'est pas un jouet.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour tout dommage occasionné par un usage non conforme ou incorrect.

### Consignes de sécurité



#### AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !

Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur trop élevée peut entraîner une électrocution.

- Ne branchez le diffuseur aromatique que si la tension secteur de la prise de courant correspond aux indications de la plaque signalétique de l'appareil.
  - Ne branchez le diffuseur aromatique qu'à une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement le diffuseur aromatique du secteur en cas de problème.
  - Ne mettez pas le diffuseur aromatique sous tension s'il présente des dommages visibles ou si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur sont défectueux.
- Si le cordon d'alimentation du diffuseur aromatique est endommagé, le fabricant, son SAV ou une personne présentant les mêmes qualifications doivent le remplacer afin d'éviter des dangers.
  - N'ouvrez pas le boîtier : laissez des spécialistes s'occuper de la réparation. À cet effet, contactez un atelier spécialisé. En cas de réparations effectuées par vos propres soins, de branchement non conforme ou d'utilisation erronée, toutes réclamations de responsabilité et de garantie sont exclues.
  - En cas de réparations, seules des pièces qui correspondent aux caractéristiques d'origine de l'appareil doivent être utilisées. Ce diffuseur aromatique contient des composants électriques et mécaniques indispensables à la protection contre toutes sources de dangers.
  - N'utilisez pas le diffuseur aromatique avec une minuterie externe ou un système de commande à distance.
  - Ne plongez ni le diffuseur aromatique ni le cordon d'alimentation ou la prise secteur dans l'eau ou un autre liquide.
  - Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains mouillées.
  - Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise secteur, mais saisissez toujours la fiche de la prise.

- Ne portez jamais l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation.
- Maintenez le diffuseur aromatique, la fiche secteur et le câble d'alimentation à distance du feu et de surfaces brûlantes.
- Positionnez le cordon d'alimentation de telle façon qu'il ne représente aucun risque de trébucher.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne le placez pas sur des angles tranchants.
- Utilisez le diffuseur aromatique uniquement en intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides.
- Rangez toujours le diffuseur aromatique de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber dans une baignoire ou un évier.
- Ne touchez jamais un appareil électrique après qu'il soit tombé dans l'eau. Dans une telle situation, débranchez immédiatement la fiche électrique.
- Veillez à ce que les enfants n'insèrent pas d'objets dans le diffuseur aromatique.
- Lorsque vous n'utilisez pas le diffuseur aromatique, lorsque vous le nettoyez, le démontez, remplissez le réservoir à eau d'eau, ou si un dysfonctionnement survient, éteignez toujours le diffuseur aromatique et débranchez la fiche secteur de la prise de courant.



## AVERTISSEMENT

### **Dangers pour enfants et personnes aux capacités physiques, sensorielles et mentales réduites (par exemple personnes souffrant d'un handicap partiel, personnes âgées aux capacités physiques et mentales réduites) ou disposant de connaissances et d'expérience insuffisantes (par exemple des enfants d'un certain âge).**

Ce diffuseur aromatique peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée du diffuseur aromatique et ont compris les dangers qui en résultent.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le diffuseur aromatique.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Tenez le diffuseur aromatique et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas le diffuseur aromatique sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Ils pourraient y rester prisonniers et s'étouffer.
- L'appareil doit être débranché du secteur lors du remplissage et du nettoyage.



## Risque pour la santé !

L'eau du réservoir à eau du produit n'est pas potable. Boire cette eau peut entraîner des problèmes de santé. C'est en particulier le cas lorsque des huiles parfumées sont mélangées à l'eau.

- Ne buvez en aucun l'eau du réservoir.
- Consultez immédiatement un docteur si une personne a bu de l'eau mélangée à des huiles parfumées.

### REMARQUE !

Une utilisation non conforme du diffuseur aromatique peut provoquer des dommages.

- Positionnez le diffuseur aromatique sur un plan de travail facilement accessible, plan sec, résistant à la chaleur, à l'eau et suffisamment stable. Ne placez pas le diffuseur aromatique sur le bord ou l'arête du plan de travail.
- Évitez une accumulation de chaleur en évitant de placer le diffuseur aromatique directement sur un mur ou sous une armoire en suspension ou autre. La chaleur dégagée peut endommager les meubles.
- Ne couvrez pas le diffuseur aromatique pendant qu'il fonctionne.
- Ne placez jamais le diffuseur aromatique sur ou près de surfaces chaudes (par ex. plaques de cuisson, etc.).
- Ne placez jamais le diffuseur aromatique sur ou à proximité d'appareils électriques.
- Faites en sorte que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec des pièces chaudes.

- N'exposez jamais le diffuseur aromatique à une forte température (chauffage, etc.) ou aux intempéries (pluie, etc.).
- N'exposez pas le diffuseur aromatique au rayonnement direct du soleil ou à une circulation d'air chaud.
- Utilisez le diffuseur aromatique uniquement à une température ambiante comprise entre 10 et 45° C.
- Si l'eau est gelée dans le réservoir à eau, patientez jusqu'à ce qu'elle fonde.
- Ne remplissez jamais d'eau directement dans le canal de sortie de la vapeur.
- Ne remplissez jamais d'eau avec une température supérieure à 40° C dans le réservoir à eau, afin d'éviter toute décoloration ou déformation.
- Remplissez l'eau uniquement dans le réservoir à eau et jamais dans d'autres parties du diffuseur aromatique.
- Ne remplissez jamais d'eau directement dans l'orifice de sortie ou le canal de sortie de la vapeur du diffuseur aromatique. Essuyez les endroits humides sur le diffuseur aromatique avec un chiffon sec.
- Si la température ambiante est inférieure à 0° C, videz le réservoir à eau, l'eau gelée risquerait d'endommager le diffuseur aromatique.
- Ne remplissez pas de métaux, de produits chimiques ou de produits de nettoyage dans le réservoir à eau, sinon l'évaporation ne fonctionne pas correctement.

- Ne jetez jamais l'eau résiduelle par le canal de sortie de la vapeur lorsque le diffuseur aromatique est allumé.
- Si le réservoir à eau contient beaucoup d'eau, ne déplacez pas trop le diffuseur aromatique, sans quoi l'eau pourrait déborder et pénétrer dans d'autres parties du diffuseur aromatique.
- Ne lavez jamais le diffuseur aromatique au lave-vaisselle. Cela le détruirait.
- N'utilisez plus le diffuseur aromatique si ses composants en plastique présentent des fentes ou fissures, ou s'ils se sont déformés. Remplacez les éléments endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine.

### Indications relatives aux dangers et à la sécurité

Huile d'eucalyptus/ Huile de gardénia/ Huile de citronnelle / Huile de lavande

- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

- P321 Traitement spécifique voir les Premiers secours sur cette étiquette.
- P370+ En cas d'incendie:
- P378 Utiliser du CO<sub>2</sub>, de la poudre chimique, de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool pour l'éteindre. Ne pas utiliser d'eau à jet complet
- P501 Éliminer le contenu / récipient pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales / internationales.
- P403+ Stocker dans un
- P235 endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

### Mesures de premiers secours

Description des mesures de premiers secours

#### Généralités

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, présenter les instructions de fonctionnement ou la fiche de données de sécurité). Retirer immédiatement les vêtements souillés et contaminés.

#### Suite à une inhalation

Amener la personne à l'air libre et veiller à une respiration dégagée. Consulter un médecin en cas d'irritation des voies respiratoires.

#### Suite à un contact cutané

Retirer immédiatement les vêtements souillés et contaminés. Rincer à grande eau. Consulter un médecin en cas d'affection des voies respiratoires.

#### Suite à un contact avec les yeux

Rincer avec précautions à l'eau pendant plusieurs minutes. Si possible, retirer d'éventuelles lentilles de contact. Continuer à rincer. Si la gêne oculaire persiste : Demander un avis médical/consulter un médecin.

#### Suite à une ingestion

Bien rincer la bouche à l'eau. Faire boire suffisamment d'eau à petites gorgées (effet de dilution). NE PAS faire vomir. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente ou lors de l'apparition de crampes. Demander un avis médical en cas d'apparition de symptômes ou en cas de doutes.

#### Principaux symptômes et effets aigus et différés

Aucune information disponible.

#### Indication des éventuels soins médicaux immédiats ou traitements particuliers

Traitement symptomatique

#### Première mise en service

#### Contrôler le diffuseur aromatique et le contenu de l'emballage

##### REMARQUE! Risque d'endommagement !

Si vous ouvrez l'emballage sans faire attention avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, le diffuseur aromatique risque d'être vite abîmé.

- Ouvrez de ce fait l'emballage prudemment.

1. Sortez le diffuseur aromatique de son emballage et contrôlez si le diffuseur aromatique ou chacun des

éléments présentent des dommages. Si tel est le cas, n'utilisez pas le diffuseur aromatique. Contactez le fabricant à l'adresse de SAV indiquée sur la carte de garantie.

2. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes (voir page 4).
3. Nettoyez le réservoir à eau selon le chapitre « Nettoyage » afin d'éliminer d'éventuels résidus de poussière d'emballage et les résidus de fabrication.

### Utilisation



#### Risque de blessure !

Des bruits inhabituels ou des odeurs désagréables peuvent indiquer que le diffuseur aromatique est endommagé.

- Si le diffuseur aromatique émet des bruits suspects, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise secteur.
- Nettoyez le diffuseur aromatique comme décrit au chapitre Nettoyage à la page 13, afin d'éviter les bruits.
- Si le diffuseur aromatique est défectueux, contactez le fabricant à l'adresse de SAV indiquée sur la carte de garantie.

##### REMARQUE! Risque d'endommagement !

N'utilisez jamais le diffuseur aromatique sans eau dans le réservoir à eau.

Si vous utilisez le diffuseur aromatique avec un réservoir à eau vide, il risque d'être rapidement abîmé.



#### Conseil :

L'idéal est d'utiliser le diffuseur aromatique avec de l'eau froide, qui a bouilli ou avec de l'eau distillée.

Changez régulièrement l'eau dans le réservoir à eau pour garder le diffuseur aromatique propre.

Lorsque le réservoir à eau est plein, le diffuseur aromatique peut être utilisé jusqu'à 6 heures sans interruption sans devoir le remplir.

**REMARQUE ! Risque d'endommagement !**

Veillez à ce que l'appareil soit posé sur un support résistant à l'humidité, la vapeur d'eau se déposant sur le sol et pouvant éventuellement causer des dommages sur la table ou les moquettes etc.

### Mise en place de l'appareil

Placez le diffuseur aromatique à proximité d'une prise de courant reliée à la terre (avec une tension secteur conforme à la plaque signalétique) et veillez à la garder facilement accessible.

### Remplir l'eau et l'huile parfumée

1. Retirez la coupelle supérieure ① de l'unité de commande ④ du diffuseur aromatique.
2. Remplissez au maximum 300 ml d'eau (n'utilisez pas d'eau chaude) dans le réservoir à eau ③. Utilisez pour cela le gobelet doseur ⑫ fourni. Veuillez respecter la quantité de remplissage maximale ⑬.
3. Versez quelques gouttes d'huile parfumée dans le réservoir à eau ③.
4. Remplacez la coupelle supérieure ① sur l'unité de commande ④ et essuyez les restes d'eau et d'huile à l'aide d'un chiffon sec.
5. S'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir à eau ③, le diffuseur aromatique s'éteint automatiquement.

### Allumer et éteindre l'appareil

1. Branchez le bloc d'alimentation ⑩ sur l'appareil. Le raccord réseau ⑨ se trouve au fond de l'appareil.
2. Assurez-vous que suffisamment d'eau se trouve dans le réservoir à eau ③ (voir Remplir l'eau et l'huile parfumée).
3. Branchez maintenant le bloc d'alimentation ⑩ dans une prise de courant reliée à la terre.
4. Le diffuseur aromatique possède quatre temporisations (1h, 3h, 6h, fonctionnement continu). Vous pouvez régler la durée en appuyant sur la touche AROMA ⑥.

Pour éteindre le diffuseur aromatique, appuyez cinq fois sur la touche AROMA ⑥ (de 1h, 3h, 6h, ON à OFF).

5. En appuyant longtemps sur la touche AROMA ⑥ l'intensité de la vapeur peut varier.

- a) 2x tonalité signifie intensité de vapeur ,élevée'
- b) 1x tonalité signifie intensité de vapeur ,basse'

S'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir à eau ③, le diffuseur aromatique s'éteint automatiquement.

### Allumer et éteindre

Le diffuseur aromatique est doté d'une fonction de changement de couleur avec 7 couleurs différentes (clair / foncé).

En appuyant sur la touche LIGHT ⑤, la fonction de changement de couleur automatique du diffuseur aromatique est activée.

La couleur peut être changée manuellement en appuyant plusieurs fois.

Pour éteindre à nouveau la lumière, appuyez à nouveau sur la touche LIGHT ⑤.

### Remplir le réservoir

S'il n'y a plus d'eau dans le réservoir à eau ③, le mécanisme de sécurité intégré arrête automatiquement l'évaporation.

1. Pour utiliser à nouveau le diffuseur aromatique, débranchez la fiche secteur de la prise de courant reliée à la terre et remplissez de l'eau dans le réservoir à eau ③ (voir Remplir l'eau et l'huile parfumée).
2. Branchez la fiche secteur dans la prise de courant reliée à la terre et allumez le diffuseur aromatique (voir Allumer et éteindre le diffuseur aromatique).

### Après utilisation

1. Éteignez le diffuseur aromatique et débranchez la fiche secteur de la prise de courant reliée à la terre.
2. Laissez le diffuseur aromatique refroidir entièrement avant de ranger l'appareil.
3. En cas de non utilisation prolongée, veuillez jeter le reste du mélange d'eau du réservoir à eau ③ de manière conforme.
4. Essuyez les résidus d'eau et d'huile à l'aide d'un chiffon sec.

### Nettoyage

#### Nettoyer le réservoir à eau

1. Éteignez le diffuseur aromatique et débranchez la fiche secteur.
2. Laissez le diffuseur aromatique refroidir.
3. Jeter le reste du mélange d'eau du réservoir à eau ③ de manière conforme.
4. Imbibez un chiffon d'un peu de vinaigre.
5. Essuyez les dépôts calcaires ainsi que les restes d'eau et d'huile avec le chiffon humidifié et rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
6. Essuyez ensuite le réservoir d'eau à l'aide d'un chiffon sec.

#### Nettoyer les pièces extérieures

Essuyez le diffuseur aromatique avec un chiffon légèrement humide. Laissez ensuite toutes les pièces sécher complètement.



### AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution ! Risque de court-circuit

Avant le nettoyage et le rangement, veuillez toujours débrancher la fiche secteur et laisser l'appareil refroidir entièrement !

L'infiltration d'eau dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- Ne plongez jamais le diffuseur aromatique dans l'eau.
- Ne laissez jamais d'eau pénétrer dans le boîtier.

**REMARQUE ! Risque d'endommagement !**

Un nettoyage irrégulier du diffuseur aromatique peut provoquer des dommages.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou chimiques, pas de produits de rinçage, de brosses avec des poils métalliques ou en nylon ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques comme une lame, une spatule rigide ou autre objet similaire. Ils sont susceptibles d'endommager les surfaces et les pièces à l'intérieur du diffuseur.
- N'immergez jamais le diffuseur aromatique dans l'eau pour le nettoyer et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage. Cela pourrait endommager le diffuseur aromatique.
- Ne lavez en aucun cas le diffuseur aromatique au lave-vaisselle, vous le détruiriez.
- Le réservoir à eau doit être nettoyé toutes les 2 à 3 semaines.

### Stockage


1. Laissez le diffuseur aromatique refroidir entièrement.
2. Videz le réservoir à eau ③, éliminez l'eau de l'intérieur de l'unité de commande ④ et essuyez toutes les pièces à l'aide d'un chiffon.
3. Conservez le diffuseur aromatique dans son emballage d'origine à un endroit sec.

## Dépannage

Dysfonctionnement	Cause possible	Dépannage
La touche AROMA <b>6</b> ne s'allume pas. Aucune sortie d'air et de vapeur d'eau.	La fiche secteur <b>11</b> n'est pas correctement branchée. Le diffuseur aromatique n'est pas allumé.	- Branchez la fiche secteur <b>11</b> dans une prise secteur reliée à la terre.
Les touches capteur sont allumées. De l'air sort, mais pas de vapeur d'eau.	Il n'y a pas d'eau dans le réservoir à eau <b>3</b> .	- Remplissez de l'eau dans le réservoir à eau <b>3</b> (voir page 12).
La vapeur d'eau a une odeur désagréable.	Le diffuseur aromatique est neuf. Le réservoir à eau <b>3</b> n'est pas propre.	- Nettoyez le réservoir à eau <b>3</b> (voir page 13). - Si le dysfonctionnement persiste, remplacez le réservoir à eau <b>3</b> .
Les touches capteur sont allumées. Aucune sortie d'air et de vapeur d'eau.	Le niveau d'eau dans l'unité de commande <b>4</b> du diffuseur aromatique est trop élevé.	Débranchez la fiche secteur <b>11</b> de la prise secteur et jetez un peu d'eau de l'unité de commande <b>4</b> du diffuseur aromatique.
Très peu de vapeur d'eau seulement s'échappe.	L'eau n'est pas propre ou a stagné trop longtemps. L'aspiration d'air est encrassée.	- Remplacez l'eau dans le réservoir à eau <b>3</b> .
L'appareil présente une fuite.	Le cache du réservoir à eau n'est pas mis en place correctement. Température ambiante faible ou humidité de l'air élevée.	- Retirez la coupelle supérieure avec le couvercle du réservoir à eau et placez-la correctement sur l'appareil. - Dans ces conditions la vapeur d'eau peut condenser rapidement et former des gouttes d'eau.
Bruits inhabituels ou bruits désagréables.	L'appareil est défectueux.	- Adressez-vous au SAV.

## Caractéristiques techniques

### Diffuseur aromatique

Modèle :	AX-1006-W/ -B/ -D
Consommation énerg. :	12 W
Tension d'entrée :	24 V 
Fréquence :	2,4 MHz
Classe de protection :	II
Minuterie :	1h / 3h / 6h / ON (fonct. continu)


Changement de couleurs LED :	7 couleurs
Dimensions (H x D):	env. 16,8 x 15,0 cm
Contenance en eau :	env. 300 ml
Température ambiante :	0 - 40 °C
Art :	4265

### Bloc d'alimentation

Nom du fabricant :	Zhongshan city Lianyuan Electron Co.,Ltd
Numéro du registre du commerce :	914420003382021526
Adresse :	#1, 2nd Floor, Weihai Road, Nantou Town, 528427 Zhongshan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modèle :	LY015AHV240050
Tension d'entrée :	100-240 V~; 50-60 Hz


Tension de sortie :	24,0 V DC
Courant de sortie :	0,5 A
Puissance de sortie :	12,0 W
Efficacité moyenne durant le fonctionnement :	83,0 %
Efficacité avec une charge réduite (10 %) :	77,3 % à 115 V ~ 68,5 % à 230 V ~
Consomm. énerg. à charge zéro :	0,10 W
Classe de protection :	II
Long. de cordon d'alimentation :	env. 150 cm

## Déclaration de conformité

 Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Germany déclarons, sous notre entière responsabilité, que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées.  
La déclaration de conformité de l'Union Européenne peut être réclamée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

## Recyclage

### Mise au rebut de l'emballage


 L'emballage est en partie recyclable. Mettez l'emballage au rebut dans le respect de l'environnement et rapportez-le aux points de collecte. Remettez l'emballage auprès d'un point de collecte public.

### Mise au rebut des appareils usagés

 **Il est interdit de jeter des appareils usagés dans les ordures ménagères !**

Si le diffuseur aromatique ne peut plus être utilisé, tout consommateur est **légalement tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères** en les apportant, par exemple, au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.



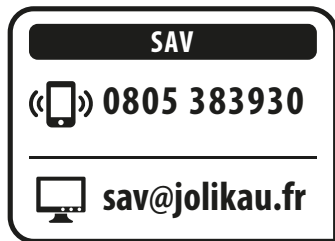

Vous trouverez la version actuelle du mode d'emploi sur la page d'accueil de notre site **[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)**

© Copyright

Réimpression ou reproduction  
(complète ou partielle) possible  
uniquement avec l'autorisation de :  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hambourg  
Allemagne

Cette publication, y compris toutes ses parties,  
est protégée par le droit d'auteur.

Toute utilisation en dehors du cadre strict du droit  
d'auteur sans le consentement de l'entreprise  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH est illicite et  
passible d'une sanction.

Cela s'applique notamment aux reproductions,  
aux traductions, aux copies sur microfilms et au  
chargement et traitement dans des systèmes  
électroniques.

Importé par :  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hambourg  
Allemagne  
WKNF8416