

QUIGG

Aroma diffuser

AX-1006-W/ -B/ -D



ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING



Adapter



Adapter

23083042
8304
WKNF8418

Inhoudsopgave

Introductie	3
Verpakkingsinhoud	4
Onderdelen apparaat	5
Algemeen	6
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	6
Verklaring van symbolen	6
Veiligheid	7
Beoogd gebruik	7
Veiligheidsvoorschrift	7
Aanwijzingen m.b.t. gevaren en veiligheid	10
Eerstehulpmaatregelen	10
Het eerste gebruik	10
Aroma diffuser en verpakkingsinhoud controleren	10
Gebruik	11
Apparaat plaatsen	11
Met water en geurolie vullen	11
Apparaat in- en uitschakelen	11
Licht aan- en uitschakelen/kleurwisselmodus	12
Waterreservoir bijvullen	12
Gebruik beëindigen	12
Reiniging	13
Opbergen	13
Foutopsporing	14
Technische gegevens	15
Conformiteitsverklaring	15
Afvoer	15
Verpakking verwijderen	15
Afgedankt apparaat afvoeren	15
Service	16

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de aroma diffuser van QUIGG.

Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen.

Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat verder wordt gegeven.
Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Aroma diffuser

Model: AX-1006-W/ -B/ -D

GEÏMPORTEERD DOOR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Duitsland

WKNF8418

www.wachsmuth-krogmann.com

Verpakkingsinhoud

per model naar keuze




AX-1006-B




AX-1006-W




AX-1006-D

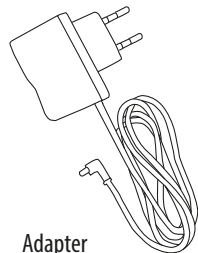

Adapter

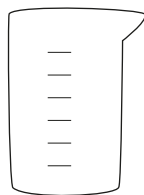

Maatbeker


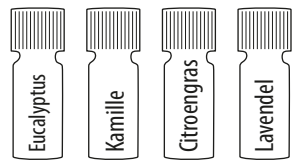


4 x geurolie à 5 ml




1 x gebruiksaanwijzing
en 1x garantiekaart



Onderdelen apparaat

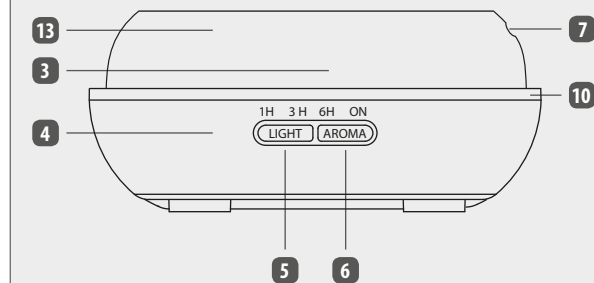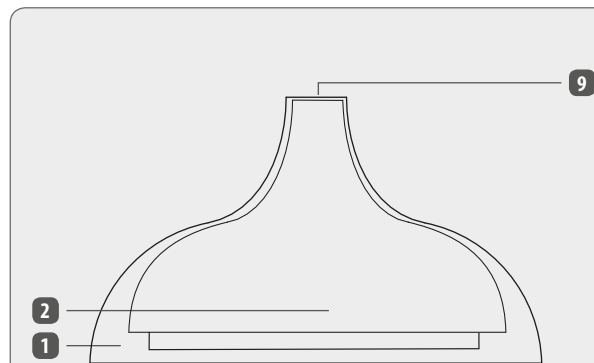

Onderkant
apparaat

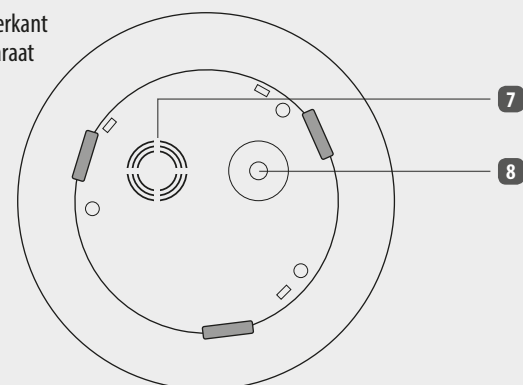

- 1 Bovenste deel
- 2 Deksel waterreservoir
- 3 Waterreservoir
- 4 Bedieningseenheid
- 5 Sensorknop (LIGHT)
- 6 Sensorknop (AROMA)
- 7 Ventilator
- 8 Netaansluiting
- 9 Opening stoomuitlaat
- 10 Lichtrand
- 11 Adapter
- 12 Maatbeker
- 13 Maximale vulhoeveelheid

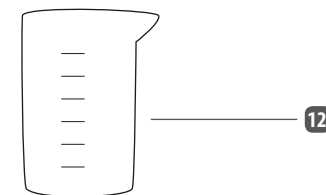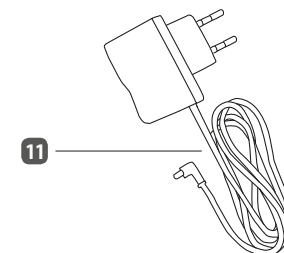

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de aroma diffuser. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de installatie en het gebruik.

Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door alvorens de aroma diffuser te gebruiken. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel aan personen of schade aan de aroma diffuser veroorzaken. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Ingeval u de aroma diffuser aan derden doorgeeft, dient u deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op de aroma diffuser of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



INSTRUCTIE!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

INSTRUCTIE! Dit symbool geeft u praktische aanvullende informatie over het in elkaar zetten of over het gebruik.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „Conformiteitsverklaring“) Producten die met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).



Adapter

Het symbool „GS“ staat voor het keurmerk „geprüfte Sicherheit“ (geteste veiligheid). Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, voldoen aan de eisen van de Duitse Productveiligheidswet (ProdSG).



Adapter

Dit symbool duidt op elektrische apparaten die op basis van een dubbelgeïsoleerde behuizing voldoen aan veiligheidsklasse II.



Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, mogen alleen binnenshuis worden gebruikt.



Polariteitsmarkering: positieve polariteit



GHS 02:
GEVAARLIJK, LET OP oxideerbare stoffen (brandbevorderend, ontvlambaar)



GHS 08:
LET OP, let op! Voorzichtig! Bijv. irriterend, acute toxiciteit



GHS 07:
GEVAARLIJK, gevaarlijk voor de gezondheid
C = kankerverwekkend (carcinogeen),
M = mutageen (DNA-beschadigend),
R = reprotoxisch
(giftig voor de voortplanting)

Veiligheid

Beoogd gebruik

De aroma diffuser is uitsluitend gemaakt voor het bevochtigen van binnenruimtes. De aroma diffuser is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

Gebruik de aroma diffuser alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt als onjuist gebruik en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel. De aroma diffuser is geen speelgoed.

De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Elektrocutiegevaar!

Een verkeerde elektrische installatie of een te hoge voedingsspanning kunnen leiden tot een elektrische schok.

- Sluit de aroma diffuser alleen aan, als de voedingsspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Sluit de aroma diffuser alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact, zodat u de stekker er snel uit kunt trekken in geval van een incident.
- Gebruik de aroma diffuser niet als er schade zichtbaar is of het snoer dan wel de stekker defect is.
- Als het snoer van de aroma diffuser beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon, om gevaren te vermijden.
- Maak de behuizing niet open, maar laat de reparatie over aan een vakman. Wendt u zich daarvoor tot een gespecialiseerde werkplaats. Bij zelfstandig uitgevoerde reparaties, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik zijn aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.
- Bij reparaties mogen alleen onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke apparaatgegevens. In deze aroma diffuser bevinden zich elektrische en mechanische onderdelen die essentieel zijn om te beschermen tegen gevaar.
- De aroma diffuser mag niet met een externe tijdklok of een afzonderlijke afstandsbediening worden gebruikt.
- Dompel noch de aroma diffuser noch het snoer of de stekker onder in water of andere vloeistoffen.
- Raak de stekker nooit met vochtige handen aan.
- Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact, maar pak altijd de netstekker vast.
- Gebruik het snoer nooit als handvat.

- Houdt de aroma diffuser, de stekker en het snoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Plaats het snoer zodanig dat er niet over kan worden gestruikeld.
- Knik het snoer niet en leg het niet over scherpe randen.
- Gebruik de aroma diffuser alleen in binnenruimtes. Gebruik de aroma diffuser nooit in vochtige ruimtes.
- Berg de aroma diffuser zodanig op, dat deze nooit in een badkuip of wasbak kan vallen.
- Raak nooit een elektrisch apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek in zo'n geval direct de stekker eruit.
- Zorg ervoor dat kinderen geen voorwerpen in de aroma diffuser steken.
- Schakel de aroma diffuser altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact als u de aroma diffuser niet gebruikt, deze reinigt, deze uit elkaar haalt, het waterreservoir met water vult of als een storing optreedt.



WAARSCHUWING

Gevaarlijk voor kinderen en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen (bijvoorbeeld gedeeltelijk invaliden, oudere personen met een beperkt fysiek en mentaal vermogen), of met een tekort aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

Deze aroma diffuser kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met een tekort aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van de aroma diffuser en begrijpen welke gevaren er kunnen optreden.

- Laat kinderen niet met de aroma diffuser spelen.
- Laat reiniging en onderhoud alleen door kinderen uitvoeren als zij onder toezicht staan.
- Houd kinderen uit de buurt van de aroma diffuser en de aansluitkabel.
- Laat de aroma diffuser als deze aan is niet zonder toezicht achter.
- Laat kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen. Zij kunnen er bij het spelen in verstrikt raken en stikken.
- Het apparaat mag tijdens het vullen en de reiniging niet op het stroomnet zijn aangesloten.



Gevaar voor de gezondheid!

Het water in het waterreservoir van het product is geen drinkwater. Het drinken van dit water kan leiden tot gezondheidsrisico's. Dit geldt vooral als er geuroliën in het water zitten.

- Drink in geen geval water uit het waterreservoir.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als er water met geuroliën is gedronken.



Gevaar voor schade!

Een onjuist gebruik van de aroma diffuser kan tot beschadigingen leiden.

- Zet de aroma diffuser op een goed toegankelijke, vlakke, droge, hittebestendige en watervaste werkplek die stabiel genoeg is. Zet de aroma diffuser niet aan of op de rand van de werkplek.
- Vermijd oververhitting, door de aroma diffuser niet te dicht bij een wand of onder een hangkast o.i.d. te zetten. Door de vrijkomende nevel kunnen meubels worden beschadigd.
- Dek de aroma diffuser niet af als deze aan is.
- Zet de aroma diffuser nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijvoorbeeld een kookplaat enz.).
- Zet de aroma diffuser nooit op of in de buurt van elektrische apparaten.
- Breng het snoer niet in contact met hete onderdelen.
- Stel de aroma diffuser nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming enz.) of weersinvloeden (regen enz.).

- Stel de aroma diffuser niet bloot aan directe zonnestralen of heteluchtcirculatie.
- Gebruik de aroma diffuser alleen bij een omgevingstemperatuur tussen de 10 en 45 °C.
- Ingeval het water in de watertank bevroren is, moet u wachten tot het gesmolten is.
- Doe nooit water rechtstreeks in het stoomuitlaatkanaal.
- Doe nooit water met een temperatuur van boven de 40 °C in het waterreservoir, om verkleuring of vervorming te voorkomen.
- Doe alleen water in het waterreservoir en nooit in andere onderdelen van de aroma diffuser.
- Doe nooit water in de opening van de stoomuitlaat of in het stoomuitlaatkanaal van de aroma diffuser. Veeg natte plekken op de aroma diffuser met een droge doek weg.
- Leeg het waterreservoir indien de kamertemperatuur onder de 0 °C is, aangezien bevroren water de aroma diffuser kan beschadigen.
- Doe geen metaal, chemicaliën of schoonmaakmiddel in het waterreservoir, aangezien de verdamping dan niet goed werkt.
- Verwijder nooit waterresten uit het stoomuitlaatkanaal als de aroma diffuser is ingeschakeld. De sensor gaat daardoor kapot.
- Indien er veel water in de watertank is, dient u de aroma diffuser niet te veel te bewegen, aangezien er dan water uit kan lopen en in andere onderdelen van de aroma diffuser kan komen.

- Doe de aroma diffuser nooit in de vaatwasser. De aroma diffuser gaat daardoor kapot.
- Gebruik de aroma diffuser niet meer als de kunststof componenten van de aroma diffuser scheuren of barsten bevatten of vervormd zijn. Vervang beschadigde componenten alleen door geschikte originele reserveonderdelen.
- Doe geen metaal, chemicaliën of schoonmaakmiddel in het waterreservoir, aangezien de verdamping dan niet goed werkt.
- Verwijder nooit waterresten uit het stoomuitlaatkanaal als de aroma diffuser is ingeschakeld.
- Indien er veel water in de watertank is, dient u de aroma diffuser niet te veel te bewegen, aangezien er dan water uit kan lopen en in andere onderdelen van de aroma diffuser kan komen.
- Doe de aroma diffuser nooit in de vaatwasser. De aroma diffuser gaat daardoor kapot.
- Gebruik de aroma diffuser niet meer als de kunststof componenten van de aroma diffuser scheuren of barsten bevatten of vervormd zijn. Vervang beschadigde componenten alleen door geschikte originele reserveonderdelen.

Aanwijzingen m.b.t. gevaren en veiligheid

Eucalyptusolie / Lavendelolie / Kamilleolie / Citroengrasolie

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
- P210 Verwijderd houden van warmte/ vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
- P321 Specifieke behandeling vereist zie eerstehulpmaatregelen op dit etiket.
- P370+
P378 In geval van brand: Gebruik CO2 chemisch poeder, waternevel of alcoholbestendig schuim om te blussen. Gebruik niet water met volle straal
- P501 Inhoud / container afvoeren voor verwijdering in overeenstemming met lokale / nationale / internationale voorschriften.
- P403+
P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Eerstehulpmaatregelen

Beschrijving van eerstehulpmaatregelen Algemeen advies

In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem de bedrijfsinstructies of het veiligheidsinformatieblad tonen). Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

Bij inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en zorgen voor een onbelemmerde ademhaling. Bij irritatie van de luchtwegen een arts raadplegen.

Bij huidcontact

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Met overvloedig water afspoelen. Bij huidirritatie een arts raadplegen.

Bij oogcontact

Enkele minuten voorzichtig met water uitspoelen. Eventueel aanwezige contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Arts raadplegen/medische hulp inroepen.

Bij inslikken

Mond zorgvuldig met water uitspoelen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verduunningseffect). GEEN braken opwekken. Bij een bewusteloos persoon of ingeval van krampen nooit iets via de mond toedienen.

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen informatie beschikbaar.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

Het eerste gebruik

Aroma diffuser en verpakkingsinhoud controleren

INSTRUCTIE! Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of ander spits voorwerp, kan de aroma diffuser snel worden beschadigd.

- Open de verpakking daarom voorzichtig.
- 1. Neem de aroma diffuser uit de verpakking en controleer of de aroma diffuser of de losse onderdelen beschadigd zijn. Gebruik, als dit het geval is, de aroma diffuser niet. Wendt u zich tot de fabrikant via het serviceadres dat op de garantiekaart is aangegeven.
- 2. Controleer of de levering compleet is (zie pagina 4).
- 3. Reinig het waterreservoir conform het hoofdstuk „Reiniging“, om eventuele stofresten van de verpakking en productieresten te verwijderen.

Gebruik



Letselgevaar!

Vreemde geluiden of onaangename geuren kunnen erop wijzen dat de aroma diffuser is beschadigd.

- Trek de stekker direct uit het stopcontact, indien de aroma diffuser vreemde geluiden veroorzaakt.
- Maak de aroma diffuser schoon zoals beschreven in het hoofdstuk „Reiniging“ op blz. 13, om geuren te vermijden.

- Wendt u zich tot de fabrikant via het serviceadres dat op de garantiekaart is aangegeven, als de aroma diffuser defect is.

INSTRUCTIE! Gevaar voor schade!

Gebruik de aroma diffuser nooit zonder water in het waterreservoir te hebben.

Als de aroma diffuser wordt gebruikt met een leeg waterreservoir, kan de aroma diffuser snel worden beschadigd.



Tip:

Gebruik de aroma diffuser het liefst met koud, afgekoelt water of met gedestilleerd water. Ververs het water in het waterreservoir regelmatig, zodat de aroma diffuser schoon blijft.

Als het waterreservoir vol is, kan de aroma diffuser tot 6 uur onafgebroken en zonder na te vullen worden gebruikt.

INSTRUCTIE! Gevaar voor schade!

Let erop dat het apparaat op een ondergrond wordt gezet die niet gevoelig is voor vocht, aangezien de neerslaande waterdamp mogelijk schade aanricht aan de tafel of vloerbedekking enz.

Apparaat plaatsen

Plaats het apparaat in de buurt van een veiligheidsstopcontact (met een netspanning conform het typeplaatje) dat makkelijk toegankelijk is.

Met water en geurolie vullen

1. Haal de bovenkant 1 van de bedieningseenheid 4 van de aroma diffuser af.
2. Vul de watertank 3 met maximaal 300 ml water (gebruik geen heet water). Gebruik hiervoor de meegeleverde maatbeker 12.
- Let op de maximale vulhoeveelheid 13.
3. Vul een paar druppels geurolie in de watertank 3.

4. Plaats de bovenkant 1 weer op de bedieningseenheid 4 en veeg water- en olieresten met een droge doek weg.
5. Als er niet genoeg water in het waterreservoir 3 is, schakelt de aroma diffuser automatisch uit.

Aroma diffuser in- en uitschakelen

1. Steek de adapter 11 in het apparaat. De netaansluiting 6 bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
2. Controleer of er voldoende water in het waterreservoir 3 is (zie „Met water en geurolie vullen“).
3. Sluit de adapter 11 nu aan op een veiligheidsstopcontact.
4. De aroma diffuser beschikt over vier tijd niveaus (1h, 3h, 6h, continu). U kunt de duur instellen door op de AROMA-knop 3 te drukken. Druk vijf keer op de AROMA-knop 3 (van 1h, 3h, 6h, ON naar OFF) om de aroma diffuser uit te schakelen.
5. Door langer op de AROMA-knop 3 te drukken kan de stoomintensiteit worden gevarieerd
 - a) 2x toon betekent „hoge“ stoomintensiteit
 - b) 1x toon betekent „lage“ stoomintensiteit

Als er niet genoeg water in het waterreservoir 3 is, schakelt de aroma diffuser automatisch uit.

Licht aan- en uitschakelen

De aroma diffuser beschikt over een kleurwisseling met 7 verschillende kleuren (licht/donker).

Door op de LIGHT-knop 5 te drukken, wordt de automatische kleurwisselingsfunctie van de aroma diffuser geactiveerd.

Door opnieuw op deze knop te drukken, kan de kleur handmatig worden gewisseld.

Druk opnieuw op de LIGHT-knop 5 om het licht weer uit te schakelen.

Waterreservoir bijvullen

Als er geen water in het waterreservoir 3 is, wordt het dampproces automatisch gestopt door het ingebouwde veiligheidsmechanisme.

1. Trek de stekker uit het veiligheidsstopcontact en doe water in het waterreservoir 3 (zie hoofdstuk „met water en geurolie vullen“) om de aroma diffuser opnieuw te gebruiken.
2. Steek de stekker in het veiligheidsstopcontact en schakel de aroma diffuser in (zie hoofdstuk „In- en uitschakelen aroma diffuser“).

Gebruik beëindigen

1. Schakel de aroma diffuser uit en trek de stekker uit het veiligheidsstopcontact.
2. Laat aroma diffuser volledig afkoelen voordat u het apparaat opbergt.
3. Verwijder de rest van het watermengsel uit het waterreservoir 3 als u de aroma diffuser voor langere tijd niet gebruikt.
4. Veeg water- en olieresten met een droge doek weg.

Reiniging

Reinigen waterreservoir

1. Schakel de aroma diffuser uit en trek de stekker eruit.
2. Laat aroma diffuser afkoelen.
3. Verwijder de rest van het watermengsel uit het waterreservoir 3.
4. Maak een doek iets vochtig met een beetje azijn.
5. Verwijder met de vochtige doek de kalkaanslag en de water- en olieresten, en spoel het waterreservoir met helder water.
6. Droog vervolgens het waterreservoir met een droge doek.

Reinigen buitenkant

Neem de aroma diffuser van buiten met een licht vochtige doek af. Laat vervolgens alle onderdelen volledig drogen.



WAARSCHUWING Elektrocuciegevaar! Korstluitingsgevaar

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt en opruimt!

Als er water in de behuizing komt, kan dit kortsluiting veroorzaken.

- Dompel de aroma diffuser nooit onder water.
- Zorg ervoor dat er nooit water in de behuizing komt.

INSTRUCTIE! Gevaar voor schade!

Incorrecte reiniging van de aroma diffuser kan tot beschadigingen leiden.

- Gebruik geen agressieve of chemische schoonmaakproducten, geen afwasmiddel, metalen of nylon borstels, noch scherpe of metallische schoonmaakartikelen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken en onderdelen binnenin de diffuser beschadigen.
- Dompel de aroma diffuser bij het schoonmaken nooit onder water en gebruik bij het schoonmaken geen stoomreiniger. Anders zou de aroma diffuser kunnen beschadigen.
- Doe de aroma diffuser nooit in de vaatwasser. De aroma diffuser kan daardoor kapot gaan.
- Het waterreservoir moet om de 2 tot 3 weken worden gereinigd.

Opbergen


1. Laat aroma diffuser volledig afkoelen.
2. Leeg het waterreservoir 3, verwijder water dat zich binnenin het bedieningselement 4 bevindt en maak alle onderdelen droog met een doek.
3. Berg de aroma diffuser in de originele verpakking en op een droge plek op.

Foutopsporing

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De AROMA-knop 6 brandt niet. Er komt geen lucht en geen waterdamp naar buiten.	De stekker 1 zit niet goed in het stopcontact. De aroma diffuser is niet aan.	- Steek de stekker 1 in een veiligheidsstopcontact.
De sensorknoppen lichten op. Er komt lucht naar buiten, maar er is geen waterdamp.	Er is geen water in het waterreservoir 3 .	- Doe water in het waterreservoir 3 (zie blz. 12).
De waterdamp heeft een onaangename geur.	De aroma diffuser is nieuw. Het water in het waterreservoir 3 is niet schoon.	- Maak het waterreservoir 3 schoon (zie blz. 13). - Vervang het waterreservoir 3 indien de storing aanhoudt.
De sensorknoppen lichten op. Er komt geen lucht en geen waterdamp naar buiten.	Het waterniveau in het bedienings-element 4 van de aroma diffuser is te hoog.	Trek de stekker 1 uit het stopcontact en giet een beetje water uit het bedieningselement 4 van de aroma diffuser.
Er komt slechts heel weinig waterdamp naar buiten.	Het water is niet schoon of heeft te lang gestaan. De luchtaanzuiging is bevuild.	- Ververs het water in het waterreservoir 3 .
Het apparaat is lek.	De deksel van het waterreservoir zit er niet goed op. Lage omgevingstemperatuur of hoge luchtvochtigheid.	- Haal het bovenste deel en deksel van het waterreservoir eraf en plaats deze correct op het apparaat. - Op deze manier kan de waterdamp snel condenseren en waterdruppels creëren.
Ongewone geluiden of onaangename geuren.	Het apparaat is defect.	- Neem contact op met het servicecenter.

Technische gegevens


Aroma diffuser

Model:	AX-1006-W/ -B/ -D
Opgenomen vermogen :	12 W
Ingangsspanning:	24 V 
Frequentie:	2,4 MHz
Beschermingsklasse:	II

Adapter

Naam van fabrikant:	Zhongshan city Lianyuan Electron Co.,Ltd
Handelsregisternummer:	914420003382021526
Adres:	#1, 2nd Floor, Weihai Road, Nantou Town, 528427 Zhongshan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Model:	LY015AHV240050
Ingangsspanning:	100-240 V~; 50-60 Hz

Conformiteitsverklaring

 Wij,
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1,
20095 Hamburg, Duitsland,

verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres dat op de garantietaal staat vermeld.

Afvoer Verpakking verwijderen



Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk herbruikbaar. Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Breng waardevolle materialen naar een openbaar inzamelpunt.

Tijd klok:	1h / 3h / 6h / ON (continuering)
LED-kleurenwissel:	7 kleuren
Afmetingen (h x b):	ca. 16,8 x 15,0 cm
Inhoud watertank:	ca. 300 ml
Omgevingstemperatuur:	0 - 40 °C
Artikelnummer:	8304

Uitgangsspanning:	24,0 V DC
Afgegeven vermogen:	0,5 A
Afgegeven vermogen:	12,0 W
Gemiddeld rendement tijdens gebruik:	83,0 %
Rendement bij geringe belasting (10 %):	77,3 % bij 115 V ~ 68,5 % bij 230 V ~
Opgenomen vermogen bij nullast:	0,10 W
Beschermingsklasse:	II
Netsnoerlengte:	ca. 150 cm

Afgedankt apparaat afvoeren



Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd! Als de aroma diffuser niet meer kan worden gebruikt, is de consument **wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil**, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.



U vindt de meest actuele versie van de gebruikshandleiding op onze homepage op **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk) alleen met toestemming van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.

Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland
WKNF8418