SKANDI staafmixer

949-W, 949-M

3 Jaar GARANTIE

KLANTENSERVICE
+31 (0) 541-570 216
support@tronex.nl

GEBRUIKSAANWIJZING

VERPAKKING BIJ OUD PAPIER
SACHET BIJ RESTAFVAL

2002780
2003020027802
WKNF8585

Inhoudsopgave

Overzicht / apparaatonderdelen **4**
Inhoud verpakking / apparaatonderdelen **7**
Algemeen **8**
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren 8
Verklaring van symbolen 8
Veiligheid **9**
Bedoeld gebruik 9
Veiligheidsvoorschriften 9
Algemene veiligheidsinstructies 9
In elkaar zetten en montage **12**
Het eerste gebruik **12**
Product en verpakkingsinhoud controleren 12
De eerste reiniging voor gebruik 12
Gebruik **13**
Voor gebruik voorbereiden 13
Opzetstuk plaatsen 14
Opzetstuk verwijderen 14
Garde plaatsen 14
Garde verwijderen 14
Gebruik **14**
Pureeropzetstuk gebruiken 14
Garde-opzetstuk gebruiken 14
Reiniging en onderhoud **14**
Motorblok reinigen 15
Pureeropzetstuk reinigen 16
Garde-opzetstuk en garde reinigen 16
Maatbeker reinigen 17
Opbergen **17**
Storingen en oplossingen **18**
Technische gegevens **18**
Conformiteitsverklaring **19**
Recycling **19**
Verpakking recyclen 19
Product recyclen 19
Klantenservice **20**

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de SKANDI staafmixer van QUIGG. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven. Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

SKANDI staafmixer
Model:
949-W / 949-M

GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland

WKNF8585

www.wachsmuth-krogmann.com

Overzicht / apparaatonderdelen

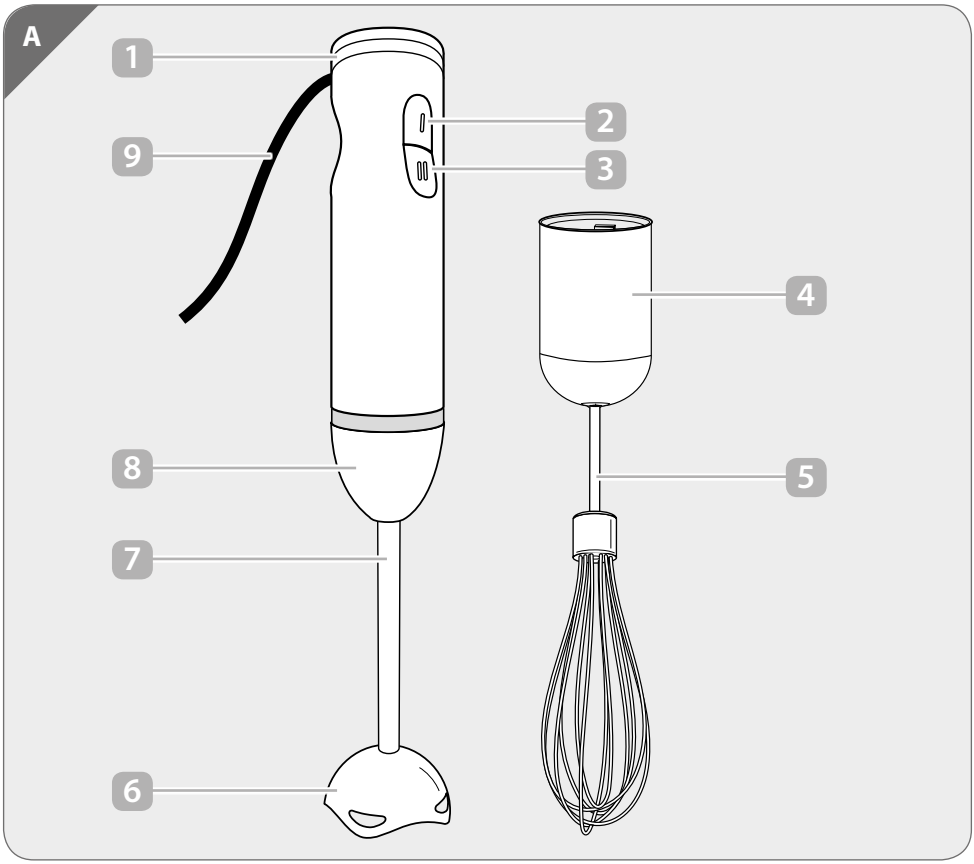

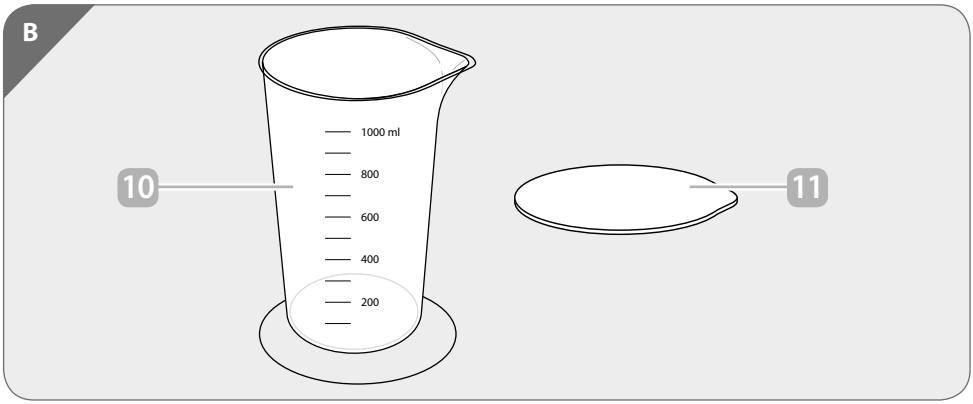

Overzicht / apparaatonderdelen

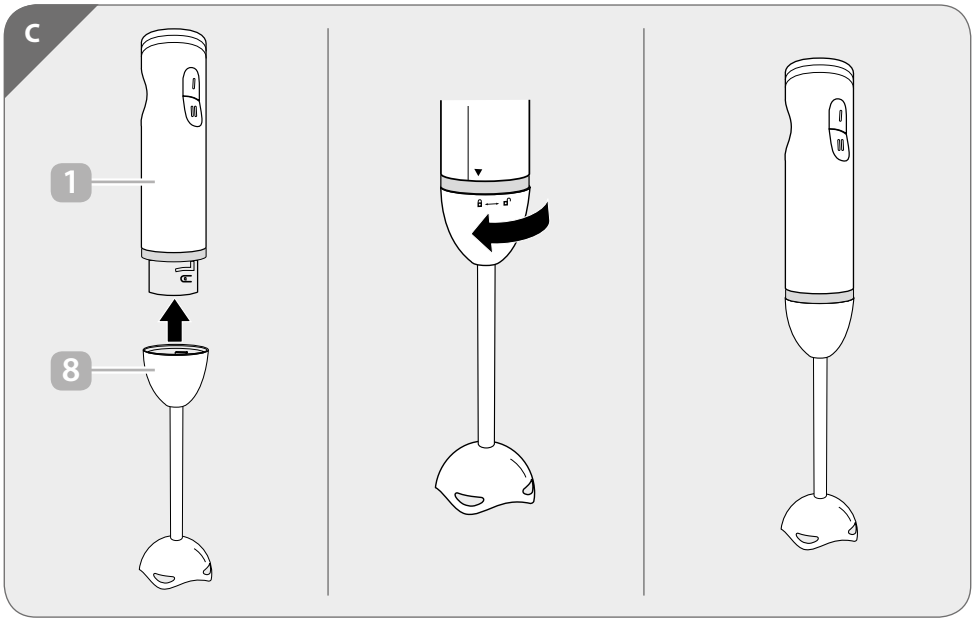

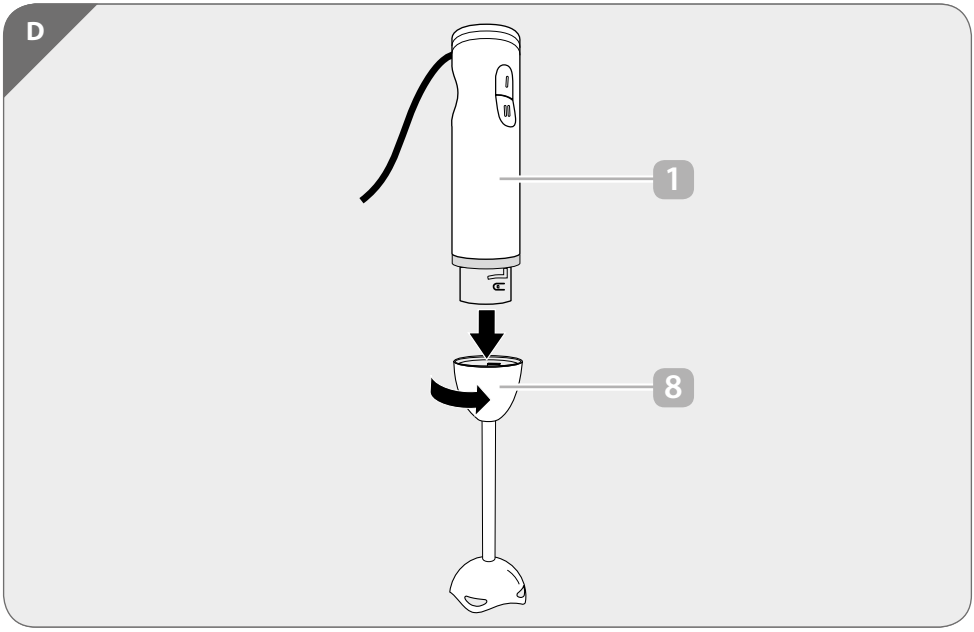

Overzicht / apparaatonderdelen

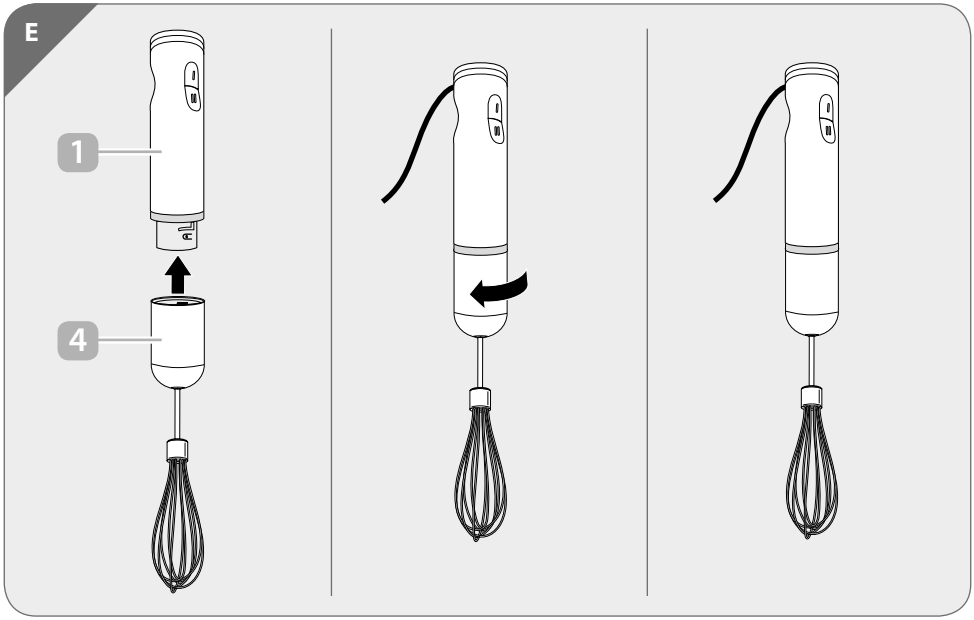

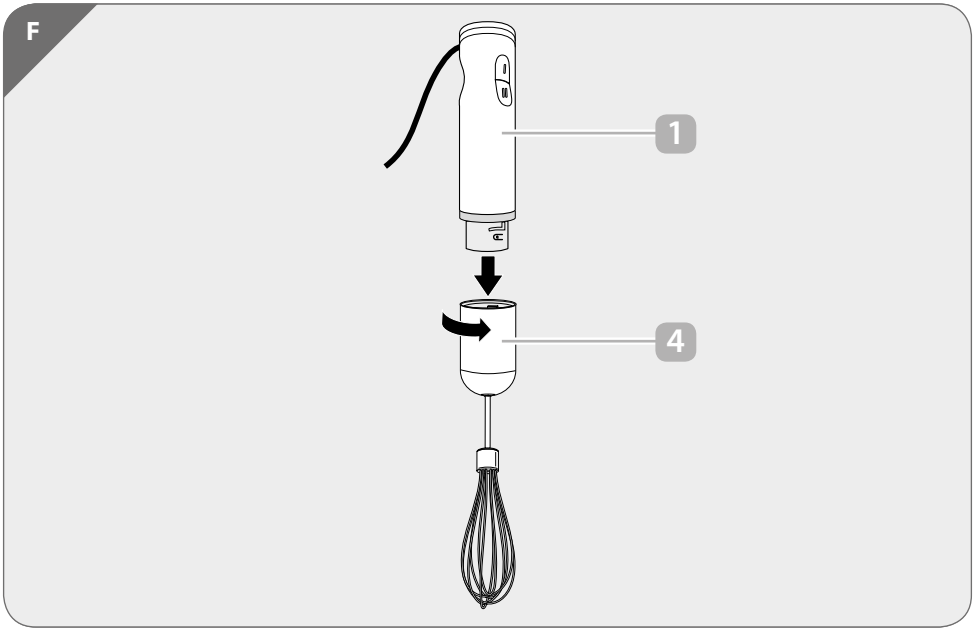

Overzicht / apparaatonderdelen

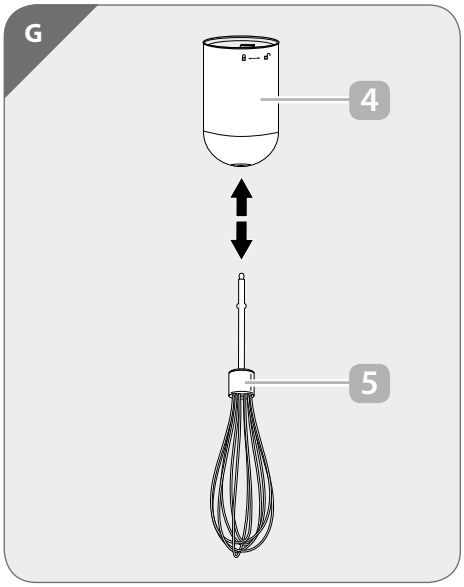

Inhoud verpakking / apparaatonderdelen

1. Motorblok
2. Aan-/uit-knop "Niveau I"
3. Aan-/uit-knop "Niveau II"
4. Garde-opzetstuk
5. Garde
6. Meswerk
7. Pureerstaaf
8. Pureeropzetstuk
9. Snoer (met stekker)
10. Maatbeker
11. Deksel

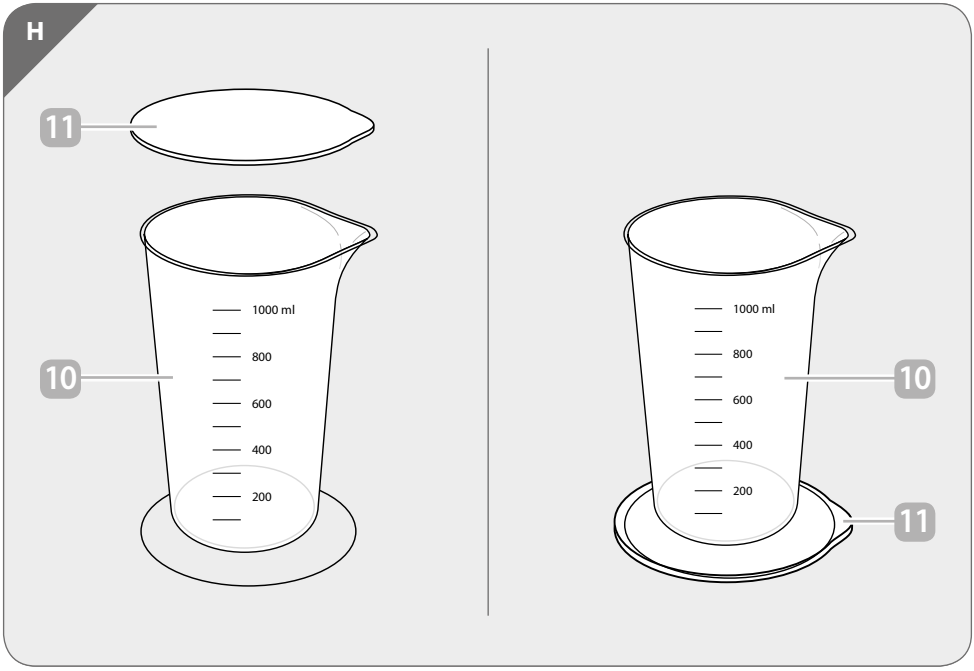

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze SKANDI staafmixer (hierna „product" genoemd). De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de bediening en het gebruik.

Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, alvorens het product te gebruiken. Het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel of schade aan het product veroorzaken.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Ingeval u het product aan derden doorgeeft, dient u deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een laag risico, dat, indien niet vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.

AANWIJZING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Dit symbool kenmerkt producten die voor levensmiddelen zijn geschikt. Daardoor gaan smaak en geur niet verloren.

Het keurmerk geeft aan dat het product bij correct gebruik veilig is. Het keurmerk "GS" (geteste veiligheid) is een bevestiging dat het product voldoet aan de Duitse richtlijn inzake algemene productveiligheid (ProdSG).

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Producten die met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).

Dit symbool duidt op elektrische apparaten die op basis van een dubbelgeïsoleerde behuizing voldoen aan veiligheidsklasse II

Veiligheid

Bedoeld gebruik

Het product is uitsluitend bestemd voor volgende doeleinden:

- voor het pureren van halfvloeibare levensmiddelen (bijv. sauzen of soepen);
- voor het mengen van vloeibare levensmiddelen;
- voor het verroeren van poeder in vloeibare levensmiddelen;
- voor het kloppen van vloeibare levensmiddelen (bijv. room of eisneeuw).

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

Gebruik het product alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt als onjuist gebruik en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel. Het product is geen kinderspeelgoed.

De fabrikant of handelaar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!

Gelieve alle hierna volgende veiligheidsvoorschriften te lezen en na te leven. Als u dit niet doet, bestaat er een aanzienlijke gevaar voor ongevallen, letsel en voor schade aan materiaal en apparaat.

Algemene veiligheidsinstructies

ELEKTROCUTIEGEVAAR!

Een verkeerde elektrische installatie of te hoge voedingsspanning kan leiden tot een elektrische schok.

- Sluit het product alleen aan, als de voedingsspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Sluit het product alleen aan op een eenvoudig toegankelijk stopcontact, zodat u de stekker van het product hier snel uit kunt trekken bij een storing.
- Gebruik het product niet bij zichtbare schade of als het snoer, resp. de stekker defect is.
- Is het snoer van het product beschadigd, moet het door de fabrikant of de klantenservice hiervan of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, zodat gevaren worden voorkomen.
- Gebruik het product niet met een externe tijdklok of een afzonderlijke afstandsbediening.
- Het product en het snoer nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Raak de stekker nooit met vochtige handen aan.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar pak de stekker vast.
- Gebruik het snoer nooit als handvat.
- Houdt het product, de stekker en het snoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Leg het snoer zo neer, dat er niet over kan worden gestruikeld.
- Knik het snoer niet en leg het niet over scherpe randen.
- Gebruik het product alleen in binnenruimten. Gebruik het product nooit

in vochtige ruimten of in de regen.
- Het product zodanig opbergen, dat het nooit in een badkuip of wasbak kan vallen.
- Raak nooit een elektrisch apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek in zo'n geval direct de stekker uit het stopcontact.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het product niet gebruikt, als u het reinigt, of als er sprake is van een storing.

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND!

Ondeskundige wijzigingen of ondeskundige reparaties kunnen de veiligheid van het product tijdens gebruik nadelig beïnvloeden, hierdoor kan een elektrische schok of een kortsluiting en als gevolg hiervan brand ontstaan.
- Geen wijzigingen aanbrengen aan het product.
- Zelf geen reparaties uitvoeren aan het product.
- Laat reparaties alleen door opgeleid vakpersoneel uitvoeren.
- Bij reparaties mogen alleen onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke apparaatgegevens. Het product bevat elektrische en mechanische onderdelen, die essentieel zijn voor het beschermen tegen gevaar.
- Bij zelfstandig uitgevoerde reparaties, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik zijn aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.

WAARSCHUWING!

Gevaarlijk voor kinderen en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen (bijvoorbeeld gedeeltelijk invaliden, oudere personen met een beperkt fysiek en mentaal vermogen), of met een tekort aan ervaring en kennis.
- Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het product en begrijpen welke gevaren kunnen ontstaan.
- Houd kinderen uit de buurt van de aansluitkabel.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken.
- De door de gebruiker uit te voeren reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Laat het product, zolang het op een stopcontact is aangesloten, niet zonder toezicht achter.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het product niet meer gebruikt.
- Laat het product niet zonder toezicht achter op de werkplek, ongeacht het feit of het op een stopcontact is aangesloten of niet.
- Berg het product op een voor kinderen ontoegankelijke plek op.
- Laat kinderen niet met de folieverpakking spelen. Kinderen kunnen er bij het spelen in verstrikt raken en stikken.

LETSELGEVAAR!

De messen van de pureerstaaf zijn erg scherp. Vooral tijdens het gebruik kunnen de draaiende messen zware verwondingen veroorzaken.

- Raak de messen nooit met blote handen aan.
- Grijp nooit in de draaiende messen.
- Doe het product pas aan als de pureerstaaf zich in de kom bevindt.
- Zet de kom waarin wordt gepureerd op een stabiel en egaal oppervlak.
- Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot het meswerk volledig is opgehouden met draaien, voordat u levensmiddelen van het meswerk verwijdert. Als de messen per ongeluk beginnen te draaien, kunnen deze zware verwondingen veroorzaken. Draag eventueel beschermhandschoenen als u levensmiddelen van het meswerk verwijdert.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het meswerk met de hand te reinigen.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens van opzetstuk te wisselen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het product niet meer gebruikt.

KNELGEVAAR!

Als u in de draaiende garde grijpt, kan dit tot beknellingswonden leiden.

- Grijp nooit in de draaiende garde.
- Doe het product pas aan als de garde zich in de kom bevindt, waarin de levensmiddelen worden gemengd of geklopt.
- Zet de kom, waarin de levensmiddelen worden gemengd of geklopt, op een stabiel en egaal oppervlak.
- Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot de garde volledig is opgehouden met draaien, voordat u de garde reinigt of levensmiddelen van de garde verwijdert.

LETSELGEVAAR!

Een onjuiste of onvoorzichtige omgang met het product kan tot verwondingen leiden.

- Gebruik het product niet voor hete levensmiddelen. Spatten kunnen bij huidcontact tot brandwonden leiden.
- Let erop dat er geen lange haren, sjaals of kettingen in de buurt van het product hangen tijdens het gebruik. Deze kunnen in de draaiende onderdelen verstrikt raken.

AANWIJZING!
Gevaar voor schade!

Ondeskundige omgang met het product kan het product beschadigen.

- Het product is ontworpen voor een kortdurend gebruik van max. 60 seconden. Gebruik het product nooit langer dan 60 seconden en laat het product voor het volgende gebruik afkoelen, om te

vermijden dat het product oververhit en daardoor beschadigd raakt.
- Gebruik het pureeropzetstuk niet voor vast voedsel of voor dingen die geen levensmiddel zijn.
- Gebruik alleen de meegeleverde garde. Gebruik geen andere gardes, kneedhaken of overige toebehoren.
- Let erop dat de aansluitkabel niet met roterende onderdelen in contact komt.
- Leg het product op een goed toegankelijk, vlak, droog, hittebestendige en voldoende stabiel oppervlak. Leg het product niet op de rand van het oppervlak.
- Plaatst het product nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (kookplaat, etc.).
- Breng het snoer niet in contact met hete onderdelen.
- Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming enz.) of weersinvloeden (regen enz.).
- Gebruik voor het reinigen geen stoomreiniger. Het product kan anders worden beschadigd.
- Dompel de motor bij het schoonmaken nooit onder in water en doe deze in geen geval in de vaatwasser. De tafelklok gaat hierdoor kapot.
- Doe geen hete vloeistof in de maatbeker.
- Als u de maatbeker gebruikt voor het pureren of kloppen van vloeistoffen, dient u de maatbeker max. tot de helft te vullen, zodat er door de centrifugale kracht geen vloeistaf uit de maatbeker spat.
- Gebruik geen metalen gerei om de maatbeker leeg te maken. Gebruik in plaats daarvan een kunststof of siliconen spatel, om te vermeiden dat er krassen kommen op het oppervlak van de maatbeker.
- Gebruik het product niet meer als de kunststofonderdelen van het product scheuren of barsten hebben of vervormd zijn. Zorg dat beschadigde onderdelen alleen worden vervangen door geschikte originele reserveonderdelen.

In elkaar zetten en montage

Het eerste gebruik

Product en verpakkingsinhoud controleren

AANWIJZING!
Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of ander spits voorwerp, kan het product snel worden beschadigd.

- Open de verpakking heel voorzichtig.

1. Haal het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is (zie **afb. A** en **B**).
3. Controleer of het product en de losse onderdelen onbeschadigd zijn. Gebruik het product bij beschadiging niet. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres op de garantiekaart.

De eerste reiniging voor gebruik

4. Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle beschermfolies.
5. Reinig voor het eerste gebruik alle onderdelen van het product, zoals beschreven in het hoofdstuk „Reiniging en onderhoud“. Dit geldt vooral voor alle onderdelen die met levensmiddelen in contact komen:

- Pureeropzetstuk 7

- Garde-opzetstuk 4 inclusief garde 5
- Maatbeker 10

Gebruik

LETSELGEVAAR

De messen van de pureerstaaf zijn erg scherp. Vooral tijdens het gebruik kunnen de draaiende messen zware verwondingen veroorzaken.

- Raak de messen nooit met blote handen aan.
- Grijp nooit in de draaiende messen.
- Doe het product pas aan als de pureerstaaf zich in de kom bevindt.
- Zet de kom waarin wordt gepureerd op een stabiel en egaal oppervlak.
- Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot het meswerk volledig is opgehouden met draaien, voordat u levensmiddelen van het meswerk verwijdert. Als de messen per ongeluk beginnen te draaien, kunnen deze zware verwondingen veroorzaken.
- Draag eventueel beschermhandschoenen als u levensmiddelen van het meswerk verwijdert.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het meswerk met de hand te reinigen.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens van opzetstuk te wisselen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het product niet meer gebruikt.

KNELGEVAAR!

Als u in de draaiende garde grijpt, kan dit tot beknellingswonden leiden.

- Grijp nooit in de draaiende garde.
- Doe het product pas aan als de garde zich in de kom bevindt, waarin de levensmiddelen worden gemengd of geklopt.
- Zet de kom, waarin de levensmiddelen worden gemengd of geklopt, op een stabiel en egaal oppervlak.
- Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot de garde volledig is opgehouden met draaien, voordat u de garde reinigt of levensmiddelen van de garde verwijdert.

AANWIJZING!
Gevaar voor schade!

Ondeskundige omgang met het product kan het product beschadigen.

- Het product is ontworpen voor een kortdurend gebruik van max. 60 seconden. Gebruik het product nooit langer dan 60 seconden en laat het product voor het volgende gebruik afkoelen, om te vermijden dat het product oververhit en daardoor beschadigd raakt.
- Gebruik de pureerstaaf niet voor vast voedsel of voor dingen die geen levensmiddel zijn.
- Gebruik alleen de meegeleverde garde. Gebruik geen andere gardes, kneedhaken of overige toebehoren.

Voor gebruik voorbereiden

Het product wordt geleverd met twee opzetstukken die u naar keus op de motor kunt aansluiten. De pureerstaaf dient voor het pureren van halfvloeibare levensmiddelen bijv. sauzen en soepen. Het garde-opzetstuk kan onder andere worden gebruikt voor het mengen van vloeibare levensmiddelen, of voor het kloppen van room.

Opzetstuk plaatsen

1. Houd het motorblok 1 met één hand vast.
2. Plaats met de andere hand het betreffende opzetstuk 4 / 8 op het motorblok (zie **afb. C** en **E**).
3. Draai het opzetstuk in de richting van het symbool tot deze vastklikt.

Opzetstuk verwijderen

1. Houd het motorblok 1 met één hand vast.
2. Draai het opzetstuk 4 / 8 in de richting van het symbool en trek het opzetstuk eraf (zie **afb. D** en **F**).

Garde plaatsen

1. Houd het garde-opzetstuk 4 met één hand vast.
2. Plaats met de andere hand de garde 5 in het garde-opzetstuk totdat deze vastklikt (zie **afb. G**).
3. Controleer of de garde 5 vastzit.

Garde verwijderen

1. Houd het garde-opzetstuk 4 met één hand vast.
2. Trek met de andere hand de garde 5 in het garde-opzetstuk (zie **afb. G**).

Gebruik

AANWIJZING!

Het product beschikt over twee verschillende snelheidsniveaus.
Door op de aan-/uit-knop „Niveau I" 2 te drukken, gaat het product op het laagste snelheidsniveau aan. Als u op de aan-/uit-knop „Niveau II" 3 rukt, gaat het product op het hogere snelheisniveau aan (zie **afb. A**).

Pureeropzetstuk gebruiken

1. Controleer of het pureeropzetstuk 8 op het motorblok 1 zit.
2. Vul de maatbeker 10 of een andere kom met de gewenste ingrediënten.
3. Doe de stekker van het snoer 9 in een correct geïnstalleerd stopcontact.
4. Houd de pureerstaaf 7 in de kom.
5. Druk op de betreffende aan-/uit-knop 2 / 3 voor de gewenste snelheid en houdt deze ingedrukt.
6. Laat de aan-/uit-knop los om het pureerproces te stoppen.

Garde-opzetstuk gebruiken

1. Controleer of het garde-opzetstuk 4 op het motorblok 1 zit, en of de garde 5 in het opzetstuk is geplaatst.
2. Vul de maatbeker 10 of een andere kom met de gewenste ingrediënten.
3. Doe de stekker van het snoer 9 in een correct geïnstalleerd stopcontact.
4. Houd de garde in de kom.
5. Druk op de betreffende aan-/uit-knop 2 / 3 voor de gewenste snelheid en houdt deze ingedrukt.
6. Laat de aan-/uit-knop los om het roerproces te stoppen.

AANWIJZING!

De maatbeker beschikt over een afneembaar deksel 11 (zie **afb. B** en **H**).
Het deksel heeft een dubbele functie. Het dient niet alleen voor het sluiten van de maatbeker, maar kan ook als antislip-voet aan de onderkant van de maatbeker worden bevestigd.

Reiniging en onderhoud

LETSELGEVAAR!

De messen van het pureeropzetstuk zijn erg scherp. Ze kunnen vooral als ze draaien

zware verwondingen veroorzaken.
- Raak de messen nooit met blote handen aan.
- Grijp nooit in de draaiende messen.
- Doe het product pas aan als de pureerstaaf in het water in de maatbeker is ondergedompeld.
- Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot het meswerk volledig is opgehouden met draaien, voordat u levensmiddelen van het meswerk verwijdert. Als de messen per ongeluk beginnen te draaien, kunnen deze zware verwondingen veroorzaken. Draag eventueel beschermhandschoenen als u levensmiddelen van het meswerk verwijdert.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het meswerk met de hand te reinigen.

KNELGEVAAR!

Als u in de draaiende garde grijpt, kan dit tot beknellingswonden leiden.
- Grijp nooit in de draaiende garde.
- Doe het product pas aan als de garde in het water in de maatbeker is ondergedompeld.
- Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot de garde volledig is opgehouden met draaien, voordat u de garde met de hand reinigt of levensmiddelen van de garde verwijdert.

AANWIJZING!
Gevaar voor schade!

Ondeskundige omgang met het product kan het product beschadigen.
- Het product is ontworpen voor een kortdurend gebruik van max. 60 seconden. Gebruik het product nooit langer dan 60 seconden en laat het product voor het volgende gebruik afkoelen, om te vermijden dat het product oververhit en daardoor beschadigd raakt.

AANWIJZING!
Korstluitingsgevaar!

Als er water of andere vloeistof in de behuizing van het motorblok komt, kan dit kortsluiting veroorzaken.
- Dompel het motorblok nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de behuizing van het motorblok komt.

AANWIJZING!
Gevaar voor schade!

Ondeskundige omgang met het product kan het product beschadigen.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Doe het motorblok nooit in de vaatwasser. De tafelklok gaat hierdoor kapot.

Motorblok reinigen

7. Trek de stekker eruit voordat u begint met reinigen.
8. Laat het product volledig afkoelen.
9. Haal het pureeropzetstuk (8) dan wel het garde-opzetstuk (4) van het motorblok (1).
10. Neem het motorblok met een licht vochtige doek af. Laat het motorblok vervolgens volledig drogen.

Pureeropzetstuk reinigen

1. Controleer of het pureeropzetstuk 8 correct op het motorblok 1 zit.
2. Vul de maatbeker 10 tot ongeveer de helft met vers water.
3. Het product aansluiten op een stopcontact.
4. Dompel de pureerstaaf 7 onder in het water in de maatbeker.
5. Druk op de betreffende aan-/uit-knop 2 / 3 voor de gewenste snelheid en houdt deze ingedrukt. Door het draaien van de messen worden de etensresten van het meswerk 6 verwijderd. Als er zich nog steeds etensresten aan de pureerstaaf bevinden, moet dit met de hand worden gereinigd.
6. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat met de hand te reinigen.
7. Verwijder de etensresten met een afwasborstel of spons van het meswerk. Vermijd direct huidcontact met de messen. Gebruik eventueel beschermhandschoenen.
8. Neem het bovenste gedeelte van het pureeropzetstuk en de pureerstaaf met een licht vochtige doek af.
9. Laat alle onderdelen volledig drogen.

Garde-opzetstuk en garde reinigen

1. Controleer of het garde-opzetstuk 4 op het motorblok 1 zit, en of de garde 5 in het opzetstuk is geplaatst.
2. Vul de maatbeker 10 tot ongeveer de helft met vers water.
3. Het product aansluiten op een stopcontact.
4. Dompel de garde onder in het water in de maatbeker.
5. Druk op de betreffende aan-/uit-knop 2 / 3 voor de gewenste snelheid en houdt deze ingedrukt. Dor het draaien van de garde worden de etensresten van de garde verwijderd. Als er zich nog steeds etensresten aan de garde bevinden, moet dit met de hand worden gereinigd.
6. Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat met de hand te reinigen.
7. Haal de garde eventueel van het garde-opzetstuk af (zie **afb. G**).
8. Verwijder de etensresten met een afwasborstel of spons van de garde.
9. Neem het bovenste gedeelte van het garde-opzetstuk met een licht vochtige doek af.
10. Laat alle onderdelen volledig drogen.

AANWIJZING!

Het pureerozetstuk, het garde-opzetstuk, de garde en de maatbeker zijn vaatwasserbestendig. Het motorblok mag niet in de vaatwasser.

Maatbeker reinigen

1. Spoel de maatbeker 10 en het deksel 11 af met warm water en eventueel een beetje afwasmiddel.
2. Droog de maatbeker en het deksel met een zachte doek af.

AANWIJZING!

Kunststof onderdelen kunnen verkleuren door levensmiddelen die caroteen bevatten, zoals tomaten, paprika's, wortels of curry.
Zulke verkleuringen kunnen m.b.v. een beetje (eetbare) olie worden verwijderd. Doe de olie op een stukje keukenrol en wrijf de verkleurde onderdelen met olie in. De olie lost de verkleuringen op. Spoel en droog de kunststof onderdelen vervolgens af.

Opbergen

Alle onderdelen moeten volledig droog zijn voordat ze worden opgeborgen.

- Het product altijd op een droge plek opbergen.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Bewaar het product voor kinderen ontoegankelijk, veilig achter slot en grendel en bij een opslagtemperatuur tussen 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).

Storingen en oplossingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het product gaat niet aan, terwijl een van de aan-/uit-knoppen 2 / 3 wordt ingedrukt.	Het product is niet op het stroom aangesloten.	Doe de stekker van het snoer 9 in een correct geïnstalleerd stopcontact.
	De betreffende aan-/uit-knop wordt niet goed genoeg ingedrukt.	Druk de betreffende aan-/uit-knop in.
	Het betreffende opzetstuk is niet correct geplaatst.	Sluit het betreffende opzetstuk correct aan.
De garde 5 wiebelt.	De garde is niet correct in het garde-opzetstuk geplaatst.	Plaats de garde correct in het garde-opzetstuk.
	De garde is verbogen.	In dit geval moet de complete garde worden vervangen.
Het pureervermogen is slecht.	De messen 6 van het meswerk zijn stomp.	De messen kunnen niet worden vervangen. In dit geval moet het complete pureeopzetstuk 8 worden vervangen.

Technische gegevens

Model:	949-W, 949-M
Artikelnummer:	2002780
Voedingsspanning:	230 V~, 50 Hz
Vermogen:	800 W
Snelheidsniveaus:	2
Gebruiksduur:	max. 60 sec.
Snoerlengte incl. stekker:	ca. 80 cm
Veiligheidsklasse:	II

Conformiteitsverklaring

Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld.

Recycling

Verpakking recyclen

De verpakking recyclen op basis van de verschillende materialen. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.

Dit symbool geeft aan hoe u de verpakkingsmaterialen correct kunt scheiden voor het recyclen. Verpakkingen van papier recyclen via het oud papier en verpakkingen van kunststof, metaal of combinatiematerialen via het PMD-afval recyclen.

Product recyclen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal)

Afgedankte apparaten horen niet bij het huisvuil! Als het artikel niet meer kan worden gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van zijn gemeente/ stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten deskundig worden verwerkt en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten voorzien van het hier getoonde symbool.

KLANTENSERVICE

+31 (0) 541-570 216

support@tronex.nl

De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage
www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright
Herdrukken of vermenigvuldigen
(ook gedeeltelijk)
alleen met toestemming van:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.
Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van de auteurswet is zonder toestemming
van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.
Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, vertaling, vastlegging op microfilm en
opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland

WKNF8585