



KRON TALER

Relógio de mesa

com função de carregamento sem fios



878-2021-01 (antracite)



878-2021-02 (azul escuro)



878-2021-03 (prateado)



MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL



22062581
05/2021
WKNF8651

Índice

Introdução	3
Material fornecido	4
Elementos de controlo atrás	4
Elementos de controlo em cima	5
Mostrador	5
Informações gerais	6
Utilização e conservação do manual	6
Utilização correta	6
Explicação dos símbolos	6
Indicações de segurança	6
Indicações de utilização	8
Colocação em funcionamento	8
Indicação de segurança	8
Conectar o dispositivo	8
Definir a hora	8
Formato de 12/24 horas	9
Definir a data	9
Alarme / Definições de alarme	9
Configurar o alarme	9
Ativar/desativar o alarme	9
Outras funções	9
Indicação da temperatura	9
Luminosidade do visor	10
Modo de poupança de energia	10
Carregar dispositivos compatíveis	10
Carregamento sem fios com Qi	10
Limpeza e conservação	10
Resolução de erros	11
Indicações relativas à proteção do ambiente	11
Eliminar a embalagem	11
Eliminar aparelhos usados	11
Declaração de conformidade	12
Dados técnicos	13
Assistência	16

Estimado cliente,

fez uma excelente escolha ao optar pela aquisição deste produto de elevada qualidade. Pode ter a certeza de que adquiriu um produto que foi produzido em conformidade com os mais elevados padrões de desempenho e segurança e que cumpre adicionalmente os elevados padrões de qualidade do ALDI.

Queremos que fique completamente satisfeito com a sua compra. Por isso, juntamente com este produto, recebe uma abrangente garantia de 3 anos do fabricante e um excelente aconselhamento através da nossa linha de assistência especial. Esperamos que disfrute muitos anos do produto adquirido. Se precisar de apoio técnico ou se, contrariamente ao expectável, o produto adquirido apresentar um defeito, contacte de imediato a nossa linha de assistência. Os produtos defeituosos são reparados ou substituídos gratuitamente durante o período de garantia de 3 anos, mediante apresentação de um comprovativo de compra válido (guarde bem o seu talão de compra!).

Os seus direitos legais permanecem inalterados. Lembre-se que a garantia perde a sua validade caso se detete que o produto foi danificado intencionalmente, utilizado para outros fins que não os previstos ou desmontado.


Relógio de mesa com função de carregamento sem fios Modelos: 878-01 / -02 / -03

IMPORTADO POR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha
WKNF8651
www.wachsmuth-krogmann.com

Material fornecido




1 relógio de mesa

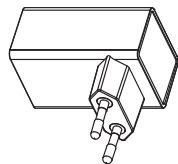

1 L-adaptador




1 manual de instruções e 1 cartão de garantia

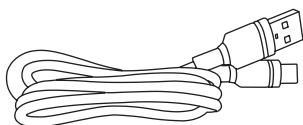


1 cabo USB-C, aprox. 100 cm de comprimento

Elementos de controlo atrás

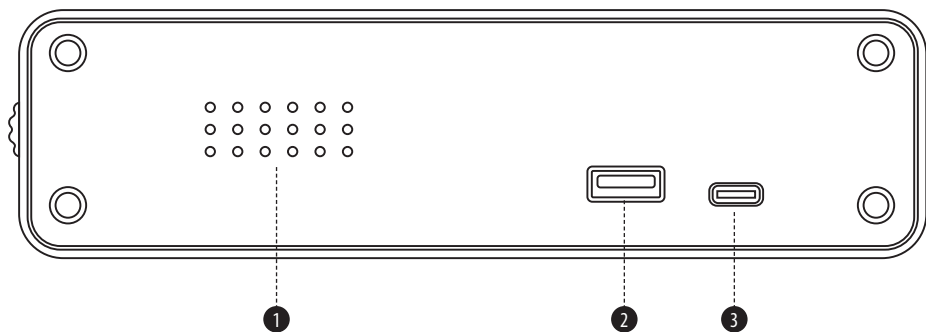


- 1 Abertura para altifalante / Sensor de temperatura
- 2 Tomada de carga USB (Output)
- 3 Entrada USB-C (Input), ligação do relógio de mesa à rede elétrica

Elementos de controlo em cima

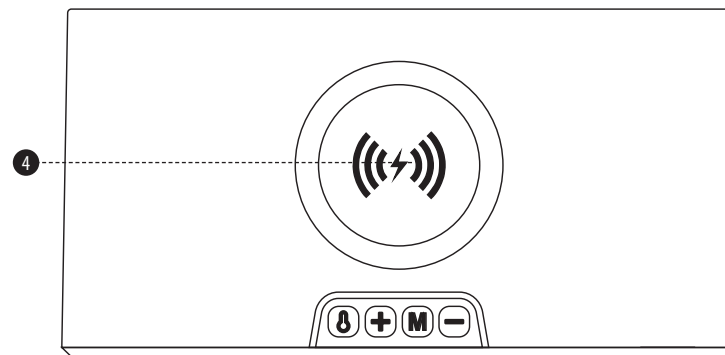

- 8 Botão de temperatura °C / °F
- + Botão de regulação +
- M Modo
- Botão de regulação -
- 4 Área de carregamento

Elemento de controlo lateral – lado direito

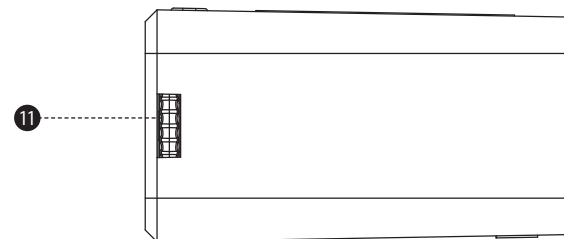

- 11 Roda de ajuste para luminosidade do visor

Mostrador



- 6 Indicação da carga (função de carregamento sem fios)
- 7 Formato de 12/24 horas
- 8 Alarme ativado
- 9 Indicação principal (hora, data, hora de alarme)
- 10 Indicação da temperatura

Informações gerais

Utilização e conservação do manual



Por motivos de segurança, leia este manual de instruções atentamente e guarde-o num local facilmente acessível durante toda a vida útil do produto. Entregue também este manual de instruções a qualquer outra pessoa que venha a utilizar este produto no futuro.

Utilização correta

Este relógio de mesa foi concebido para a indicação das horas e para as funções adicionais descritas. O artigo destina-se ao uso privado e não a uma utilização comercial.

Ele não pode ser utilizado para qualquer outra finalidade que não a descrita neste manual de instruções, caso contrário poderão ocorrer danos ou ferimentos. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos decorrentes de uma utilização inadequada. Outras instruções e explicações podem ser consultadas no manual de instruções.

Explicação dos símbolos



ATENÇÃO –
Sinal de advertência geral.



NOTA – Destaca dicas e informações relativas ao manuseamento do dispositivo.



Com a marca CE, o fabricante confirma que este aparelho elétrico está em conformidade com as diretivas europeias em vigor.



A mangueira de luzes corresponde à classe de proteção II.



ATENÇÃO: indicado apenas para a utilização em espaços interiores.



Carregamento sem fios com Qi

Indicações de segurança

- Mantenha o relógio de mesa e os respetivos acessórios fora do alcance das crianças. **Este produto não é nenhum brinquedo.**



ATENÇÃO – PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

Uma utilização inadequada, uma instalação elétrica incorreta ou uma tensão de rede demasiado elevada podem provocar choques elétricos.

- Ligue o cabo USB-C do relógio de mesa apenas à fonte de alimentação incluída no material fornecido ou utilize exclusivamente fontes de alimentação adequadas em conformidade com as indicações (volts e amperes) na placa de características.
- Ligue a fonte de alimentação apenas a uma fonte de energia facilmente acessível, por forma a conseguir desconectar o relógio de mesa rapidamente da rede elétrica em caso de avaria.
- Não utilize o relógio de mesa se este ou os respetivos acessórios apresentarem danos ou defeitos visíveis.
- Não abra a caixa nem efetue quaisquer modificações no relógio de mesa. Solicite a reparação por técnicos qualificados. Contacte-nos através do endereço de assistência indicado no cartão de garantia. Em caso de reparações por conta própria, de uma ligação inadequada ou de uma

utilização incorreta, todos os direitos de garantia e responsabilidade perdem a sua validade.

- Não mergulhe o relógio de mesa nem o cabo USB-C em água ou noutros líquidos.
- Nunca toque no cabo USB-C com as mãos molhadas.
- Retire o cabo USB-C da entrada USB puxando-o sempre pela ficha.
- Nunca utilize o cabo USB-C como pega de transporte.
- Mantenha o relógio de mesa e os respetivos acessórios longe de chamas abertas e superfícies quentes.
- Não dobre o cabo USB-C nem o coloque sobre arestas afiadas.
- Utilize o relógio de mesa apenas em espaços interiores. Nunca utilize o relógio em espaços húmidos ou à chuva.
- Nunca posicione o relógio de mesa de forma a que este possa cair numa banheira ou num lavatório.



ATENÇÃO – PERIGO DE INCÊNDIO!

Não tape o relógio de mesa enquanto este estiver ligado à rede elétrica.



ATENÇÃO – PERIGO DE DANOS!

Um manuseamento inadequado do dispositivo pode causar danos no relógio de mesa ou noutros objetos.

- Nunca coloque o relógio de mesa sobre ou nas proximidades de superfícies quentes (p. ex., placas de fogão, etc.).
- Não permita que o cabo USB-C entre em contacto com peças quentes.
- Nunca submeta o relógio de mesa a uma temperatura muito elevada (aquecedores, etc.), frio extremo ou influências atmosféricas (chuva, etc.).
- Proteja o relógio de mesa de impactos fortes e choques.

Nota:

O relógio de mesa dispõe de uma pilha de lítio tipo botão (DL/CR2032), integrada de forma fixa, que está fixada na placa principal. Se a ligação à rede elétrica for interrompida, a pilha tipo botão permite guardar informações definidas sobre a hora e data. Não é necessário substituir esta pilha, pois a vida útil expectável é de vários anos. Se, ainda assim, necessitar de uma substituição da pilha, pedimos-lhe que entre em contacto com o nosso serviço de assistência – desta forma, será possível dar início ao processo de substituição da pilha por um técnico.

Indicações de segurança relativas à pilha



ATENÇÃO – PERIGO DE QUEIMADURAS!

O vazamento de líquido das pilhas pode provocar queimaduras em caso de contacto com a pele ou com outras partes do corpo.

- Nunca abra a pilha.

- Em caso de vazamento do líquido da pilha, evite o contacto do mesmo com a pele, os olhos e as mucosas. Em caso de contacto, lave de imediato os locais afetados com bastante água limpa e consulte um médico de imediato.
- Numa situação de emergência, utilize impreterivelmente luvas de proteção.



ATENÇÃO – NÃO ENGOLIR A PILHA!

Este produto contém uma pilha tipo botão de lítio (CR2032). Em caso de ingestão, esta pode provocar lesões internas graves ou mesmo a morte num espaço de 2 horas.

Mantenha impreterivelmente as pilhas tipo botão de lítio novas e usadas fora do alcance das crianças!

Em caso de ingestão de uma pilha tipo botão, dirija-se a um hospital imediatamente.



ATENÇÃO – PERIGO DE EXPLOÇÃO!

Um manuseamento inadequado da pilha (integrada na caixa) pode provocar uma explosão.

- Nunca coloque a pilha em curto-circuito.
- Nunca decomponha a pilha.
- Nunca deite a pilha para o fogo.

Indicações de utilização

Colocação em funcionamento

Desembale o aparelho e remova todos os materiais da embalagem. Verifique se o aparelho está completo

e se não apresenta danos. Não coloque um aparelho danificado em funcionamento. Nesse caso, contacte-nos através do endereço de assistência indicado no cartão de garantia.

Indicação de segurança



Manter o material da embalagem fora do alcance de bebés e crianças.

Perigo de asfixia devido a películas de plástico.

Este produto não é nenhum brinquedo, perigo de ferimentos!

Conectar o dispositivo

Ligue o cabo USB à ficha de alimentação. Insira então a ligação USB-C do cabo na entrada prevista para o efeito na parte de trás do relógio ③. Em seguida, ligue a ficha de alimentação a uma tomada facilmente acessível. No visor aparece a indicação da HORA + TEMPERATURA.

Definir a hora

Na indicação da hora, prima **M** e mantenha-o premido durante aprox. 3 segundos.

A seleção da indicação da hora no formato de 12/24 horas aparece. Selecione o formato pretendido premindo **+** ou **-**.
Prima **M** para confirmar.

A indicação das horas começa a piscar. Defina o número de horas pretendido com **+** ou **-**.
Prima **M** para confirmar.

A indicação dos minutos começa a piscar. Defina o número de minutos pretendido com **+** ou **-**.
Prima **M** para confirmar.

O processo de regulação está concluído.

Formato de 12/24 horas

Tem a possibilidade de visualizar a hora no formato de 12 ou 24 horas



Exemplo:

Formato de 24 horas	14:37 horas
Formato de 12 horas	PM 02:37 horas
AM = de manhã	
PM = à tarde	

No visor é exibido o formato selecionado, do lado esquerdo da hora (AM) / (PM).

Definir a data

Na indicação da data, prima **M** e mantenha-o premido durante aprox. 3 segundos.

A indicação do mês começa a piscar. Selecione o mês pretendido com **+** ou **-**.
Prima **M** para confirmar.

A indicação do mês começa a piscar. Selecione o mês pretendido com **+** ou **-**.
Prima **M** para confirmar.

A indicação do ano começa a piscar. Selecione o ano pretendido com **+** ou **-**.
Prima **M** para confirmar.

O processo de regulação está concluído

Alarme / Configuração do alarme

O seu relógio de mesa dispõe de três alarmes. Alterne entre as indicações premindo o botão **M** pela seguinte ordem:

Hora > Data > A1 > A2 > A3

Ao alcançar a hora de alarme, o alarme toca durante 60 segundos e, depois, desliga-se durante 24 horas.

Configurar o alarme

Para definir a hora de alarme pretendida, proceda da seguinte forma:

Mude para a indicação de alarme correspondente A1/A2/A3 premindo o botão **M**.

Assim que alcançar a indicação pretendida, prima **M** e mantenha-o premido durante aprox. 3 segundos até que o número das horas da hora de alarme comece a piscar.

Defina a hora pretendida com os botões **+** e **-** e confirme com **M**.

O número dos minutos da hora de alarme começa a piscar. Defina os minutos pretendidos com os botões **+** e **-** e confirme com **M**.

A indicação muda para o modo seguinte
A1 > A2 > A3 > Hora >

Ativar/desativar o alarme

Mude para a hora de alarme (A1 – A3) que pretende ativar/desativar e prima **+** e **-**.

A indicação “--A1” no visor indica que o alarme está desativado. Se o alarme estiver ativado, aparece a indicação “ONA1”, bem como um pequeno símbolo de despertador no canto inferior esquerdo do visor.

Outras funções

Indicação da temperatura

O seu relógio de mesa dispõe de um sensor de temperatura integrado.

A indicação de temperatura ⑩ encontra-se no lado direito do visor e pode ser apresentada em °C ou °F. Para mudar de indicação, prima o botão de temperatura **ⓩ**



Faixa de medição do sensor de temperatura:
0 °C a + 40 °C
Tolerância da medição da temperatura:
+/- 2 °C

Lembre-se que o sensor de temperatura está integrado na caixa do relógio. Por isso, uma adaptação da indicação de temperatura a influências externas repentinas requer algum tempo (p. ex., arejamento da casa).

Alertamos também para o facto de que se trata, aqui, de uma função adicional do relógio de mesa e que os dados de temperatura aqui medidos não podem ser comparados com os de um termómetro de precisão.


Luminosidade do visor

Pode regular a luminosidade da indicação digital do relógio de mesa de forma contínua.

Para o efeito, rode a roda de ajuste **11** que se encontra no lado direito da caixa.

Faixa de regulação: OFF (a roda de ajuste faz um clique) até ao máximo

Modo de poupança de energia

O seu relógio de mesa dispõe de um modo de poupança de energia que pode ser ligado ou desligado premindo o botão .

Ativado = indicação "ON Sd"

Desativado = indicação "-- Sd"

Selecione a opção pretendida e confirme premindo o botão .

Com o modo de poupança de energia ATIVADO, o relógio de mesa desliga automaticamente a indicação no visor após 30 segundos.

Pode ligá-la novamente a qualquer momento premindo um botão qualquer.

Nota:

Mesmo com o visor desligado, o símbolo de carga é exibido no canto superior esquerdo caso se encontre um telemóvel compatível sobre a área de carregamento.





Carregar dispositivos compatíveis

Coloque um telemóvel compatível que suporte o carregamento sem fios sobre a área de carregamento da parte superior do relógio.

Certifique-se do posicionamento correto - a área de carregamento está assinalada com um símbolo e dispõe de um revestimento antiderrapante para que o seu telefone fique seguro.

A corrente de carga máxima é de 10 W - a duração do carregamento depende do estado de carga atual da bateria e das características técnicas do dispositivo a carregar.

Indicações do nível de carga

-  apisca lentamente
O telemóvel está a carregar
-  pisca rapidamente
O dispositivo que se encontra sobre a área de carregamento não é compatível
-  acende permanentemente
Bateria completamente carregada
-  não é exibido
Nenhum dispositivo sobre a área de carregamento

Nota:

Capas de telemóveis, suportes adicionais, etc., podem afetar a função de carregamento.

Carregamento sem fios com Qi

A tecnologia Qi para o carregamento sem fios é suportada pela maior parte dos smartphones e por algumas câmaras digitais.

A área para o carregamento sem fios tem certificação Qi e é compatível com todos os dispositivos Qi. Basta colocar o dispositivo sobre a área de carregamento Qi para carregar confortavelmente o seu dispositivo.

Limpeza e conservação

ATENÇÃO – PERIGO DE CURTO-CIRCUITO!

A entrada de água ou de outros líquidos na caixa pode originar um curto-circuito.

- Nunca mergulhe o relógio de mesa em água nem em qualquer outro líquido.
- Certifique-se de que não entra água nem nenhum outro líquido na caixa.



ATENÇÃO – PERIGO DECORRENTE DE UMA UTILIZAÇÃO INCORRETA!

Um manuseamento incorreto do relógio de mesa pode originar danos.

- Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas de metal ou nylon nem objetos de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras ou semelhantes. Estes podem danificar as superfícies.
 - Não introduza o relógio de mesa, sob circunstância alguma, na máquina de lavar louça. Tal originaria a destruição do relógio.
 - Limpe o relógio de mesa com um pano seco e macio.
 - Em caso de sujidades persistentes, use um pano húmido e, se necessário, um detergente suave.
 - Seque bem o relógio de mesa ou deixe-o secar por completo.
- Se não necessitar do dispositivo, guarde-o num local seco e protegido do calor.

Resolução de erros

ATENÇÃO: Antes de reclamar o artigo, verifique primeiro a ligação dos cabos e da ficha de alimentação.

Indicações relativas à proteção do ambiente

Eliminação



Eliminar a embalagem

O material da embalagem é parcialmente reciclável. Elimine a embalagem de forma ecológica, depositando-a no ponto de recolha de material reciclável. Entregue-a num ponto de recolha público.



Il est interdit de jeter des appareils usagés dans les ordures ménagères !

Si la guirlande lumineuse ne peut plus être utilisée, chaque consommateur est légalement tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant, par exemple, au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.




As pilhas e as baterias não podem ser deixadas para o lixo doméstico!!

Enquanto consumidor, é legalmente obrigado a entregar todas as pilhas e baterias, independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas*, junto de um ponto de recolha do seu município/ distrito ou numa loja, para que estas sejam reencaminhadas para uma eliminação ecológica. Entregue toda a grinalda de luzes

(incluindo as pilhas) e apenas no estado descarregado junto do seu ponto de recolha.

*identificados com: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumb

Declaração de conformidade

 A declaração de conformidade UE pode ser solicitada junto do endereço indicado no cartão de garantia.

A Außenhandelsgesellschaft
Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha,
declara pela presente que o artigo “Relógio de mesa
com função de carregamento sem fios” está em
conformidade com os requisitos básicos e as restantes
disposições aplicáveis das diretivas 2014/53/UE,
2011/65/UE e 2012/19/UE.

Pode consultar o texto completo da declaração de
conformidade na nossa página web

wachsmuth-krogmann.com/produkte/electronics




Reservado o direito a alterações técnicas!



Dados técnicos

Relógio de mesa

Ref. n.º:	6258
Faixa de medição do sensor de temperatura:	0 °C a + 40 °C
Tolerância da medição da temperatura:	+ / - 2 °C
Pilha (integrada na caixa):	DL/CR2032; 3V (pilha tipo botão)
Bandas de frequência de funcionamento:	121 kHz - 166 kHz
Potência de radiofrequência transmitida máxima:	-7,78 dBuA/m @10m

Adaptador

Nome do fabricante:	PUTIAN WEIMIAO ELECTRONICS CO., LTD.
Nº de registo comercial:	91350303MA2Y8H0E6X
Morada:	No.999 Hangang Xi Road, Chigang, Hanjiang District, Putian, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modelo:	DIY6001
Tensão de entrada:	100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A Max.
Tensão de saída:	5 V  3 A ou 9 V  2 A ou 12 V  1,5 A
Corrente de saída:	3 A / 2 A / 1,5 A
Potência de saída:	15 W / 18 W
Eficiência média em funcionamento:	> 83 %
Eficiência com carga reduzida (10 %):	> 75 %
Potência absorvida com carga zero:	< 0,10 W



Assistência



Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright

Reimpressão ou reprodução (mesmo que parcial)
apenas com a autorização da:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que a compõem, estão protegidas por direitos de autor.

Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites restritos dos direitos de autor, sem a autorização da AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, é proibida e punível por lei.

Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções, microfilmes, bem como à utilização e ao processamento em sistemas eletrónicos.

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha
WKNF8651