



Lanterna universal com função Powerbank

WS1



MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL



8291
22082916
WKNF8754

Índice

Introdução	3
Vista geral / Peças do aparelho	4
Material fornecido /	
Peças do aparelho	5
Informações gerais	5
Ler e guardar o manual de instruções	5
Explicação dos símbolos	5
Segurança	6
Utilização correta	6
Indicações de segurança	6
Primeira colocação em funcionamento	6
Verificar o artigo e o material fornecido	6
Indicações de utilização	7
Carregar a bateria	7
Advertências relativas aos LEDs	8
Armazenamento	8
Indicações de limpeza	9
Dados técnicos	9
Declaração de conformidade	10
Eliminação	10
Eliminar a embalagem	10
Eliminar o produto	10
Assistência	12

Introdução

Obrigado por adquirir a lanterna universal com função Powerbank (doravante designada de «artigo») da Light Zone. Com ela, decidiu-se por um produto de elevada qualidade que cumpre os mais elevados padrões de desempenho e segurança. Para uma utilização correta e uma longa vida útil, recomendamos que tenha em atenção as seguintes indicações.

Leia atentamente estas instruções e, em especial, as indicações de segurança, antes de colocar o aparelho em funcionamento. Encontrará uma série de indicações úteis e importantes que têm de ser compreendidas e consideradas por cada utilizador antes da colocação em funcionamento. Guarde este manual de instruções e entregue-o juntamente com o aparelho em caso de transmissão do mesmo.

Também pode descarregar este manual como ficheiro PDF na nossa página web.

Lanterna universal com função Powerbank

Modelo:

WS1

IMPORTADO POR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburgo



Alemanha

WKNF8754

www.wachsmuth-krogmann.com

Vista geral / Peças do aparelho

A

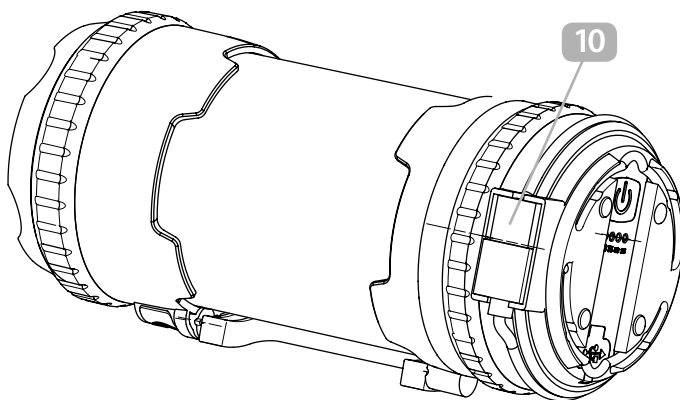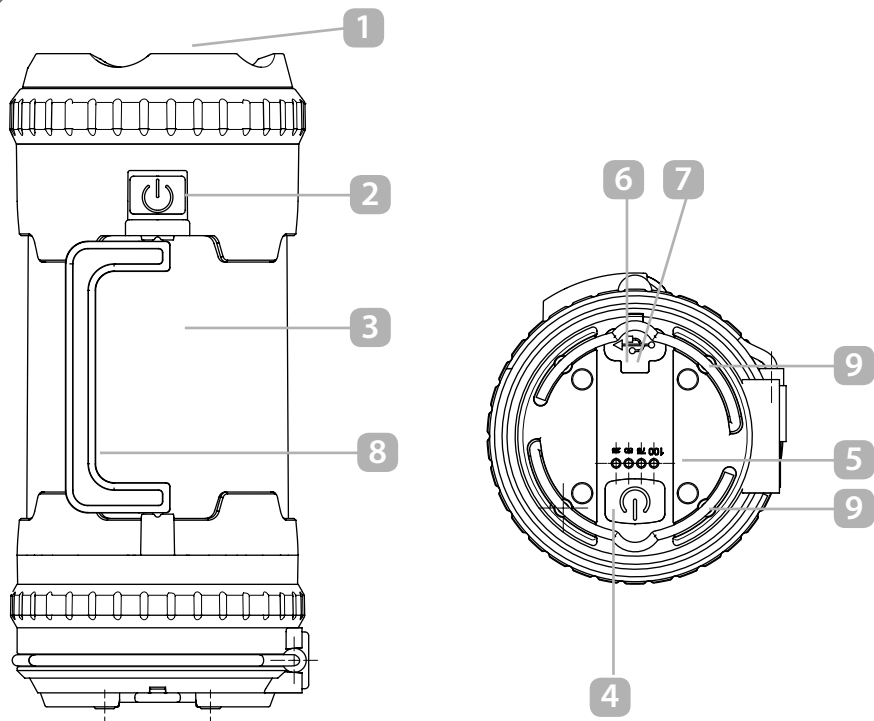

1 x Manual de instruções

1 x Cartão de garantia

12

11

Material fornecido / Peças do aparelho

Verifique se o material fornecido está completo e em perfeitas condições imediatamente após o desembalamento.

- 1 Lanterna de bolso
- 2 Botão ON/OFF da lanterna de bolso
- 3 Lanterna
- 4 Botão ON/OFF da lanterna
- 5 Estado de carga da bateria/indicador
- 6 Tomada de carga USB
- 7 Tampa de fecho da tomada de carga USB
- 8 Pega de transporte
- 9 2 aros de suspensão
- 10 Cabo de carregamento USB integrado
- 11 Cartão de garantia
- 12 Manual de instruções

Informações gerais

Ler e guardar o manual de instruções



Antes de colocar o artigo em funcionamento, leia e considere estas instruções, prestando especial atenção às advertências e às indicações de utilização.

Guarde as instruções para uma leitura posterior e entregue-as a um possível proprietário subsequente. O artigo só pode ser utilizado com os acessórios fornecidos e foi concebido para a utilização no setor privado.

Explicação dos símbolos

Os seguintes símbolos e palavras de advertência são utilizados neste manual de instruções, no artigo ou na embalagem.



ATENÇÃO! Este símbolo/palavra de advertência designa um perigo com um grau de risco médio que, se não for evitado, pode ter como consequência a morte ou ferimentos graves.



CUIDADO! Este símbolo/palavra de advertência designa um perigo com um grau de risco baixo que, se não for evitado, pode ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.



NOTA! Esta palavra de advertência alerta para possíveis danos materiais.



Declaração de conformidade (ver capítulo "Declaração de conformidade"): os produtos identificados com este símbolo cumprem todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.

IP20

Com proteção contra corpos estranhos sólidos com um diâmetro a partir de 12,5 mm.



Este símbolo significa que o produto funciona com baixa tensão de proteção (SELV / PELV).



Universal Serial Bus (USB)

Segurança

Utilização correta

A lanterna universal com Powerbank (doravante designada de «artigo») destina-se exclusivamente ao uso privado e não é nenhum brinquedo. O artigo não pode ser modificado nem alterado do ponto de vista técnico. O fabricante e o vendedor não assumem qualquer responsabilidade por ferimentos ou danos decorrentes de uma utilização incorreta do artigo. Crianças e pessoas com capacidades físicas ou mentais limitadas que não consigam utilizar este artigo de forma segura, assim como pessoas não autorizadas, não podem ter acesso ao artigo sem supervisão.

Indicações de segurança



ATENÇÃO!

Leia e considere todas as indicações de segurança apresentadas de seguida. A sua inobservância representa riscos de ferimentos e de acidentes, bem como de danos materiais no aparelho.



Cuidado! Perigo de ferimentos!

A inobservância das indicações de segurança representa perigo de ferimentos. Um funcionamento seguro do artigo só está garantido se as instruções que se seguem forem tidas em consideração.

- O artigo não pode ser modificado/alterado do ponto de vista técnico.
- Apenas as peças previstas pelo fabricante podem ser utilizadas.
- O artigo não pode ser utilizado se estiver danificado.
- Eventuais reparações só podem ser levadas

a cabo pelo fabricante, pelo respetivo serviço de assistência técnica ou por um eletricista comparável.

- Crianças e pessoas com capacidades físicas ou mentais limitadas que não consigam utilizar este artigo de forma segura, assim como pessoas não autorizadas, não podem ter acesso ao artigo sem supervisão.



Cuidado! Perigo de explosão!

Um manuseamento incorreto das baterias representa perigo de explosão.

- Não colocar em curto-circuito, não deitar para o fogo e não desmontar.



Nota! Perigo de danos!

Um armazenamento incorreto das baterias pode danificar as mesmas.

- Um aquecimento excessivo pode dar origem ao vazamento das baterias.
- Não exponha as baterias a um aquecimento excessivo.

Primeira colocação em funcionamento

Verificar o artigo e o material fornecido



NOTA! Perigo de danos!

- Ao abrir a embalagem de forma imprudente com uma faca afiada ou outros objetos pontiagudos, o artigo poderá ficar danificado rapidamente.
- Proceda com cuidado ao abrir a embalagem.

- Retire o artigo da embalagem.
- Verifique se o material fornecido está completo.
- Verifique se o artigo ou as peças individuais apresentam danos. Se for o caso, não utilize o artigo. Contacte o fabricante através do endereço de assistência indicado no cartão de garantia

Indicações de utilização

Este artigo de iluminação dispõe de uma lanterna de bolso e de uma função de lanterna.

Função de lanterna de bolso

- A lanterna de bolso possui dois níveis de iluminação: 100% e 50%.
- Pressione o botão ON/OFF **2** uma vez para ligar a lanterna de bolso **1**.
- A lanterna está então ligada com a luminosidade máxima (100%).
- Ao premir novamente o botão ON/OFF **2**, a luminosidade é reduzida para 50%.
- Pressione o botão ON/OFF **2** mais uma vez para desligar a lanterna.

Função de lanterna

- A lanterna **3** possui dois níveis de iluminação: 3 LEDs acesos / 1 LED aceso
- Prima duas vezes o botão ON/OFF **4** da função de lanterna e os 3 LEDs acendem-se.
- Ao premir novamente o botão ON/OFF **4**, o número de LEDs diminui para 1.
- Prima o botão ON/OFF **4** uma quarta vez para desligar a lanterna.

Carregar a bateria



ATENÇÃO!
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Carregue a lanterna apenas em espaços interiores secos e com uma ficha de alimentação com proteção SELV.
- Antes de utilizar a lanterna pela primeira vez, carregue a bateria por completo. Para o efeito, utilize o cabo de carregamento USB **10** integrado na caixa.
- Assegure-se de que não puxa pelo cabo com força, por forma a evitar danos.
- Para o carregamento, conecte o cabo de carregamento USB **10** a um adaptador de rede USB (SELV - 5 V, máx. 1 A - não incluído no material fornecido).
- Insira o adaptador de rede USB na tomada.
- O tempo de carga é de aprox. 15 horas.
- O indicador de carga **5** pisca a azul enquanto a lanterna não estiver completamente carregada. Assim que a lanterna estiver completamente carregada, os 4 LEDs do indicador de carga **5** acendem-se permanentemente a azul.
- Puxe o adaptador de rede USB da tomada e desfaça a ligação.
- Volte a guardar o cabo de carregamento USB integrado **10** no suporte previsto para o efeito.
- Pode visualizar o estado de carga premindo uma vez o botão ON/OFF **4** da lanterna.

Controlo do estado de carga da bateria

- Para saber qual o estado de carga da bateria, prima uma vez o botão ON/OFF **4** da lanterna.
- Os 4 LEDs indicam o estado de carga **5** (25% / 50% / 75% / 100%).
- A bateria está 100% carregada quando os 4 LEDs **5** estiverem acesos.
- O indicador **5** apaga-se automaticamente passado pouco tempo.

Usar a bateria como Powerbank

- Tem a possibilidade de carregar diversos dispositivos com a função de Powerbank integrada.
- Para o efeito, conecte o dispositivo a carregar à tomada USB **6** da lanterna.
- Concluído o processo de carregamento, desconecte o seu dispositivo da lanterna e retire o cabo USB.

Aros de suspensão/pega de transporte

Os dois aros de suspensão **9** permitem-lhe pendurar a lanterna num local adequado ao seu gosto.



Nota! **Perigo de danos!**

Não pendure, sob circunstância alguma, a lanterna sobre fogo aberto ou fontes de calor, pois tal poderá danificar a lanterna e provocar ferimentos.

A pega de transporte **8** permite-lhe transportar a lanterna confortavelmente como lanterna de bolso.

Armazenamento



Nota! **Perigo de danos!**

Um armazenamento incorreto das baterias pode danificar as mesmas.

- Armazene o artigo no estado seco.

Para manter a sua capacidade de carga, a bateria tem de ser recarregada durante 2 horas a cada 4 meses.



Nota! **Sobre os LEDs**

Os LEDs utilizados neste artigo têm uma vida útil muito longa e não podem ser substituídos. Quando os LEDs chegarem ao fim da sua vida útil, todo o artigo terá de ser substituído.

Indicações de limpeza






Nota! Perigo de danos!

A utilização de produtos de limpeza abrasivos/corrosivos pode danificar a superfície do artigo.

- Use um pano seco e macio para a limpeza. Manchas persistentes podem ser removidas com um pano ligeiramente humedecido, utilizando, se necessário, um produto de limpeza neutro.
- A tomada de carregamento USB e o plugue USB do cabo de carregamento nunca devem entrar em contato com umidade durante a limpeza, a fim de evitar um curto-circuito e danos.

Dados técnicos

Modelo:	WS1
Ref. n.º:	8291
Lâmpada:	Lanterna de bolso, 5 W Lanterna, 12 W
Tipo de bateria:	3,7 V  ; íões de lítio 4400 mAh
Tensão de serviço:	5 V  , 1 A
Tensão de saída da Powerbank:	5 V  , 1 A
Fluxo luminoso	Lanterna de bolso: 310 lm +/- 10% Lanterna: 310 lm +/- 10%
Temperatura da cor:	6500K +/- 10%
Tempo de carga via micro USB	aprox. 15 horas
Classe de proteção:	III
Grupo de riscos (conforme a EN 62471:2008):	I
Tipo de proteção:	IP20

Declaração de conformidade

CE A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha, declara sob plena responsabilidade que o produto acima designado cumpre os requisitos básicos das diretivas UE listadas. A declaração de conformidade UE pode ser solicitada junto do endereço do fabricante indicado no cartão de garantia.

Eliminação

Eliminar a embalagem



O material da embalagem é parcialmente reciclável. Elimine a embalagem de forma ecológica, depositando-a no ponto de recolha de material reciclável. Entregue-a num ponto de recolha público.



Este símbolo indica como separar corretamente os materiais da embalagem para a eliminação. Elimine as embalagens de papel no ecoponto para papel e as embalagens de plástico, metal ou materiais compósitos no ecoponto amarelo.

Eliminar o produto

(aplicável na União Europeia e noutros Estados europeus com sistemas para uma recolha diferenciada de resíduos)



Os aparelhos usados não podem ser deitados para o lixo doméstico! Se o artigo ficar inutilizável definitivamente, todo o consumidor é legalmente obrigado a entregar os aparelhos usados, separados do lixo doméstico, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito. Garante-se assim que os aparelhos usados são reciclados de forma adequada, evitando os possíveis efeitos negativos para o meio ambiente. É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui ilustrado.



As pilhas e as baterias não podem ser deixadas para o lixo doméstico! O símbolo ao lado significa que as pilhas e as baterias não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Os consumidores são legalmente obrigados a entregar todas as pilhas e baterias, independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas*), junto de um ponto de recolha do seu município/distrito ou numa loja, para que estas possam ser reencaminhadas para uma eliminação ecológica e para a recuperação de matérias-primas valiosas, p. ex., cobalto, níquel ou cobre. A devolução de pilhas e baterias é gratuita. Alguns dos possíveis elementos constituintes como o mercúrio, o cádmio e o chumbo, são tóxicos e prejudicam o meio ambiente se forem eliminados incorretamente. Metais pesados, p. ex., podem ter efeitos negativos na saúde de pessoas, animais e plantas, e acumular-se no meio ambiente e na cadeia alimentar, chegando assim indiretamente ao organismo através da alimentação. Pilhas usadas que contenham lítio representam um elevado risco de incêndio. Por isso, há que prestar especial atenção à eliminação correta de pilhas e baterias usadas que contenham lítio. Uma eliminação incorreta pode, além disso, provocar curtos-circuitos internos e externos devido a ações térmicas (calor) ou danos mecânicos. Um curto-circuito pode dar origem a um incêndio ou a uma explosão e ter consequências graves para as pessoas e para o meio ambiente. Por isso, antes de eliminar pilhas e baterias que contenham lítio, tape os polos com fita adesiva para evitar um curto-circuito externo. Pilhas e

baterias que não estejam integradas de forma fixa no aparelho têm de ser removidas e eliminadas separadamente antes da eliminação. Entregar as pilhas e as baterias apenas no estado descarregado! Sempre que possível, utilize pilhas recarregáveis em vez de pilhas de utilização única.

* identificados com: Cd = cádmio, Li = lítio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo, Ni = níquel

Assistência



Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em
www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

Reimpressão ou reprodução (mesmo que parcial) apenas com a autorização da:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que a compõem, estão protegidas por direitos de autor. Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites restritos dos direitos de autor, sem a autorização da AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, é proibida e punível por lei. Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções, microfilmes, bem como à utilização e ao processamento em sistemas eletrónicos.

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemanha

WKNF8754