




alarma de tope de puerta

hoja de instrucciones

Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura

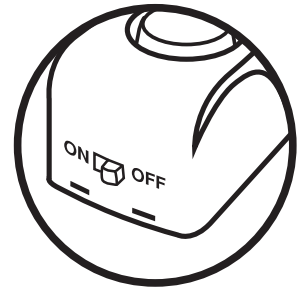

Contenido:

- 1 tope de puerta
- 1 pila de 9 V

No se requiere ningún ensamblaje.

Instalación de la pila:

No se requieren herramientas. Cuando esté listo para usar el tope de puerta, coloque el interruptor de encendido/apagado en OFF (apagado). Invierta el tope de puerta y quite la tapa del compartimiento de la pila.

Inserte la pila de 9 V primero por la parte de atrás y luego empuje el extremo con las clavijas, acorde al diagrama en el compartimiento de la pila.

Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.

A fin de probar si la pila está bien instalada, lleve el interruptor de encendido/apagado a ON (encendido), y luego toque con firmeza y suelte la cubierta metálica en el tope de puerta. La sirena es muy fuerte, por lo que puede colocar la mano sobre la alarma para atenuar el sonido. Una vez que la alarma suena, puede detenerla llevando el interruptor de encendido/apagado a OFF. El tope de puerta está listo para usar.

Funcionamiento:

Cuando la puerta esté cerrada, coloque el tope de puerta debajo del espacio debajo de la puerta como se muestra en el diagrama. No lo empuje demasiado por debajo de la puerta o presionará la placa de metal y sonará la alarma.

Asegúrese de que las almohadillas antideslizantes en la parte inferior de la unidad estén en contacto firme con el suelo. Cuando no lo utilice, lleve el interruptor de encendido/apagado a OFF. El tope de puerta también tiene un sensor de movimiento con un interruptor de sensibilidad que alerta si alguien intenta mover la alarma. Puede elegir entre sensibilidad alta (H), media (M) o baja (L).


Importante:

Cuando almacene el tope de puerta por mucho tiempo o cuando salga de viaje, quite la pila. Las pilas se corroen con el tiempo y pueden causar daños al tope de puerta. Reemplace de inmediato las pilas descargadas por completo.

Precaución:

- Las pilas pueden derramar líquidos dañinos o materiales inflamables, o bien explotar y causar lesiones y daños al producto.
- No mezcle pilas nuevas y viejas o de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas del mismo tipo al mismo tiempo.
- Reemplace de inmediato las pilas descargadas por completo.

PLACA METÁLICA DE CONTACTO

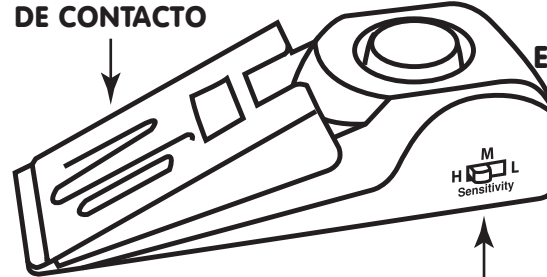


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO
(en la parte posterior de la unidad)

INTERRUPTOR DE SENSIBILIDAD



(VISTA DE LA PARTE INFERIOR)

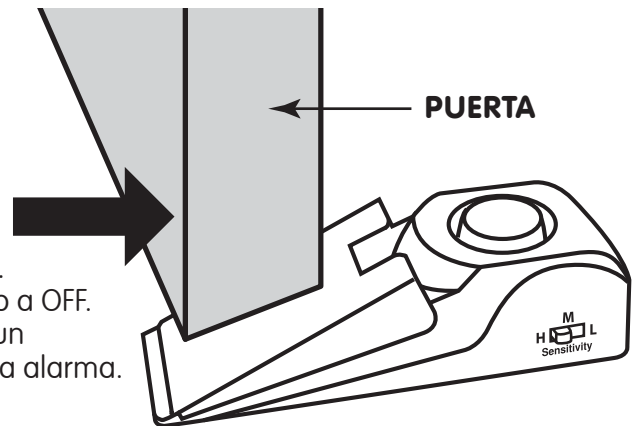

Nota:

Este producto está diseñado como elemento disuasivo. Es una señal de alarma. No garantiza ninguna protección.

