



alarma de puerta o ventana

hoja de instrucciones

Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura

Contenido:


- 2 juegos de alarmas de ventana/puerta (pilas instaladas)
- 3 pilas LR44 (instaladas)

La alarma de ventana/puerta está diseñada especialmente para ofrecer seguridad adicional y paz mental haciendo sonar una alarma cuando un intruso trata de abrir una ventana o puerta.

No se requiere ningún ensamblaje.

Instalación: No se requieren herramientas

- Cuando esté listo para instalarla, coloque cada pieza de 1 juego en la ventana o puerta que desee resguardar.
- Verifique que las 2 piezas no estén a más de 1/2" (12mm) de distancia.
- Quite la película de la cinta adhesiva en la parte posterior del contacto magnético y presione con firmeza en la puerta o ventana.
- Retire la pestaña de plástico entre el compartimiento de la pila y la pila para activar la pila.
- Quite la película de la unidad principal, alinee las 2 flechas (ver a continuación) y presione con firmeza sobre el marco de la ventana o puerta.

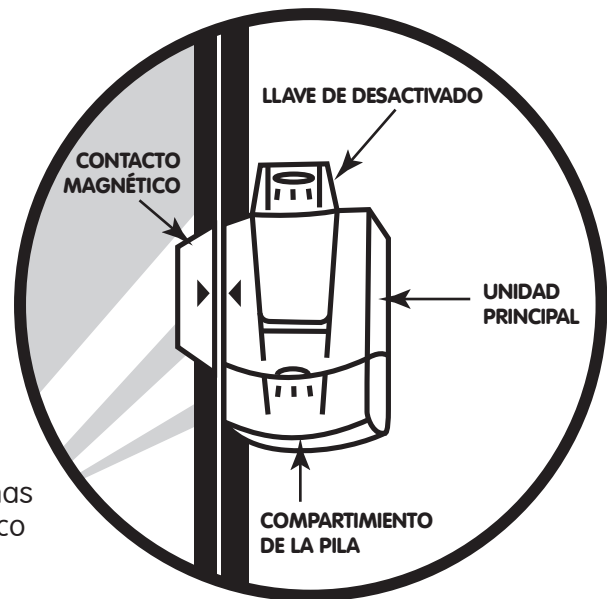

Funcionamiento:

- Cuando las 2 flechas estén alineadas y las unidades estén fijadas, quite la llave de desactivado tirando de esta.
- Cuando la ventana o la puerta se abra y no esté colocada la tecla de desactivado, sonará una alarma fuerte.
- Mantenga la llave de desactivado cerca para usarla cuando desee desactivar la unidad o después de que se haya activado.

Volumen de la alarma: 89 dB(A) medidos a una distancia de 3 pies (0.9 metros).

Reemplazo de la pila:

- Abra el compartimiento de la pila (ilustrado arriba) deslizando la tapa hacia abajo.
- Quite las 3 pilas viejas y reemplácelas con 3 pilas alcalinas de botón LR44 nuevas acorde al diagrama de polaridad.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.

Precaución:

- **Las pilas pueden derramar líquidos dañinos o materiales inflamables, o bien explotar y causar lesiones y daños al producto.**
- No mezcle pilas nuevas y viejas o de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas del mismo tipo al mismo tiempo.
- Reemplace de inmediato las pilas descargadas por completo.

Nota:

Este producto está diseñado como elemento disuasivo. Es una señal de alarma. No garantiza ninguna protección.

