



Istruzioni per l'uso



SPAZZOLA AD ARIA CALDA



Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca **di informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.






Sommario

Dotazione	4
Componenti	6
Avvertenze generali di sicurezza	7
Informazioni generali	12
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	12
Utilizzo conforme allo scopo previsto.....	12
Descrizione pittogrammi	12
Sicurezza	13
Legenda delle avvertenze	13
Prima messa in funzione	14
Controllare il prodotto e la dotazione.....	14
Pulizia preliminare.....	14
Utilizzo	14
Scelta dell'accessorio spazzola	15
Selezione del livello di funzione	15
Acconciatura di capelli	15
Suggerimenti per lo styling	16
Protezione dal surriscaldamento automatica	16
Pulizia	17
Conservazione	18
Dati tecnici	18
Dichiarazione di conformità	18
Smaltimento	19
Smaltimento dell'imballaggio	19
Smaltire il prodotto.....	19

Dotazione

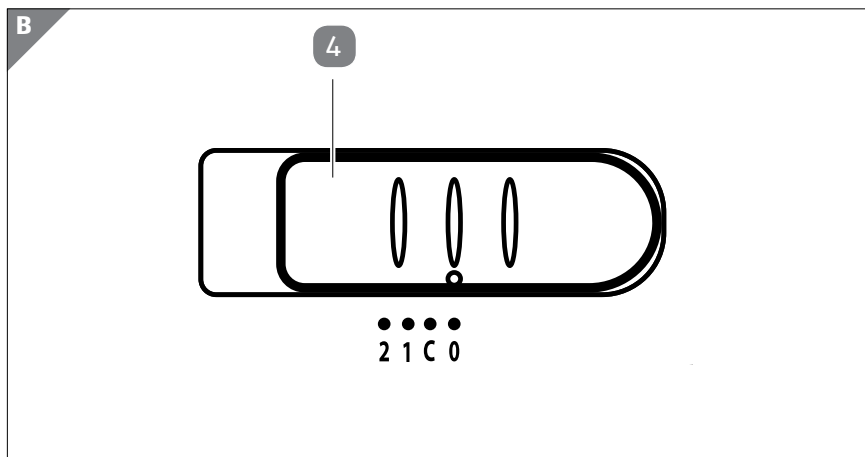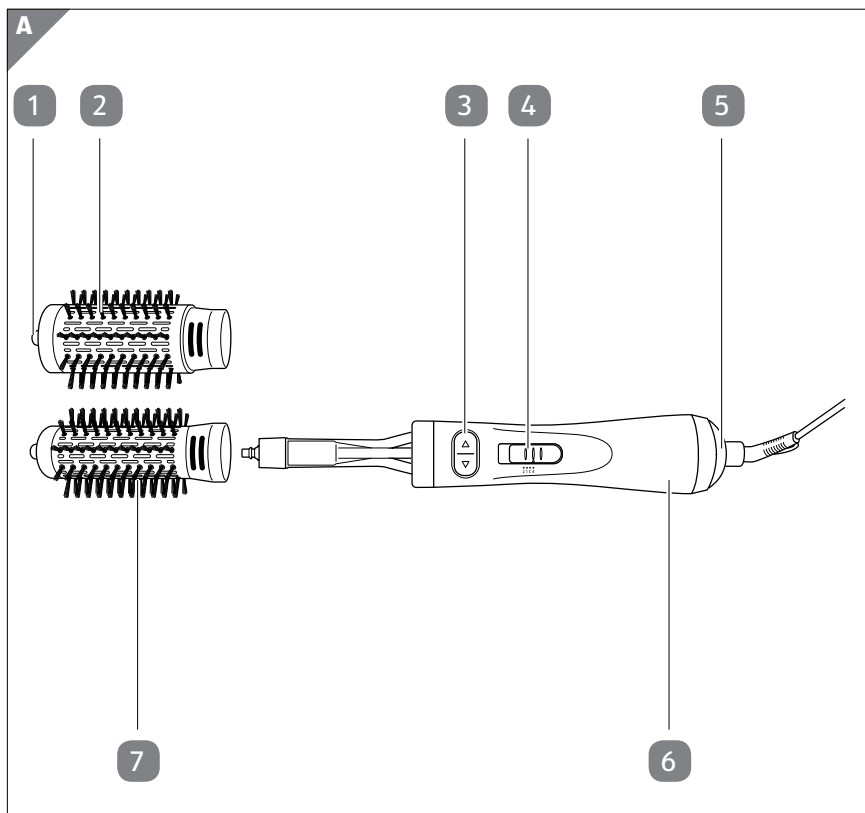

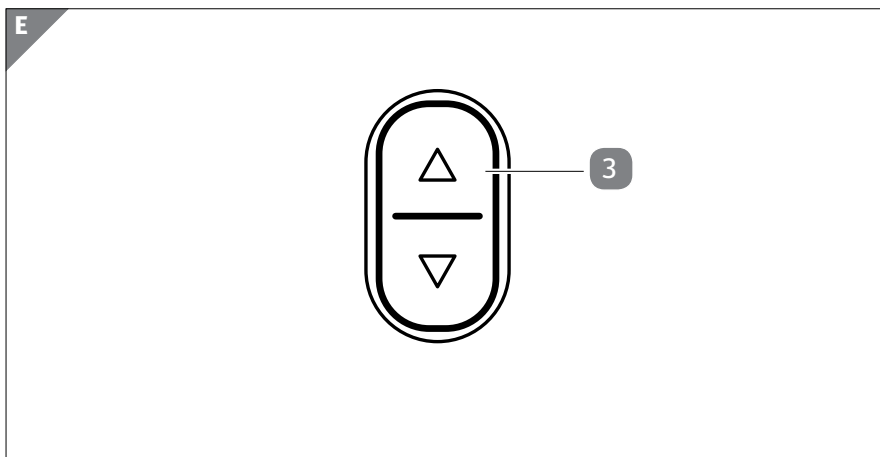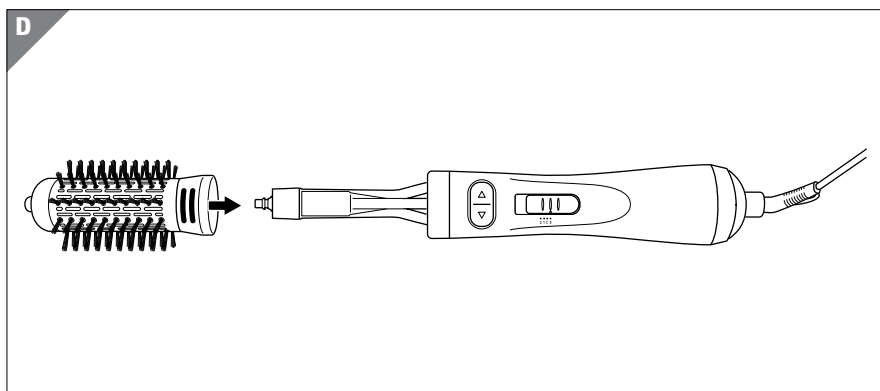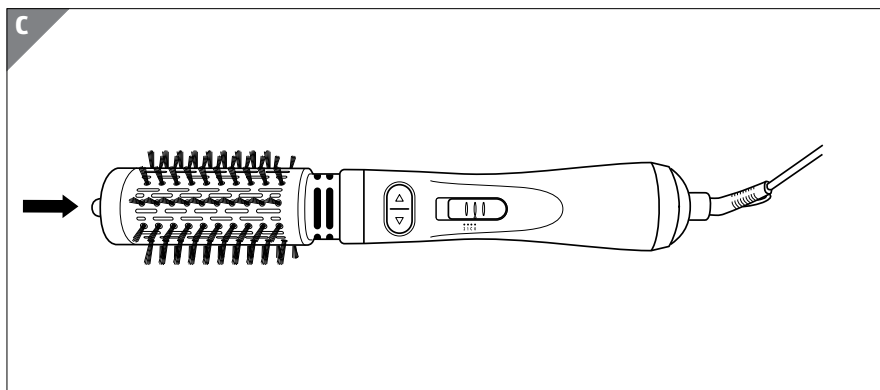

Componenti

- 1 Pulsante di blocco
- 2 Accessorio spazzola volume
- 3 Interruttore della direzione di rotazione
- 4 Interruttore di funzione
- 5 Presa d'aria e uscita dell'aria
- 6 Impugnatura
- 7 Accessorio spazzola rotonda

Avvertenze generali di sicurezza



Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete può provocare scosse elettriche.

- Non utilizzare il prodotto sui capelli grondanti. Asciugare prima i capelli con un asciugamano.
- Non utilizzare il prodotto stando in piedi su un pavimento bagnato.
- Assicurarsi che capelli o altri corpi estranei non penetrino nella presa d'aria e uscita dell'aria.
- Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Collegare il prodotto solo a una presa di corrente accessibile, in modo tale da poterlo staccare velocemente dalla rete elettrica in caso di malfunzionamento.
- Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, per evitare pericoli dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza post-vendita o da una persona parimenti qualificata.
- Non aprire il corpo del prodotto, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi a un'officina specializzata. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche, indispensabili ai fini della protezioni da fonti di pericolo.

- Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua.
- Quando si utilizza il prodotto in un bagno, scollegare la spina dopo l'uso. La vicinanza all'acqua rappresenta un pericolo, anche quando il prodotto è spento.
- Come protezione supplementare, si raccomanda di installare nel circuito della stanza da bagno un dispositivo di sicurezza per correnti di guasto (FI/RCD) tarato su una corrente di scatto non superiore a 30 mA. Chiedere consiglio al proprio elettricista.
- Non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione e la spina in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la spina con le mani umide.
- Non tirare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina stessa.
- Non servirsi mai del cavo di alimentazione come maniglia per il trasporto.
- Tenere il prodotto, la spina o il cavo di alimentazione al di fuori dalla portata di fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non vi si possa inciampare.
- Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni.
- Non esporre mai il prodotto agli agenti atmosferici, come pioggia o neve.
- Non riporre mai il prodotto in una posizione tale che possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- Non toccare mai con le mani il dispositivo elettrico nel caso fosse caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la spina dalla presa di corrente.
- Fare in modo che i bambini non possano infilare oggetti nel prodotto.

- Quando non si utilizza il prodotto, durante la sua pulizia o se si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non apportare modifiche al prodotto o al cavo di alimentazione.
- Utilizzare solo cavi di prolunga o spine intermedie che non superano l'intensità di corrente massima e siano conformi alle norme di sicurezza applicabili.
- Non utilizzare il prodotto durante i temporali. In tale eventualità, estrarre subito la spina dalla presa di corrente.



Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Il presente prodotto può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti su come utilizzare il prodotto in modo sicuro e abbiano compreso gli eventuali pericoli derivanti. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni lontano dal prodotto e dal cavo di collegamento.
- Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. I bambini potrebbero imprigionarsi e soffocare.



ATTENZIONE!

Pericolo di ustioni e di incendio!

Durante l'utilizzo, alcune parti del prodotto si surriscaldano. È possibile ustionarsi o provocare un incendio.

- Durante l'utilizzo, tenere il prodotto lontano da oggetti infiammabili.
- Durante il funzionamento, non toccare l'accessorio spazzola e in particolar modo la presa d'aria e uscita dell'aria.
- Non collocare alcun oggetto sul prodotto, come asciugamani o riviste.
- Non utilizzare il prodotto per parrucche o capelli in materiale sintetico.
- Durante il funzionamento, non coprire la presa d'aria e uscita dell'aria.
- Pulire la griglia della presa d'aria e dell'uscita dell'aria regolarmente.
- Spegnerne immediatamente il prodotto se si surriscalda eccessivamente.
- Se la protezione dal surriscaldamento si attiva e il prodotto smette di funzionare, spegnere immediatamente il prodotto e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarci di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza da tutti gli oggetti facilmente infiammabili, come tende e tendaggi.
- Segnalare questi pericoli anche agli altri utilizzatori.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non collocare il prodotto sul bordo o sullo spigolo del piano di lavoro.

- Prevenire accumuli di calore posizionando il prodotto in modo che il calore generato durante l'utilizzo possa disperdersi su tutti i lati in maniera ottimale.
- Non collocare mai il prodotto sopra o vicino a superfici roventi (fornelli, ecc.).
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con parti roventi.
- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (radiatori, ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia, ecc.). Non versare mai liquidi nel prodotto.
- Per pulire il prodotto, si raccomanda di non immergerlo mai in acqua e di non utilizzare un pulitore a vapore. Il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti di plastica presentano crepe, fessure o deformazioni. Sostituire i componenti danneggiati soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente con gli accessori in dotazione.
- Lasciar raffreddare completamente il prodotto dopo ogni utilizzo.

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa spazzola ad aria calda (di seguito denominata semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni personali o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e i regolamenti vigenti nell'Unione europea. All'estero, rispettare anche le direttive e le normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme allo scopo previsto

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per acconciare capelli umani umidi e asciutti. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale, ad es. in un salone da parrucchiera.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali e persino lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sull'uso.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Gli apparecchi elettrici contrassegnati con questo simbolo appartengono alla classe di isolamento II.



Questo simbolo segnala che il prodotto non deve essere utilizzato in prossimità di vasche da bagno, piatti doccia o altri recipienti contenenti acqua.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere utilizzati esclusivamente in ambienti interni.



Il simbolo “GS” sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

Sicurezza

Legenda delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



Questo simbolo/questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Questa parola d'avvertimento/simbolo indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

Prima messa in funzione

Controllare il prodotto e la dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aperto la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

– Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A**).
3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nella scheda di garanzia.

Pulizia preliminare

1. Rimuovere l'imballaggio e tutte le pellicole di protezione.
2. Prima del primo utilizzo, pulire il prodotto con un panno morbido e leggermente inumidito per rimuovere eventuali residui di imballaggio e di produzione.

Utilizzo



Pericolo di ustioni e di incendio!

Se si utilizza il prodotto senza l'accessorio spazzola, per asciugare capelli non umani, capelli sintetici o abiti indossati, sussiste il pericolo di ustioni e di incendio. Se si cambia l'accessorio spazzola mentre il prodotto è acceso o molto caldo, sussiste il rischio di ustioni.

- Non utilizzare il prodotto senza l'accessorio spazzola.
- Non utilizzare il prodotto per asciugare capelli sintetici.
- Non utilizzare il prodotto per asciugare indumenti.

- Durante l'uso, mantenere sempre una distanza sufficiente dalle parti del corpo.
- Prima di cambiare l'accessorio spazzola, spegnere sempre il prodotto e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Prima di rimuovere l'accessorio spazzola, assicurarsi che non sia più caldo.

Scelta dell'accessorio spazzola



Regolare la dimensione dell'accessorio spazzola utilizzato alla lunghezza dei capelli. Per i capelli lunghi utilizzare la spazzola volume o la spazzola rotonda per capelli più corti.

Questo prodotto include due accessori spazzola intercambiabili: accessorio spazzola rotonda **7** e accessorio spazzola volume **2**. Ecco come cambiare l'accessorio spazzola:

1. Assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.
2. Assicurarsi che l'interruttore di funzione **4** si trovi sulla posizione **0** (vedi **Fig. B**).
3. Premere il pulsante di blocco **1** (vedi **Fig. C**) e rimuovere l'accessorio spazzola.
4. Applicare l'accessorio spazzola desiderato sull'impugnatura **6** (vedi **Fig. D**) e farlo innestare in modo udibile.

Ora è possibile utilizzare il prodotto.

Selezione del livello di funzione

La tabella seguente offre una panoramica dei livelli di funzione disponibili.

Livello di funzione	Caratteristiche
0	Spento
C	Flusso di aria fredda forte
1	Flusso di aria calda debole
2	Flusso di aria calda forte

Acconciatura di capelli

1. Assicurarsi che l'interruttore di funzione **4** si trovi in posizione **0** (vedi **Fig. B**).
2. Collegare il prodotto ad una presa di corrente installata a norma.
3. Portare l'interruttore di funzione sul livello di funzione desiderato (vedi tabella nel capitolo "Selezione del livello di funzione").

4. Separare una ciocca dal resto dei capelli.
5. Porre le punte dei capelli sull'accessorio spazzola **2** oppure **7**.
6. Premere l'interruttore della direzione di rotazione **3** nella direzione in cui si desidera avvolgere la ciocca di capelli (vedi **Fig. E**).
7. A seconda dell'intensità desiderata, tenere la ciocca di capelli inserita nell'accessorio spazzola per un breve periodo di tempo.
8. Utilizzare eventualmente la funzione aria fredda per fissare l'acconciatura. A tal fine, portare l'interruttore di funzione in posizione **C**.
9. Per rimuovere la ciocca di capelli, premere l'interruttore della direzione di rotazione nella direzione opposta a quella di avvolgimento della ciocca.
10. Ripetere la procedura per tutte le ciocche.
11. Per spegnere il prodotto, portare l'interruttore di funzione nella posizione **0**.
12. Se non si desidera utilizzare più il prodotto, scollegare la spina dalla presa di corrente.
13. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
14. Pulire il prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia".

Suggerimenti per lo styling

Per un'acconciatura invidiabile, tenere presente quanto segue:

- Per ottenere il massimo volume, lasciare ruotare la testina spazzolino inizialmente per alcuni secondi sull'attaccatura dei capelli.
- Utilizzare il grande accessorio spazzola volume **2** per ottenere più volume.
- Per i riccioli, utilizzare il piccolo accessorio spazzola rotonda **7**.
- Per creare i ricci, avvolgere i capelli più volte intorno all'accessorio spazzola.
- Fissare il riccio con la funzione di aria fredda prima di rimuoverlo dall'accessorio spazzola.
- Per creare onde verso l'interno o l'esterno, avvolgere solo le punte dei capelli intorno all'accessorio spazzola.

Protezione dal surriscaldamento automatica

Il prodotto dispone di una protezione dal surriscaldamento integrata. Qualora il prodotto si spegnesse automaticamente e non si riaccendesse, potrebbe essersi attivata la protezione dal surriscaldamento. Procedere nel seguente modo:

1. Portare l'interruttore di funzione **4** nella posizione **0** (vedi **Fig. B**).
2. Staccare la spina dalla presa di corrente.
3. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
4. Pulire la presa d'aria e l'uscita dell'aria **5** come descritto nel capitolo "Pulizia".

Pulizia



Pericolo di scosse elettriche!

Se si inseriscono oggetti nel prodotto attraverso la presa d'aria e uscita dell'aria, ciò potrebbe danneggiare il prodotto e creare il pericolo di scosse elettriche.

- Non inserire nel prodotto oggetti attraverso la presa d'aria e uscita dell'aria.
- Pulire regolarmente la presa d'aria e uscita dell'aria.
- Rimuovere i capelli dopo ogni utilizzo dall'accessorio spazzola.

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi nel corpo del dispositivo possono causare un corto circuito.

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano infiltrarsi nel corpo del dispositivo.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e nemmeno utensili affilati o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe.

1. Prima della pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Portare l'interruttore di funzione **4** nella posizione **0** (vedi **Fig. B**).
3. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
4. Rimuovere l'accessorio spazzola **2** o **7** come descritto nel capitolo "Scelta dell'accessorio spazzola".
5. Rimuovere i capelli dall'accessorio spazzola.
6. Pulire la presa d'aria e l'uscita dell'aria **5**. A tale scopo utilizzare per esempio un aspirapolvere.
7. Pulire il prodotto con un panno asciutto o leggermente inumidito ed eventualmente con un po' di detersivo per piatti.
8. Quindi lasciar asciugare completamente tutte le parti.

Conservazione

Prima di riporre il prodotto, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in un luogo ben chiuso e fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	CT-521i
Tensione di alimentazione:	220–240 V~, 50–60 Hz
Potenza:	ca. 1.000 W
Materiale	
Impugnatura:	ABS
Spazzole:	Alluminio, PA, PC
Lunghezza del cavo:	ca. 180 cm
Classe di isolamento:	II
Peso:	ca. 0,6 kg
Dimensioni:	ca. 420 mm (con spazzola), ca. 270 mm (senza spazzola)
Numero articolo:	804385

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltire il prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore **è obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici**, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce che gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo qui raffigurato.



Commercializzato da:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY

ASSISTENZA POST- VENDITA

804385

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:
CT-521i

05/2021

3
ANNI DI
GARANZIA