



Navodila za uporabo



KRTAČA NA VROČI ZRAK



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.








Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Vsebina kompleta	4
Komponente.....	6
Splošni varnostni napotki	7
Splošno	11
Preberite in shranite navodila za uporabo	11
Namenska uporaba.....	11
Razlaga znakov	11
Varnost.....	12
Razlaga napotkov	12
Prva uporaba	13
Preverjanje izdelka in vsebine kompleta	13
Osnovno čiščenje	13
Uporaba	13
Izbira nastavka za krtačo	14
Izbira funkcijske stopnje.....	14
Oblikovanje las	14
Nasveti za oblikovanje	15
Samodejno varovalo pred pregretjem	15
Čiščenje	16
Shranjevanje	17
Tehnični podatki	17
Izjava o skladnosti	17
Odlaganje med odpadke	18
Odlaganje embalaže med odpadke	18
Odlaganje izdelka med odpadke	18

Vsebina kompleta

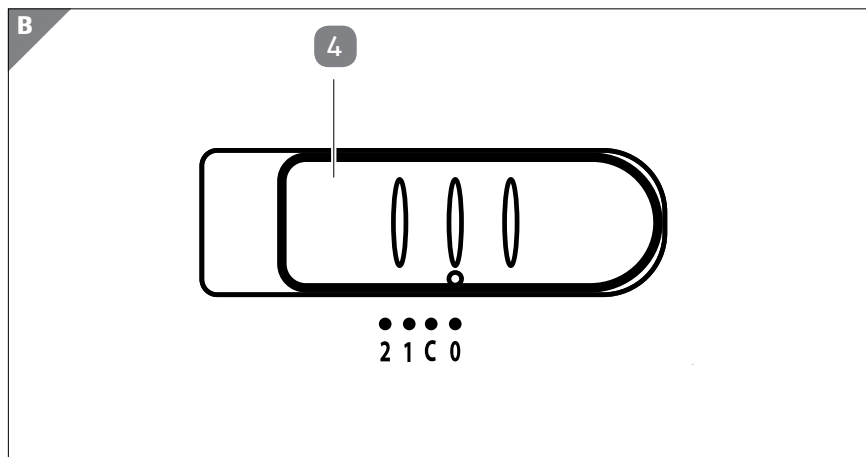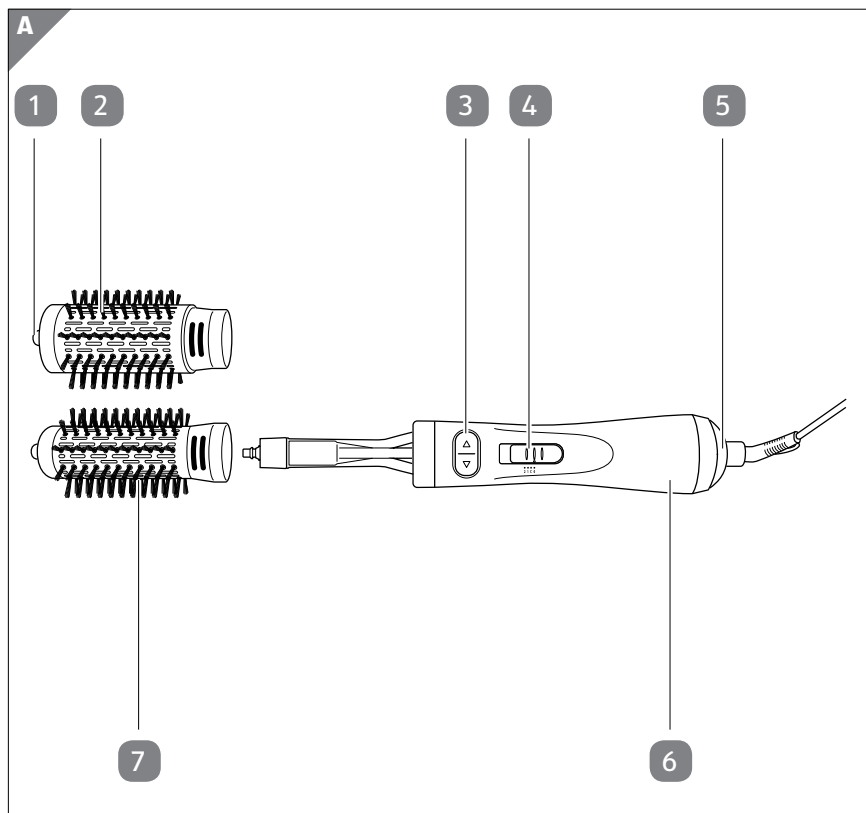


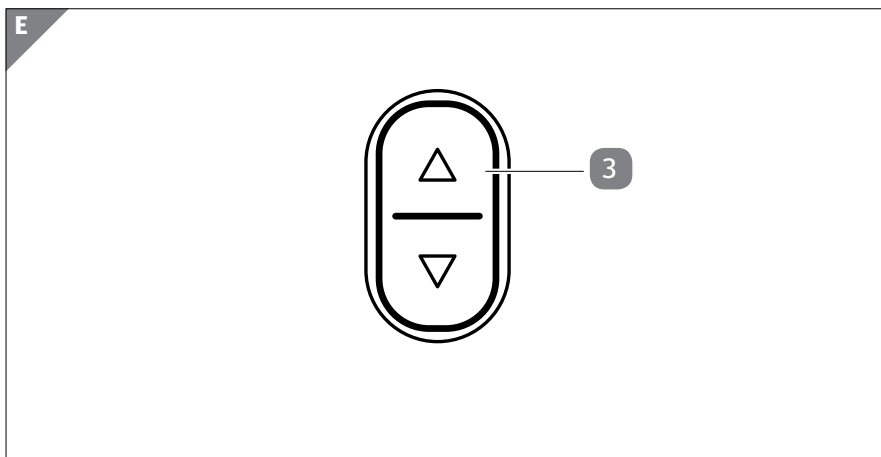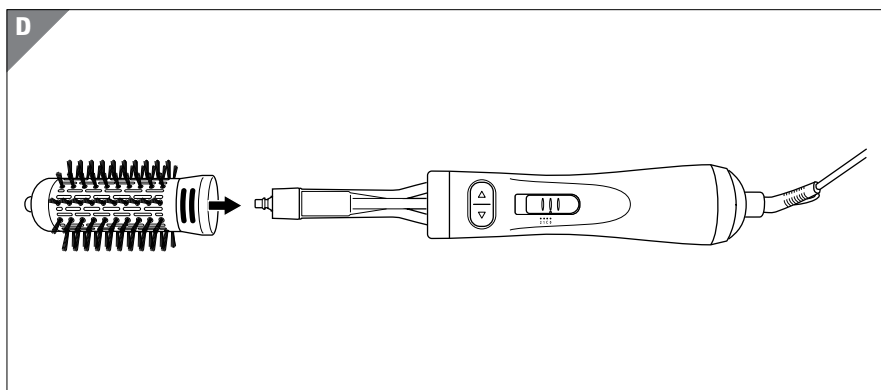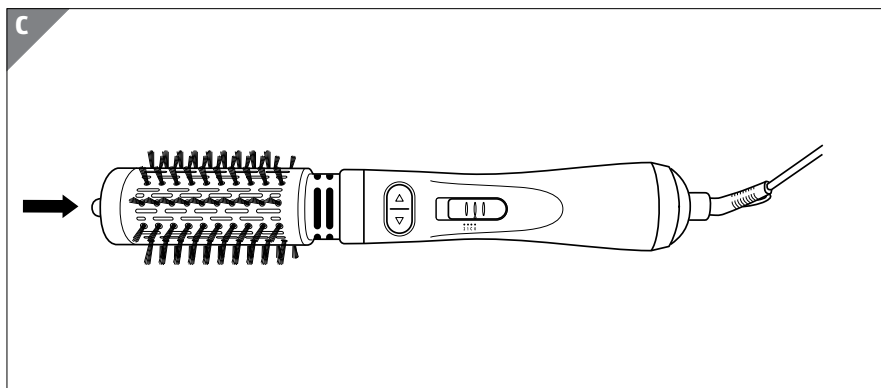

Komponente

- 1 Tipka za fiksiranje
- 2 Nastavek za krtačo za krtačo za volumen
- 3 Stikalo za smer vrtenja
- 4 Funkcijsko stikalo
- 5 Odprtina za vstop in izstop zraka
- 6 Ročni del
- 7 Nastavek za krtačo za okroglo krtačo

Splošni varnostni napotki



Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Izdelka ne uporabljajte, če lasje niso mokri. Lase pred tem osušite z brisačo.
- Izdelka ne uporabljajte, če stojite na vlažnih tleh.
- Pazite, da v odprtino za vstop in izstop zraka ne prodrejo lasje ali drugi tujki.
- Izdelek priključite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski ploščici naprave.
- Izdelek priklopite samo v lahko dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Izdelka ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe ali sta poškodovana električni kabel ali električni vtič.
- Če je poškodovan električni kabel izdelka, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova poprodajna podpora ali druga primerno usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.
- Ohišja ne odpirajte sami, temveč popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščen servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjnjeni.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabljati le dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Izdelka ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.

- Izdelka ne uporabljajte v bližini vode.
- Po uporabi izvalcite električni vtič iz električne vtičnice, če izdelek uporabljate v kopalnici. Bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je izdelek izklopljen.
- Priporočamo, da kot dodatno zaščito v vašem tokokrogu v kopalnici namestite inštalacijski odklopnik (FI/RCD) z nazivnim sprožilnim tokom ne več kot 30 mA. Za nasvet se obrnite na svojega inštalaterja.
- Izdelka in električnega kabla ali električnega vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Električnega vtiča se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za električni kabel, temveč vedno primite za električni vtič.
- Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Izdelka, električnega vtiča in električnega kabla ne izpostavljajte bližini ognja in vročih površin.
- Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte vremenskim vplivom, kot sta dež ali sneg.
- Izdelek vedno shranjujte tako, da ne more pasti v kopalno kad ali umivalnik.
- Nikoli ne segajte po električni napravi, če je padla v vodo. V tem primeru takoj izvalcite električni vtič iz električne vtičnice.
- Poskrbite, da otroci v izdelek ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Če izdelka ne uporabljate, ga čistite ali če pride do motnje, ga vedno izklopite in izvalcite električni vtič iz električne vtičnice.
- Ne spreminjajte izdelka ali električnega kabla.

- Uporabljajte samo podaljševalni kabel ali vmesni vtič, ki ne prekorači največje jakosti toka in ustreza veljavnim varnostnim določbam.
- Izdelka ne uporabljajte ob nevihti. V tem primeru iz električne vtičnice takoj izvlecite električni vtič.



OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejše otroke).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, ne da bi bili pri tem pod nadzorom.
- Poskrbite, da v bližini izdelka in priključne napeljave ne bo otrok, mlajših od osem let.
- Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.



POZOR!

Nevarnost opeklin in požara!

Med uporabo se deli izdelka močno segrejejo. Z njimi se lahko opečete ali pa nastane požar.

- Poskrbite, da izdelek med uporabo ni v bližini v gorljivih predmetov.
- Med uporabo ne prijemajte za nastavke za krtačo in zlasti ne za odprtino za vstop in izstop zraka.

- Na izdelek ne odlagajte predmetov, kot so npr. krpe ali časopis.
- Izdelka ne uporabljajte za lasulje ali lasne vstavke iz sintetičnega materiala.
- Ne pokrivajte odprtine za vstop in izstop zraka med uporabo.
- Redno čistite mrežo odprtine za vstop in izstop zraka.
- Izdelek takoj izklopite, ko postane prevroč.
- Takoj izklopite izdelek in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice, če se je aktiviralo samodejno varovalo pred pregretjem in se je izdelek izklopil.
- Poskrbite za zadostno varnostno razdaljo do vseh lahko vnetljivih predmetov, na primer zaves.
- Na nevarnosti opozorite tudi druge uporabnike.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Izdelka ne odlagajte na rob delovne površine.
- Preprečite zastajanje toplote, s tem da izdelek odložite tako, da lahko toplota, ki nastaja med uporabo, na vseh straneh dobro uhaja.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin (plošče štedilnika itd.).
- Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (grelcem itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.). V izdelek nikoli ne nalivajte tekočin.
- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo, da bi ga očistili in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Izdelek lahko sicer poškodujete.
- Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. Poškodovane sestavne dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

- Izdelek uporabljajte samo s priloženim priborom.
- Po vsaki uporabi počakajte, da se izdelek povsem ohladi.

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k tej krtači na vroči zrak (v nadaljevanju imenovana samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali poškodb na izdelku.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za oblikovanje vlažnih in suhih človeških las. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene, npr. v frizerskem salonu.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo do poškodb oseb. Izdelek ni igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Električne naprave, označene s tem simbolom, spadajo v razred zaščite II.



Ta simbol zapoveduje, da izdelka ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, tuš kabin ali drugih posod, ki vsebujejo vodo.



S tem simbolom označene izdelke lahko uporabljate le v notranjih prostorih.




Simbol „GS“ pomeni preverjeno varnost. Izdelki, označeni s tem znakom, izpolnjujejo zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

Varnost

Razlaga napotkov

V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.



Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Prva uporaba

Preverjanje izdelka in vsebine kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

– Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A**).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščen servis proizvajalca, ki je naveden na garancijskem listu.

Osnovno čiščenje

1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
2. Izdelek pred prvo uporabo obrišite z mehko, rahlo navlaženo krpo, da odstranite ostanke embalaže in proizvodnje.

Uporaba



Nevarnost opeklin in požara!

Če izdelek brez nastavka za krtačo uporabljate za sušenje nečloveških, sintetičnih las ali oblačil na telesu, obstaja nevarnost opeklin in požara. Če zamenjate nastavek za krtačo, medtem ko je izdelek vklopljen ali vroč, obstaja nevarnost opeklin.

- Izdelka nikoli ne uporabljajte brez nastavka za krtačo.
- Izdelka ne uporabljajte za sušenje sintetičnih las.
- Izdelka ne uporabljajte za sušenje oblačil.
- Med uporabo pazite, da je izdelek dovolj oddaljen od delov telesa.

- Pred zamenjavo nastavka za krtačo izdelek vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- Preden snamete nastavek za krtačo, se prepričajte, da ni več vroč.

Izbira nastavka za krtačo



velikost uporabljenega nastavka za krtačo prilagodite dolžini svojih las. Za dolge lase uporabite krtačo za volumen in za krajše lase okroglo krtačo.

Izdelku sta priložena dva nastavka za krtačo, ki ju lahko menjavate: nastavek za krtačo za okroglo krtačo **7** in nastavek za krtačo za volumen **2**. Če želite zamenjati nastavek za krtačo, naredite naslednje:

1. Prepričajte se, da je električni vtič izvlečen iz električne vtičnice.
2. Prepričajte se, da je funkcijsko stikalo **4** v položaju **0** (glejte **sl. B**).
3. Pritisnite tipko za fiksiranje **1** (glejte **sl. C**) in snemite nastavek za krtačo.
4. Namestite želeni nastavek za krtačo na ročni del **6** (glejte **sl. D**) tako, tako da se nastavek za krtačo slišno zaskoči.

Zdaj lahko izdelek uporabljate.

Izbira funkcijske stopnje

V naslednji tabeli najdete pregled razpoložljivih funkcijskih stopenj.

Funkcijska stopnja	Lastnost
0	Izklopljeno
C	hladen močan zračni tok
1	vroč šibek zračni tok
2	vroč močan zračni tok

Oblikovanje las

1. Prepričajte se, da je funkcijsko stikalo **4** v položaju **0** (glejte **sl. B**).
2. Izdelek priključite na ustrezno nameščeno električno vtičnico.
3. Preklopite funkcijsko stikalo na želeno funkcijsko stopnjo (glejte tabelo v poglavju „Izbira funkcijske stopnje“).
4. Ločite en pramen las od drugih las.
5. Konice las položite na nastavek za krtačo **2** oz. **7**.

6. Pritisnite stikalo za smer vrtenja **3** v želeno smer, da pramen las navijete na nastavek za krtačo (glejte **sl. E**).
7. Odvisno od zelene intenzitete držite navit pramen las kratek čas na nastavku za krtačo.
8. Po potrebi uporabljajte funkcijo za hladen zrak, da lase fiksirate. V ta namen preklopite funkcijsko stikalo v položaj **C**.
9. Da pramen las ponovno odvijete, pritisnite stikalo za smer vrtenja v nasprotno smer od smeri navijanja pramena las.
10. Postopek ponovite za vse pramene las.
11. Za izklop izdelka preklopite funkcijsko stikalo v položaj **0**.
12. Če izdelka ne boste več uporabljali, izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
13. Počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
14. Očistite izdelek, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.

Nasveti za oblikovanje

Da vam oblikovanje uspe, upoštevajte naslednje napotke:

- Za maksimalen volumen pustite, da se glava krtače najprej nekaj sekund vrti na robu lasišča.
- Uporabite velik nastavek za krtačo za krtačo za volumen **2**, če želite doseči velik volumen.
- Za kodranje uporabite majhen nastavek za krtačo za okroglo krtačo **7**.
- Da naredite kodre, lase večkrat ovijte okrog nastavka za krtačo.
- Kodre fiksirajte s funkcijo hladnega zraka, preden jih odvijete z nastavka za krtačo.
- Za ustvarjanje kodrov navznoter ali navzven ovijte samo konice las okrog nastavka za krtačo.

Samodejno varovalo pred pregretjem

Izdelek ima vgrajeno varovalo pred pregretjem. Če se izdelek samodejno izklopi in ga ni mogoče ponovno vklopiti, se je morda aktiviralo varovalo pred pregretjem. Postopajte na sledeč način:

1. Funkcijsko stikalo **4** preklopite v položaj **0** (glejte **sl. B**).
2. Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
3. Počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
4. Očistite odprtino za vstop in izstop zraka **5**, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.

Čiščenje



OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Če predmeti skozi odprtino za vstop in izstop zraka prodrejo v izdelek, se lahko izdelek poškoduje in obstaja nevarnost električnega udara.

- Ne vstavljajte predmetov skozi odprtino za vstop in izstop zraka.
- Redno čistite odprtino za vstop in izstop zraka.
- Po vsaki uporabi odstranite lase z nastavka za krtačo.

OBVESTILO!

Nevarnost kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ta lahko poškodujejo površine.
- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako bi jo uničili.

1. Pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
2. Funkcijsko stikalo **4** preklopite v položaj **0** (glejte **sl. B**).
3. Počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
4. Nastavek za krtačo **2** ali **7** snemite tako, kot je opisano v poglavju „Izbira nastavka za krtačo“.
5. Odstranite vse lase z nastavka za krtačo.
6. Očistite odprtino za vstop in izstop zraka **5**. Za to uporabite npr. sesalnik.
7. Izdelek obrišite s suho ali rahlo navlaženo krpo in po potrebi z nekaj pomivalnega sredstva.
8. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje

Vsi deli morajo biti povsem suhi, preden garderobo shranite.

- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom in varno zaprtega.

Tehnični podatki

Izdelek:	CT-521i
Napetost električnega omrežja:	220–240 V~, 50–60 Hz
Moč:	pribl. 1000 W
Material	
Ročaj:	ABS
Krtače:	aluminij, PA, PC
Dolžina kabla:	približno 180 cm
Razred zaščite:	II
Teža:	pribl. 0,6 kg
Dimenzije:	pribl. 420 mm (s krtačo), pribl. 270 mm (brez krtače)
Številka izdelka:	804385

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, ki je naveden na priloženem garancijskem listu.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, ima vsak potrošnik **zakonsko dolžnost, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.



Distributer:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

804385

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
CT-521i

05/2021

3
LETA
GARANCIJE