



Navodila za uporabo



USB VENTILATOR AROMA



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.








Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Kazalo

Vsebina kompleta	4
Komponente.....	6
Splošno	7
Preberite in shranite navodila za uporabo	7
Namenska uporaba.....	7
Razlaga znakov	7
Varnost.....	8
Razlaga napotkov	8
Splošni varnostni napotki	8
Prva uporaba	12
Preverite izdelek in vsebino kompleta	12
Priprava	12
Polnjenje akumulatorskih baterij	12
Postavitev	14
Vstavljanje aromatičnih blazinic	14
Poravnava enote z rotorjem	14
Uporaba	14
Odčitavanje statusne LED lučke	15
Iskanje napak.....	15
Čiščenje in nega.....	15
Shranjevanje	16
Tehnični podatki	16
Odlaganje med odpadke	17
Odlaganje embalaže med odpadke	17
Odlaganje izdelka med odpadke	17

Vsebina kompleta

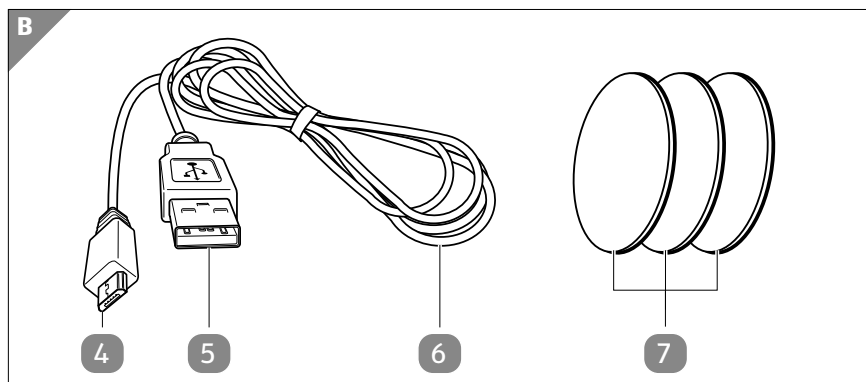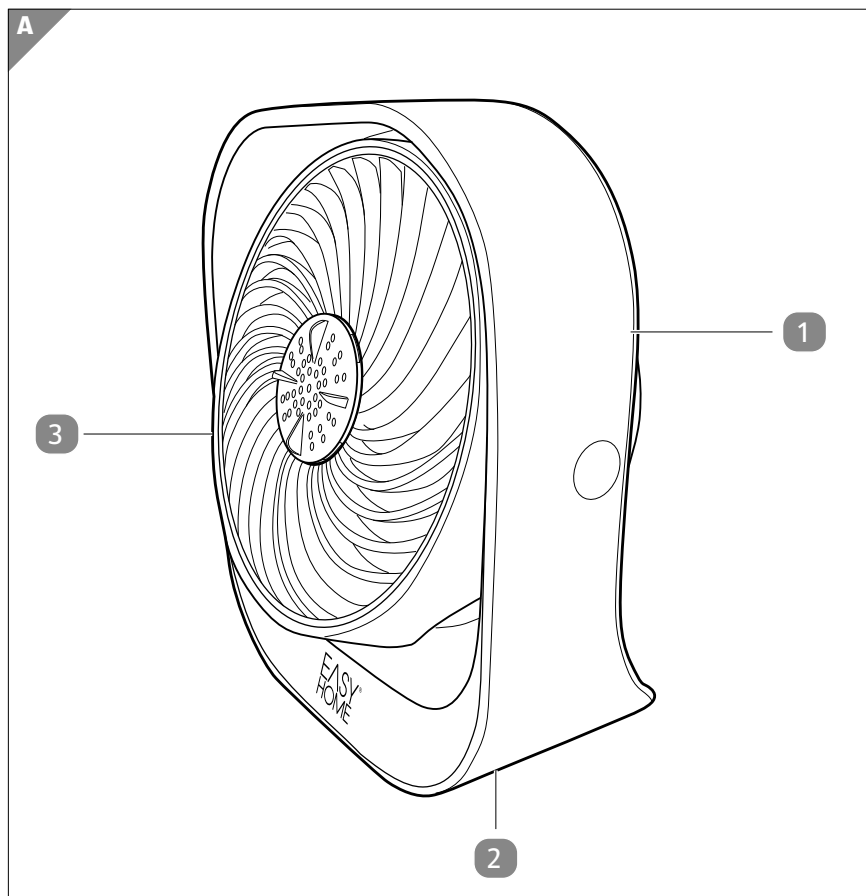

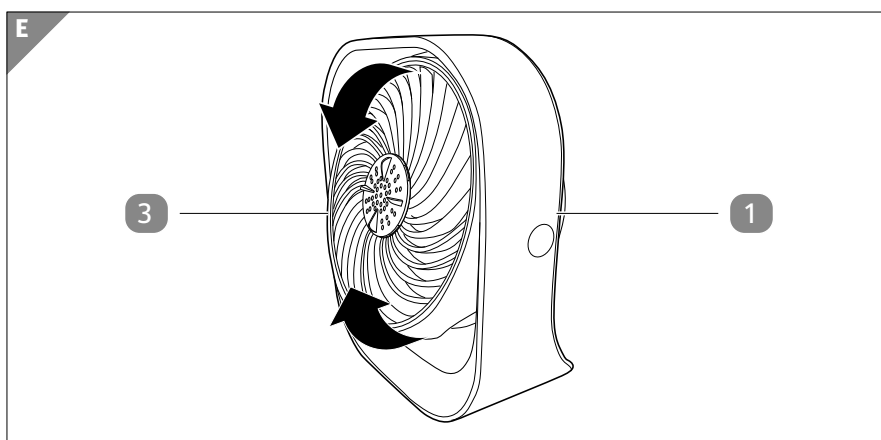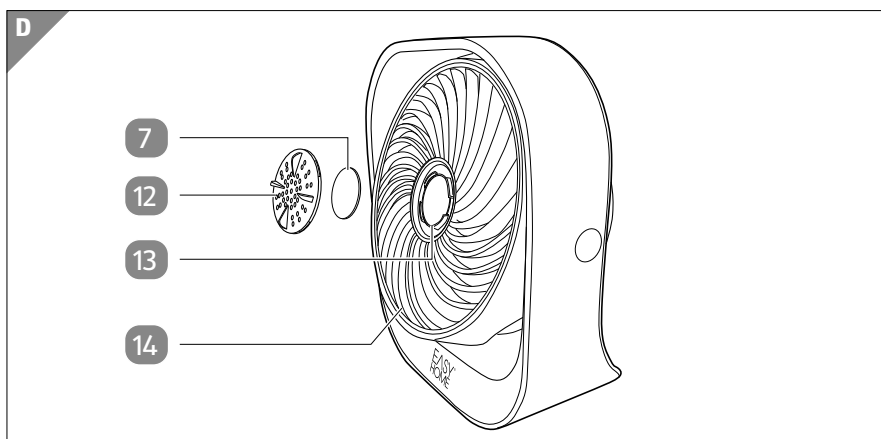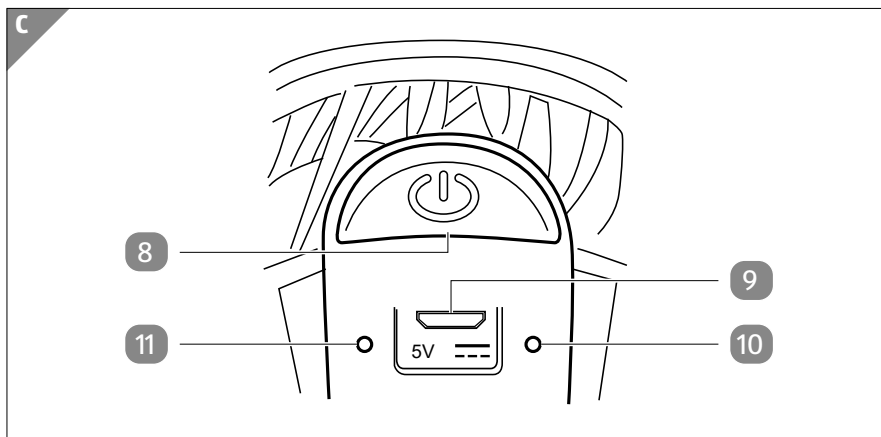

Komponente

- 1 Ohišje okvirja
- 2 Stojna površina
- 3 Enota z rotorjem
- 4 Mikro vtič USB
- 5 Vtič USB
- 6 Polnilni kabel USB
- 7 Aromatična blazinica, 3×
- 8 Gumb za vklop/izklop
- 9 Mikro priključek USB
- 10 Bela statusna LED lučka
- 11 Rdeča statusna LED lučka
- 12 Pokrov predala za blazinice
- 13 Predal za blazinice
- 14 Zaščitna mreža rotorja

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu USB ventilatorju aroma (v nadaljevanju imenovan samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.

Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za prezračevanje in porazdelitev eteričnih dišav. Izdelek je predviden za uporabo v notranjih prostorih. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Izdelek ni igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi.



Enosmerni tok




S tem simbolom so označene naprave, ki ustrezajo zaščitnemu razredu III.

Varnost

Razlaga napotkov

V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.




Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.



Ta opozorilna beseda opozarja pred možno materialno škodo.

Splošni varnostni napotki



Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Izdelek priključite izključno na vire električne energije z varnostno nizko napetostjo, katerih izhodna napetost ne prekorači dovoljene vhodne napetosti, navedene na izdelku.
- Izdelka ne uporabljajte, če sta izdelek ali kabel USB vidno poškodovana.
- Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Izdelka ne izpostavljajte ognju in vročim površinam.
- Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih. Nikoli ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Izdelek vedno shranjujte tako, da ne more pasti v kopalno kad ali umivalnik.
- Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte po električno napravo, če je padla v vodo.

- Poskrbite, da otroci v izdelek ne bodo potiskali nobenih predmetov.
- Kadar izdelka ne uporabljate, ga čistite ali v primeru motnje, ga vedno izklopite. Če je izdelek priključen na vir električnega toka, ga odklopite od vira električne toka.

**OPOZORILO!**

Nevarnost električnega udara ali požara!

Nestrokovne spremembe ali nestrokovno popravilo lahko negativno vplivajo na varnost uporabe izdelka, kar lahko privede do električnega udara ali kratkega stika ter posledično do požara.

- Na izdelku ne izvajajte sprememb.
- Izdelka ne popravljajte sami.
- Popravilo prepustite usposobljeni osebi.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabljati le dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrjeni.

**OPOZORILO!**

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudje z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo posledične nevarnosti.

- Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
- Otroke morate nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne igrajo z izdelkom.
- Otroci izdelka ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo približevati izdelku.
- Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.



OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije in požara!

Izdelek ima vgrajeni litij-ionski akumulatorski bateriji. Nepravilna uporaba izdelka oz. akumulatorskih baterij lahko povzroči uhajanje plina, iztekanje baterijske tekočine, požar ali eksplozijo.

- Akumulatorskih baterij ni mogoče zamenjati. Zato jih ne poskušajte zamenjati.
- Izdelka in vgrajenih akumulatorskih baterij ne razstavljajte. Akumulatorskih baterij ne spreminjajte ali stiskajte. Akumulatorskih baterij ne navrtajte. Z akumulatorskimi baterijami ne povzročite kratkega stika.
- Izdelka ne mečite v odprt ogenj.
- Kovinski litij se lahko ob stiku z vodo vname. Preprečite stik vsebine litijevih akumulatorskih baterij z vodo.
- Izdelka ne uporabljajte več, če je poškodovan.



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

V primeru nepravilnega delovanja ali poškodbe lahko baterijska tekočina vgrajenih iz akumulatorskih baterij oz. izdelka izteče, kar lahko ob dotiku povzroči razjede.

- Izdelka ne prijemajte brez zaščitnih rokavic.
- Izogibajte se vsakemu stiku z izteklo baterijsko tekočino.

- Če pridete v stik z iztekle baterijsko tekočino, prizadeto mesto takoj izperite s čisto vodo.
- Pri stiku z očmi takoj obiščite zdravnika.



Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilno ali malomarno ravnanje z izdelkom lahko povzroči telesne poškodbe.

- Pazite, da dolgi lasje ne visijo v območju izdelka. Rotor jih lahko zagrabi.
- Izdelka ne uporabljajte brez zaščitne mreže rotorja.
- Ne vtikajte prstov ali predmetov v delujoči rotor.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Izdelek postavite na zlahka dostopno, ravno, suho, proti vročini odporno in dovolj stabilno površino. Izdelka ne postavljajte na rob površine.
- Preprečite toplotni zastoj, tako da izdelka ne postavite neposredno k steni ali pod viseče omarice ipd.
- Ne blokirajte zračnega toka.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin (plošče štedilnika itd.).
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).
- V izdelek nikoli ne nalivajte tekočin.
- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo, da bi ga očistili in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Sicer se lahko izdelek poškoduje.

- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. S tem bi ga uničili.
- Izdelka ne uporabljajte več, če so na plastičnih sestavnih delih vidne razpoke, prelomi, ali če so se preoblikovali. Zagotovite, da bodo sestavni deli zamenjani samo z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Prva uporaba

Preverite izdelek in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.
 1. Vzemite izdelek iz embalaže.
 2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A, B in D**).
 3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na svojo podružnico.

Priprava

Polnjenje akumulatorskih baterij

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilen postopek pri polnjenju vgrajenih akumulatorskih baterij lahko povzroči poškodbo izdelka.

- Za polnjenje vgrajenih akumulatorskih baterij uporabljajte izključno priloženi polnilni kabel.
- Ne uporabljajte podaljševalnega kabla USB.

Izdelek ima dve fiksno vgrajeni litij-ionski akumulatorski bateriji tipa 18650. Ti je mogoče napolniti s priloženim polnilnim kablom USB **6**. Akumulatorsko baterijo je treba pred prvo uporabo enkrat napolniti popolnoma do konca. Polnjenje traja približno 10 ur.



Vgrajeni akumulatorski bateriji je mogoče polniti pri vklopljenem in izklopljenem izdelku. Če se akumulatorski bateriji polnita, medtem ko je izdelek vklopljen, rotor deluje samo na najnižji stopnji.

Polnjenje v izklopljenem stanju

1. Mikro vtič USB **4** polnilnega kabla USB **6** priključite na mikro priključek USB **9** na zadnji strani izdelka (glejte **sl. C**).
2. Priključite vtič USB **5** polnilnega kabla USB na priključek USB vklopljenega računalnika oz. prenosnika. Polnilni kabel USB lahko tudi z običajnim polnilnim vtičem (5 V/1 A, ni priložen vsebini kompleta) priključite na pravilno nameščeno električno vtičnico.
3. Počakajte na konec postopka polnjenja. Med polnjenjem sveti rdeča statusna LED lučka **11**. Takoj ko je postopek polnjenja končan, rdeča statusna LED lučka ugasne in svetili začne bela statusna LED lučka **10**.
4. Odklopite polnilni kabel USB iz vira električnega toka.
5. Odklopite polnilni kabel USB iz mikro priključka USB izdelka.

Polnjenje v vklopljenem stanju

1. Mikro vtič USB **4** polnilnega kabla USB **6** priključite na mikro priključek USB **9** na zadnji strani izdelka.
2. Priključite vtič USB **5** polnilnega kabla USB na priključek USB vklopljenega računalnika oz. prenosnika. Polnilni kabel USB lahko tudi z običajnim polnilnim vtičem (ni priložen vsebini kompleta) priključite na pravilno nameščeno električno vtičnico.
3. Počakajte na konec postopka polnjenja. Med polnjenjem svetita rdeča statusna LED lučka **11** in bela statusna LED lučka **10**. Takoj ko je postopek polnjenja končan, rdeča statusna LED lučka ugasne in sveti samo še bela statusna LED lučka.
4. Odklopite polnilni kabel USB iz vira električnega toka.
5. Odklopite polnilni kabel USB iz mikro priključka USB izdelka.



Pri popolnoma napolnjeni akumulatorski bateriji traja čas delovanja akumulatorske baterije najmanj

- 19 ur na najnižji stopnji hitrosti,
- 17 ur na srednji stopnji hitrosti
- ali 15 ur na najvišji stopnji hitrosti.

Postavitev

- Izdelek postavite na želeno mesto. Namestite ga na ravno, suho, trdno in dovolj stabilno površino. Pri tem se prepričajte, da ima stojna površina **2** izdelka čvrst oprijem.

Vstavljanje aromatičnih blazinic

V središču zaščitne mreže rotorja **14** je predal za blazinice **13**. Tam lahko vstavite aromatične blazinice **7**, prepojene z eteričnim oljem, da se dišave z zračnim tokom izdelka porazdelijo v prostoru.

1. Snemite pokrov predala za blazinice **12** z zaščitne mreže rotorja, da odprete predal za blazinice. V ta namen s palcem in kazalcem primite enega od manjših jezičkov na sprednji strani pokrova predala za blazinice in zavrtite pokrov predala za blazinice v nasprotni smeri urnega kazalca. Nato snemite pokrov predala za blazinice in ga odložite na stran (glejte **sl. D**).



Po potrebi morate pokrov predala za blazinice nekoliko privzdigniti z majhnim križnim izvijačem, da ga lahko snamete.

2. Vzemite eno od aromatičnih blazinic v roko in kapnite nanjo nekaj kapljic eteričnega olja. Olje uporabljajte varčno. Zadostuje 3–5 kapljic. **Ne** mešajte več eteričnih olj med seboj.
3. Vstavite aromatično blazinico v predal za blazinice.
4. Nataknite pokrov predala za blazinice ponovno nazaj na zaščitno mrežo rotorja in ga zavrtite do konca v smeri urnega kazalca.

Poravnava enote z rotorjem

Enoto z rotorjem **3** je mogoče vrteti za 360° okrog prečne osi ohišja okvirja **1**, tako da lahko po želji poravnate zračni tok.

- Pomaknite enoto z rotorjem v želeni položaj (glejte **sl. E**).

Uporaba

Z rahlim pritiskom gumba za vklop/izklop **8** lahko vklopite izdelek, po vrsti spremenite stopnje hitrosti in izklopite izdelek (glejte **sl. C**).

- Za vklop izdelka na rahlo pritisnite gumb za vklop/izklop. Rotor začne delovati na najnižji stopnji hitrosti.
- Če želite preklopiti na srednjo stopnjo hitrosti, drugič na rahlo pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Če želite preklopiti na najvišjo stopnjo hitrosti, tretjič na rahlo pritisnite gumb za vklop/izklop.
- Za izklop izdelka četrtič na rahlo pritisnite gumb za vklop/izklop.

Odčitavanje statusne LED lučke

Izdelek ima dve statusni LED lučki **10**/**11**, na katerih lahko odčitate stanje izdelka, stanje napolnjenosti vgrajenih akumulatorskih baterij in napredek polnjenja:

Stanje LED lučke:	Pomen:
Bela statusna LED lučka 10 sveti.	Izdelek je vklopljen.
Bela statusna LED lučka utripa.	Izdelek je vklopljen. Stanje napolnjenosti akumulatorskih baterij je nizko.
Bela in rdeča statusna LED lučka 11 svetita.	Vgrajeni akumulatorski bateriji se polnita, medtem ko je izdelek vklopljen.
Rdeča statusna LED lučka sveti.	Vgrajeni akumulatorski bateriji se polnita, medtem ko je izdelek izklopljen.
Bela statusna LED lučka sveti, medtem ko je izdelek priključen na vir električne energije.	Akumulatorski bateriji sta popolnoma napolnjeni.
Statusni LED lučki ne svetita.	Izdelek je izklopljen.

Iskanje napak

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Izdelek ne deluje.	Gumba za vklop/izklop 8 niste pritisnili.	Pritisnite gumb za vklop/izklop.
	Vgrajeni akumulatorski bateriji sta izpraznjeni.	Napolnite akumulatorski bateriji.
Izdelek deluje samo na najnižji stopnji.	Izdelek je priključen na zunanji vir električnega toka.	Odklopite izdelek iz zunanjega vira električne toka.

Čiščenje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!

Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do kratkega stika.

- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.
- Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. S tem bi ga uničili.
 1. Prepričajte se, da je izdelek izklopljen in ni priključen na vir električnega toka.
 2. Počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
 3. Izdelek obrišite z rahlo navlaženo krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.



Izdelka ni dovoljeno razstavljati. Prah in kosme, ki so se nabrali v zaščitni mreži rotorja (14) ali notranjosti izdelka, lahko odstranite s sesalnikom z nastavkom ščetke ali s šibkim stisnjenim zrakom (npr. z mehcom).

Shranjevanje

Preden izdelek shranite, poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi.

- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem mestu, varno zaprtega in pri temperaturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Model:	CF-6002-G/CF-6002-W
Električno napajanje:	2× litij-ionski akumulatorska baterija tipa 18650 (po 2600 mAh, fiksno vgrajena)
Polnilni tok:	5 V/1 A
Vhodna moč:	5 W
Razred zaščite:	III
Številka izdelka:	806651

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepen-ko in karton odložite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin)



Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, ima vsak potrošnik **zakonsko dolžnost, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjstkih odpadkov**, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se zagotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in preprečijo negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.



Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjene na okolju prijazen način.

Na zbirno mesto oddajte celoten izdelek (z baterijo) in le v izpraznjenem stanju!

*označeno z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Distributer:

AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

806651

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
CF-6002-G/CF-6002-W

07/2021

3
LETA
GARANCIJE