

Light

Oppusteligt campinglys

WS2



3 års

**PRODUCENT-
GARANTI**

KUNDESERVICE

☎ + 45 69 91 81 71



www.haycomputing.de

ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG



CE IPX7

4004505
2005040045057
WKNF8748

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Oversigt / udstyrsdele	4
Leveringsomfang / udstyrsdele	5
Generelt	5
Instruktionsbog læses og opbevares	5
Tegnforklaring	6
Sikkerhed	7
Forskriftsmæssig anvendelse	7
Sikkerhedsanvisninger	7
Første anvendelse	8
Lys og leveringsomfang kontrolleres	8
Betjeningshenvisninger	9
Opfyldning af luftkammer	9
Tømning af luftkammer	9
Drift	9
Kontrol af batteriladeniveau	10
Batteri oplades	10
Batteri oplades med solcelle	10
Batteri oplades via USB-kabel	11
Batteri anvendes som powerbank	12
Opbevaring	12
Rengøringshenvisninger	13
Tekniske data	13
Konformitetserklæring	14
Emballage bortskaffes	14
Produkt bortskaffes	14
Service	16

Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt det oppustelige campinglys (efterfølgende kaldet „produkt“) fra Light. Du har dermed købt et kvalitativt førsteklases produkt, som opfylder de højeste effekt- og sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud for anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger, som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger. Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret. Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

Oppusteligt campinglys

Model: WS2

IMPORTERET AF:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

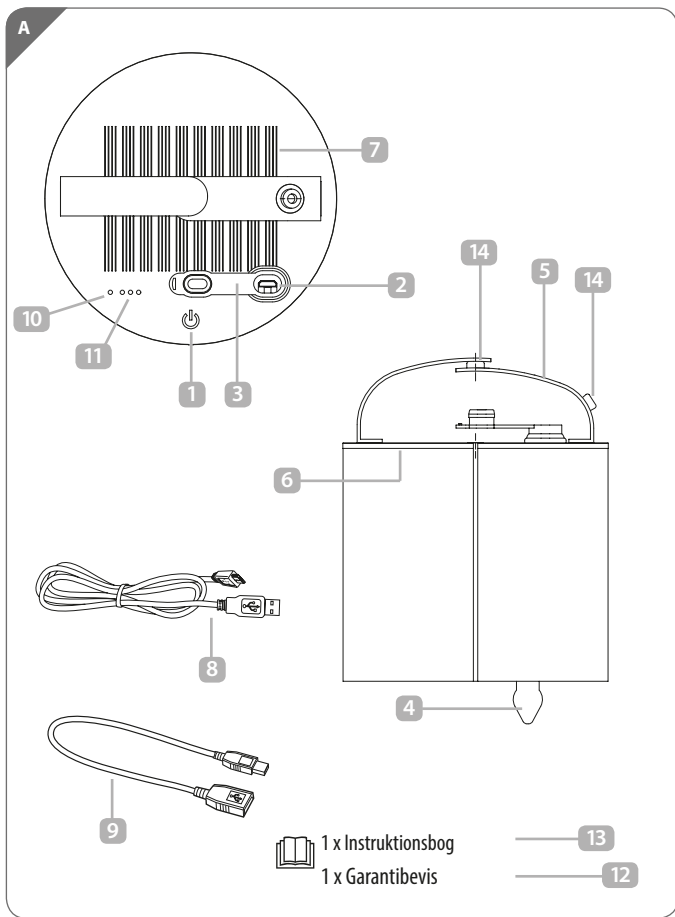
20095 Hamburg

Tyskland

WKNF8749

www.wachsmuth-krogmann.com

Oversigt / udstyrsdele



Leveringsomfang / udstyrsdele

Kontroller leveringsomfanget for fuldstændighed og fejlfri stand straks efter udpakningen.

- 1 Tænd-/slukknop (trykknop)
- 2 Mikro-USB-ladestik
- 3 Hætte over mikro-USB-ladestik
- 4 Hætte over luftkammer med ventil
- 5 Ophængs- / bærestrop
- 6 LED-pærer
- 7 Solcellepanel
- 8 USB-ladekabel, længde ca. 30 cm
- 9 USB-powerbank-kabel
- 10 Lade-indikationslampe, rød
- 11 Batteri-ladeniveaulampe, blå
- 12 Garantibevis
- 13 Instruktionsbog
- 14 Trykknappen

Generelt

Instruktionsbog læses og opbevares



Du bedes forud for anvendelse af produktet læse og overholde instruktionsbogen,

specielt anvendelseshenvisningerne og advarslerne.

Gem instruktionsbogen til senere reference, og giv den videre til en eventuel efterfølgende ejer.

Produktet må kun anvendes med det medleverede tilbehør og er beregnet til anvendelse på privat område.

Tegnforklaring

Følgende symboler og advarsler anvendes i denne instruktionsbog, på produktet eller på emballagen.



ADVARSEL! Dette symbol/ advarsel betegner en fare med en mellemstor risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.



FORSIGTIG! Dette symbol/ advarsel betegner en fare med en lav risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat kvæstelse.



HENVISNING! Denne advarsel advarer mod eventuelle materielle skader.



Konformitetserklæring (se kapitlet „Konformitetserklæring“): Produkter, som er mærket med dette symbol, opfylder alle fælles bestemmelser, som er gældende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.



Beskyttelse mod skader efter kortvarig nedsænkning i vand.



Dette symbol betyder, at produktet arbejder med lavspænding (SELV / PELV).



Universal Serial Bus (USB)

Sikkerhed

Forskriftsmæssig anvendelse

Det oppustelige campinglys (efterfølgende kaldet „produkt“) er kun til privat anvendelse og er ikke legetøj for børn. Produktet må ikke modificeres eller ændres teknisk. Producent og sælger tager ikke ansvar for kvæstelser eller skader, som er konsekvensen af en u hensigtsmæssig anvendelse af produktet. Børn og personer, hvis fysiske, mentale eller øvrige evner er nedsatte, og som ikke kan betjene dette udstyr på en sikker måde, samt uvedkommende må ikke anvende dette produkt uden opsyn.

Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL!



Alle nedenstående anførte sikkerhedsanvisninger skal læses og overholdes. Ved tilsidesættelse er der væsentlig risiko for ulykke og kvæstelse samt fare for materielle skader og skader på udstyret.



Forsigtig! Fare for kvæstelse!

Ved tilsidesættelse af sikkerhedsanvisningerne er der fare for kvæstelse. En sikker anvendelse af produktet er kun garanteret, når følgende anvisninger overholdes.

- Produktet må ikke modificeres / ændres teknisk.
- Der må kun anvendes de dele, som er foreskrevet af producenten.
- Hvis produktet beskadiges, må det ikke fortsat anvendes.
- Reparationer må kun foretages af producenten, dennes serviceafdeling eller en kvalificeret elektriker.
- Børn og personer, hvis fysiske, mentale eller øvrige evner er nedsatte, og som ikke kan betjene dette udstyr på en sikker måde, samt uvedkommende må ikke anvende dette produkt uden opsyn.



Forsigtig! Eksplodingsfare!

Ved ukyndig håndtering af batterier er der eksplosionsfare.

- Må ikke kortsluttes, smides ind i åben ild eller skilles ad.



Henvisning! Fare for skader!

Batterierne kan tage skade ved uhensigtsmæssig opbevaring.

- Ved overdreven opvarmning kan batterierne lække.
- Udsæt ikke batterierne for overdreven opvarmning.

Første anvendelse

Lys og leveringsomfang kontrolleres



HENVISNING! Fare for skader!

- Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet nemt blive

beskadiget.

- Vær meget forsigtig ved åbningen.
- Tag produktet ud af emballagen.
- Kontrollér, om leverancen er fuldstændig.
- Kontrollér, om produktet eller de enkelte dele er blevet beskadiget. Hvis dette er tilfældet, må du ikke anvende produktet. Henvend dig til producenten på den serviceadresse, som er angivet på garantibeviset.

Betjeningshenvisninger

Opfyldning af luftkammer

- For at fylde luftkammeret op skal du trække ventilen med hætte **4**, som befinder sig på undersiden, ud og åbne hættten. Nu kan du fylde kammeret med luft med munden.
- **Henvisning:** Hvis der ikke kan pustes luft ind i kammeret, skal du, mens du puster, med to fingre trykke påfyldningsstudsden lidt sammen.
- Når der er tilstrækkeligt med luft i kammeret, skal du lukke kammeret med hættten og trykke ventilen **4** med hætte tilbage i kammeret igen.
- For at undgå skader skal du passe på, at kammeret ikke bliver for meget fyldt med luft.



HENVISNING! Fare for skader!

- Kammeret må ikke fyldes ved hjælp af en kompressor eller lignende udstyr.

Tømning af luftkammer

- Træk ventilen med hætte **4** ud af kammeret og åbn hættten.
- Tryk nu igen ventilen sammen med to fingre, så luften kan slippe ud.
- Når luften er helt ude, kan du igen folde lyset sammen.

Drift

Lyset har 4 forskellige lysmodi:

1: Natmodus (LED-pærer lyser diskret)

2: Lav lysstyrke

3: Høj lysstyrke

4: SOS-funktion

Tryk på tænd-/slukknappen (trykknop) **1** som følger:

- 1 x tryk - natmodus
- 2 x tryk - lav lysstyrke
- 3 x tryk - høj lysstyrke
- 4 x tryk - SOS-funktion
- 5 x tryk - slukket

- **Henvisning:** Hver gang lyset tændes, lyser den blå batteri-ladeniveaulampe **11** permanent for at vise dig ladeniveauet.

Kontrol af batteriladeniveau

Ved hjælp af 3 blå LED-pærer på batteri-ladeniveauvisningen, blå **11** kan du se batteriets ladeniveau. Jo flere LED-pærer, der lyser, jo højere er batteriets ladeniveau. Batteriets ladeniveau vises efter tryk på tænd-/slukknappen (trykknap) **1**:

- 1 LED = Lavt ladeniveau
- 2 LED = Mellem ladeniveau
- 3 LED = Batteri fuldt opladet
- Dette gælder dog kun, når ingen solstråler rammer solcellepanelet **7**.
- Du kan gå ind i mørke omgivelser med lyset, så opladningen fra solen afbrydes, og ladeniveauet vises.

Batteri oplades

Batteri oplades med solcelle

- Sluk eventuelt lyset ved at trykke på tænd-/slukknappen (trykknap) **1** så mange gange, til LED-pærerne **6** er slukket, for ikke at hæmme ladeprocessen ved at tænde produktet.
- Placer kun lyset på et solrigt sted. Under ladeprocessen blinker LED på lade-indikationslampen **10** rødt. Når batteriet er helt opladet, lyser LED på lade-indikationslampen **10** permanent rødt. Dette vises også, når lyset tændes, af de 3 blå LED-pærer på batteri-ladeniveauvisningen, blå **11**.
- **Henvisning:** Efter 4 - 6 dage med solstråler er batteriet opladet. Varigheden på ladeprocessen er afhængig af batteriets opladningstilstand samt solstrålernes styrke.
- **Henvisning:** Hvis batteriet er defekt, skal det komplette produkt bortskaffes fagligt korrekt.

Batteri oplades via USB-kabel



ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD!

- Lyset må kun oplades i tørre, indendørs rum og med et SELV-sikkert netstik.
- Inden du anvender lyset første gang, skal du lade batteriet helt op. Til dette må du kun anvende det USB-ladekabel **8**, som er indeholdt i leveringsomfanget.
- Hætten **2** på mikro-USB-ladestikket åbnes, og det medleverede USB-ladekabel **8** forbindes med mikro-USB-ladestikket **2** på lyset.
- Til opladning forbindes USB-ladekablet **8** med en USB-netadapter (SELV - 5 V, maks. 1 A - ikke indeholdt i leveringsomfanget).
- Stik USB-netadapteren ind i stikkontakten. Under ladeprocessen blinker LED på lade-indikationslampen **10** rødt.
- Når batteriet er helt opladet, lyser LED på lade-indikationslampen **10** permanent rødt. Dette vises også, når lyset tændes, af de 3 blå LED-pærer **11** på batteri-ladeniveauvisningen **11**.
- Træk så USB-netadapteren ud af stikkontakten og afbryd forbindelsen mellem USB-ladekabel **8** og lys.

Batteri anvendes som powerbank

- Du har mulighed for ved hjælp af den integrerede powerbank-funktion at oplade diverse enheder.
- Hætten **3** på mikro-USB-stikket **2** åbnes, og mikro-USB-stikket på kablet **9** stikkes ind i USB-stikket **2** på lyset. Nu skal du forbinde kablets USB-stik **11** med USB-stikket på dit ladekabel. Din enhed lades nu op. Når ladeprocessen er afsluttet, skal du adskille stikforbindelserne på de to ladekabler og fjerne USB-ladekablet **9** fra mikro-USB-stikket **2**.
- Ophængs-/bærestroppen **5** gør det muligt for dig nemt at bære lyset som laterne eller hænge det op på et dertil egnet sted. Ophængs-/bærestroppen **5** kan ved hjælp af trykknappen **14** indstilles i 2 forskellige længder.



ADVARSEL! **FARE for kvæstelse!**

Lyset må dog under ingen omstændigheder hænges op over åben ild eller varmekilder, da

dette kan føre til beskadigelse af lyset eller til kvæstelser.

Opbevaring



Henvisning! **Fare for skader!**

Batterierne kan tage skade ved uhensigtsmæssig opbevaring.

- Produktet skal opbevares tørt.

For at bevare ladekapaciteten skal batteriet lades op ca. hver fjerde måned i ca. 2 timer.



Henvisning! **Om LED-pærerne**

De LED-pærer, som er anvendt i dette produkt, har en meget lang levetid og kan ikke udskiftes. Når LED-pærenes levetid er udløbet, skal produktet udskiftes.

Rengøringshenvisninger



Henvisning! **Fare for skader!**





Produktets overflade kan blive beskadiget af skurende / ætsende rengøringsmidler.

- Til rengøring skal du anvende en tør, blød klud. Genstridige pletter kan fjernes med en let fugtig klud evt. med anvendelse

af et neutralt rengøringsmiddel.

- USB-opladningsstikket og USB-stikket på opladkablet må aldrig komme i kontakt med fugt under rengøring for at undgå kortslutning og beskadigelse.

Tekniske data

Model:	WS2
Varenummer:	4004505
Lysarmatur:	10 x SMD LED, hver 0,2 W
Batteritype:	3,7 V  ; Li-Po 2200 mAh
Solcellepanel:	Maks: 5 V  ; 120 mA; 0,6 W
Driftsspænding:	5 V  , 1 A
Udgangsspænding powerbank:	5 V  , 1 A
Lysstrøm:	maks. 70 lm
Farvetemperatur:	6500 K - 7500 K +/- 10 %
Opladningstid via mikro-USB:	ca. 7,5 timer
Beskyttelsesklasse:	III
Risikogruppe (i henhold til EN 62471:2008):	I
Beskyttelsesgrad:	IPX7

Konformitetserklæring

CE Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, erklærer som eneansvarlig, at ovennævnte produkt opfylder de grundlæggende krav i de anførte EU-direktiver. EU-konformitetserklæringen kan rekvireres på den producentadresse, som er anført på garantibeviset.

Bortskaffelse Emballage bortskaffes



Emballagematerialet er delvist genanvendeligt.

Bortskaf emballagen miljøvenligt og aflevér den på en genbrugsplads. Bortskaf den på en offentlig genbrugsplads.

Produkt bortskaffes

(Kan anvendes i Det Europæiske Fællesskab og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af genbrugsmaterialer)



Kasseret udstyr må ikke komme i dagrenovationen!

Hvis produktet en gang ikke længere kan bruges, er enhver forbruger lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen f.eks. på en genbrugsplads i kommunen/bydelen. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genbruges fagligt korrekt, og at negative påvirkninger af miljøet undgås, derfor er el-udstyr mærket med det her viste symbol.



Batterier og akkumulatører må ikke komme i dagrenovationen!

Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatører ikke må bortskaffes sammen med dagrenovationen. Forbrugere er lovmæssigt forpligtet til at aflevere alle batterier og akkumulatører, uanset om de indeholder forurenende stoffer*) eller ej, på en genbrugsplads i kommunen/bydelen eller i forretningen, så de kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres til genindvinding af værdifulde råstoffer som f.eks. kobolt, nikkel eller kobber. Returnering af batterier og akkumulatører er gratis. Nogle af de eventuelle indholdsstoffer som kviksølv, cadmium og bly er giftige og skader miljøet ved en ukyndig bortskaffelse. Tungmetaller f.eks. kan have sundhedsskadelig virkning på mennesker, dyr og planter og tilføres til miljøet samt til fødekæden og derefter indirekte via maden komme ind i kroppen. Ved litiumholdige, brugte batterier er der høj brandfare. Derfor skal man være ekstra opmærksom på forskriftsmæssig bortskaffelse af litiumholdige, brugte

batterier og akkumulatører. Ved forkert bortskaffelse kan der desuden opstå indre og ydre kortslutninger grundet termiske påvirkninger (varme) eller mekaniske beskadigelser. En kortslutning kan forårsage en brand eller en eksplosion og have alvorlige konsekvenser for menneske og miljø. Derfor bør du ved litiumholdige batterier og akkumulatører forud for bortskaffelse klæbe polerne til for at undgå en ydre kortslutning. Batterier og akkumulatører, som ikke er fast indbygget i udstyret, skal fjernes forud for bortskaffelsen og bortskaffes separat. Batterier og akkumulatører bedes kun afleveret i afladet tilstand! Anvend om muligt akkumulatører i stedet for engangs-batterier.

* mærket med: Cd = cadmium, Li = litium, Hg = kviksølv, Pb = bly, Ni = nikkel

Service



Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vores hjemmeside på **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright

Kopiering eller mangfoldiggørelse (også i uddrag)
kun med tilladelse fra:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet. Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbH. Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i elektroniske systemer.

Importeret af:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland
WKNF8749