

KRONTALER

Réveil «Colour Time»



823-21-09 823-21-10 823-21-11

3 ans
GARANTIE

SAV
☎ 00800-09 34 85 67
✉ france@zeitlos-vertrieb.de

NOTICE D'UTILISATION



5002137
AA 30/21 B
2006050021376

Chère cliente, cher client,

Vous avez fait un excellent choix en achetant ce produit. Vous pouvez être certain d'avoir sélectionné un article qui répond aux normes de performance et de sécurité, ainsi qu'aux exigences ALDI.

Nous désirons vous savoir heureux de votre achat. C'est la raison pour laquelle vous profitez pour ce produit d'une garantie fabricant complète de 3 ans, ainsi que d'un excellent suivi clientèle avec notre assistance téléphonique spéciale. Nous espérons que le produit que vous avez acquis vous satisfera pendant de nombreuses années.

Si vous venez à avoir besoin d'une aide technique, ou si le produit, contre toute attente, présente un défaut, veuillez immédiatement contacter notre assistance téléphonique. Les articles défectueux sont gratuitement réparés ou remplacés durant la période de garantie de 3 ans si vous êtes en mesure de présenter une preuve d'achat satisfaisante (conservez précieusement votre ticket de caisse à cet effet !).

Cette garantie n'affecte en rien vos droits à bénéficier de la garantie légale. Il convient toutefois de garder à l'esprit que la garantie expire dès qu'il est constaté que le produit a été endommagé, désassemblé ou utilisé à des fins non conformes.


Réveil Colour Time
(Modèle : 823-21-09/-10/-11)

Importé par :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hambourg
Allemagne


WKNF8768
www.wachsmuth-krogmann.com

Étendue de la livraison / Caractéristiques techniques

Étendue de la livraison


- Réveil Colour Time
- Pile (1 LR6 / R 6 / AA 1,5V )
- Notice d'utilisation
- Carte de garantie

Caractéristiques techniques

- Article n° 5002137
- Pile AA / LR6 1 x 1,5V 
- Fonctionnement sur batterie: 0–40° C


Affichage

- ① Aiguille des heures
- ② Aiguille des minutes
- ③ Aiguille des secondes
- ④ Aiguille de l'alarme

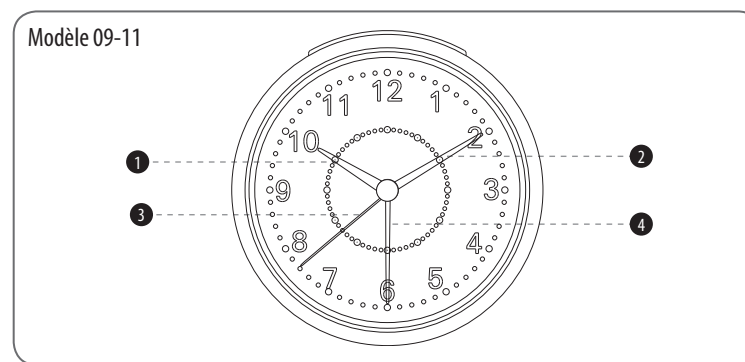

Éléments de commande

- Ⓐ Haut-parleur
- Ⓑ Molette de réglage : heure de réveil
- Ⓒ Interrupteur d'alarme marche/arrêt
- Ⓓ Répétition de l'alarme / lumière
- Ⓔ Molette de réglage : heure
- Ⓕ Compartiment à piles
- Ⓖ Pied

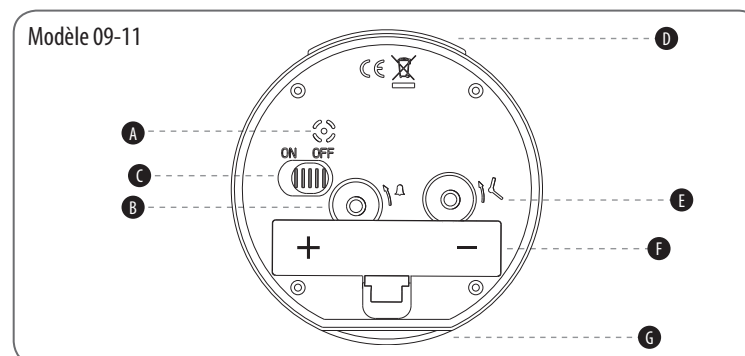

1. Généralités

Utilisation et conservation de la notice d'utilisation

Veuillez lire cette notice d'utilisation soigneusement et avec attention pour des raisons de sécurité et gardez-la à un endroit facilement accessible pour la durée de vie entière du produit. Veuillez également fournir cette notice d'utilisation à tout futur utilisateur de cet article.

Utilisation conforme

Ce réveil est destiné à l'affichage de l'heure et aux fonctions supplémentaires décrites. L'article est uniquement destiné à une utilisation privée et n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. L'article ne doit pas être utilisé dans un but autre que celui décrit dans cette notice d'utilisation, ceci pouvant entraîner des détériorations ou blessures. Toute responsabilité pour des dommages dus à une utilisation non conforme est exclue. Vous trouverez d'autres instructions et explications dans la notice d'utilisation.

2. Sécurité et maintenance

2.1 Consignes de sécurité

Veuillez lire ce chapitre avec attention et observer toutes les informations données. Vous garantissez ainsi un fonctionnement fiable. Conservez bien l'emballage et la notice d'utilisation, afin de pouvoir les remettre au nouveau propriétaire en cas de cession du réveil.

- S'il vous plaît vérifier avant le premier départ en cas de dommages causés par le transport. Ne mettez pas dans ce cas, l'alarme et contactez le Centre de services.
- N'ouvrez jamais le boîtier du réveil, aucune de ses pièces n'a besoin d'être entretenue (à l'exception de l'ouverture du cache du compartiment à pile pour remplacer la pile, voir point 6 « Changement de pile »).
- Ne posez aucun objet sur le réveil et n'exercez aucune pression sur le verre ou sur le produit.
- Afin d'éviter tout dommage, le verre ne doit pas entrer en contact avec des objets tranchants.
- Évitez que le réveil ne tombe, cela pourrait l'endommager.
- La source lumineuse de ce réveil n'est pas remplaçable. Lorsque la source de lumière est en fin de vie, remplacez tout le réveil.

2.2 Réparation

Si une réparation s'avère nécessaire, ou en cas de problème technique, veuillez vous adresser exclusivement à notre centre SAV. Vous trouverez l'adresse sur notre carte de garantie.

2.3 Conditions de l'environnement de fonctionnement

- Veillez à ce que votre réveil ne soit pas exposé à une humidité de l'air élevée (par ex. dans la salle de bain) et évitez la poussière, la chaleur, un rayonnement direct trop long du soleil et un froid trop important.
- Le réveil n'est pas protégé contre la chute.

2.4 Température ambiante

Le réveil peut être utilisé de manière durable à une température ambiante de 0°C à 40°C ou être stocké bien emballé.

Symbolen



Avec le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil électrique répond aux directives européennes en vigueur.

2.5 Alimentation par pile

Votre réveil fonctionne avec une pile 1,5 V AA/LR6 / R 6 . Vous trouverez ci-dessous quelques consignes de sécurité relatives à la manipulation de la pile :

- **ATTENTION ! – RISQUE D’EXPLOSION** en cas de remplacement non conforme de la pile. La remplacer uniquement par un type de pile identique ou similaire.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre.
- Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées par d’autres moyens, elles ne doivent pas être démontées, jetées dans le feu ou court-circuitées.
- Tenez compte de la bonne polarité lors de la mise en place de la pile.
- Gardez toujours les piles hors de portée des enfants. Les piles peuvent être mortelles si elles sont ingérées. Conservez de ce fait les piles et le réveil hors de portée de jeunes enfants. Si une pile a été avalée, consultez immédiatement un médecin.
- Retirez immédiatement les piles déchargées de l’appareil car elles représentent un risque de fuite important.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- En cas de contact avec l’acide des piles, rincez immédiatement les endroits concernés à l’eau claire courante et consultez sans attendre un médecin en cas de réaction inattendue.
- Les piles ne supportent pas la chaleur. Évitez que le réveil et par là-même la pile mise en place surchauffent de trop. Le non respect de ces consignes peut entraîner la détérioration et dans certaines conditions l’explosion de la pile.
- En cas de non-respect, les piles peuvent se décharger au-delà de la tension de fin de charge et fuire. Retirez immédiatement les piles pour éviter tout dommage. Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et les contacts antagonistes dans l’appareil.

Conservez la notice d’utilisation pour consulter également les instructions concernant les piles ultérieurement. Vous trouverez des informations concernant le remplacement de la pile au point 6 « Remplacement de la pile ».

2.6 Nettoyage et entretien

- Nettoyez le réveil uniquement avec un chiffon doux humide qui ne peluche pas.
- N’utilisez pas de dissolvant ni de produit de nettoyage corrosif ou gazeux.
- Veillez à ce qu’aucune goutte d’eau ne reste sur le produit. L’eau peut causer des colorations durables.
- N’exposez le réveil ni à la lumière vive du soleil ni aux rayons UV.

2.7 Stockage

Retirez la pile lorsque vous n’utilisez pas le réveil sur une longue période. Pour stocker le réveil, veuillez observer le point 2.3 « Conditions de l’environnement de fonctionnement » et le point 2.4 « Température ambiante ». Le réveil doit être rangé dans un endroit sûr. Évitez les hautes températures (par ex. dues au rayonnement direct du soleil).



3. Fonctions du produit

Le réveil est prévu pour afficher l’heure (heure, minutes et secondes) et dispose d’une fonction alarme avec fonction alarme différée (répétition de l’alarme) ainsi que d’un éclairage du cadran. Il s’agit d’un mouvement à quartz avec des secondes en continu, c’est-à-dire que l’aiguille des secondes ne fait pas de petits pas, mais est toujours en mouvement.

4. Mise en service / réglage manuel de l’heure et de l’heure de réveil


Sortez le réveil, la pile et la notice d’utilisation de l’emballage. Nous vous recommandons de lire la notice d’utilisation avec attention avant de mettre le réveil en service. Si vous souhaitez jeter le matériel d’emballage, respectez les dispositions en vigueur (voir point 8 « Mise au rebut »).

LE MATÉRIEL D’EMBALLAGE N’EST PAS UN JOUET - GARDEZ-LE DE CE FAIT TOUJOURS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.





- Ouvrez le compartiment à pile  au dos du réveil en retirant le cache.
- La pile est scellée dans un film pour isoler les contacts. Retirez ce film et veillez à insérer de nouveau la pile (LR6 / R 6 / AA 1,5 V ) dans le respect de la polarité (-/+) dans la mesure où une insertion incorrecte de la pile risque d’endommager le réveil.
- Fermez le compartiment à pile avec le cache.

Le réveil fonctionne dès la pile en place (l’aiguille des secondes  se déplace en continu).


4.1 Réglage de l’heure

Tournez la molette de réglage  (repérée par le symbole aiguille) dans le sens anti-horaire pour régler l’heure souhaitée.

4.2 Réglage de l’heure de réveil / réveil

1. Réglez l’heure de réveil  souhaitée en tournant la molette de réglage B  (repérée par le symbole aiguille) dans le sens horaire.
2. Poussez l’interrupteur d’alarme  en position « MARCHE ». Dès que l’heure de réveil est atteinte, le signal de réveil retentit de plus en plus fort.
3. Pour éteindre définitivement le signal de réveil, poussez l’interrupteur d’alarme  en position « ARRÊT ».

4.3 Répétition de l’alarme

Afin d’activer la fonction alarme différée, appuyez brièvement sur la touche « Répétition de l’alarme / lumière »  dès que l’alarme retentit. La fonction alarme différée est activée et l’alarme résonne à nouveau au bout de 5 minutes.


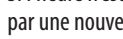
4.4 Éclairage

Appuyez sur la touche « Répétition de l’alarme / lumière »  et maintenez-la appuyée pour allumer l’éclairage.

5. Mise en place du réveil

Placez le réveil de manière à ce qu’il ne puisse pas tomber.

6. Changement de pile

Si l’heure n’est plus actuelle ou si l’aiguille des secondes est en retard, remplacez alors la pile par une nouvelle pile de même type. Ouvrez le compartiment à pile  du réveil comme décrit au point 4 « Mise en service ». Veillez à insérer la pile (LR6 / R 6 / AA 1,5 V ) dans le respect de la polarité dans la mesure où une insertion incorrecte risque d’endommager le mécanisme d’horlogerie. Une fois la pile remplacée, refermez le compartiment à pile et réglez l’heure.

7. Déclaration de conformité

Nous, la société AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Allemagne, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit évoqué ci-dessus remplit les exigences essentielles des directives européennes mentionnées. La déclaration de conformité de l’Union européenne peut être réclamée à l’adresse du fabricant mentionnée sur le certificat de garantie. Sous réserve de modifications techniques !

8. Mise au rebut

Mise au rebut de l’emballage

 Le matériel d’emballage est en partie recyclable. Mettez l’emballage au rebut dans le respect de l’environnement et alimentez-le au circuit de recyclage. Mettez-le au rebut auprès d’un point de collecte public.

Consigne de sécurité

- Maintenir le matériel d’emballage hors de portée des nourrissons et des enfants. Risque d’asphyxie dû aux films plastique. **Cet article n’est pas un jouet pour les enfants, risque de blessure !**



Ne pas jeter les appareils usés avec les ordures ménagères ! Lorsque le réveil ne peut plus être utilisé, tout consommateur est **légalement dans l’obligation de jeter les appareils usés séparément des ordures ménagères**, en les apportant par ex. au point de collecte de sa commune/son quartier. Ceci permet de garantir que les appareils usés soient recyclés dans les règles et d’éviter tout effet négatif sur l’environnement. Les appareils électriques sont de ce fait identifiés par le symbole représenté ici.



Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes dans l’obligation légale de déposer toutes les piles et batteries, qu’elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d’un centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu’elles puissent être éliminées de manière écologique.

* marqué avec : Cd = cadmium, Hg = mercure, Li = lithium, Pb = plomb

9. Service



Vous trouverez la version actuelle du mode d’emploi sur la page d’accueil de notre site **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright

La réimpression ou la reproduction (même sous forme d’extrait) n’est autorisée qu’avec le consentement de :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Allemagne

Cet imprimé, y compris toutes ses parties, est protégé par le droit d’auteur.

Toute utilisation en dehors du cadre strict de la législation sur le droit d’auteur est interdite et punissable sans le consentement de AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.

Cela vaut en particulier pour les reproductions, les traductions, les copies sur microfilms ainsi que pour l’enregistrement et le traitement dans des systèmes électroniques.

WKNF8768