



KRONTALER

Réveil avec fonction chargeur à induction



878-2021-1 (anthracite)



878-2021-2 (bleu foncé)



878-2021-3 (argent)



NOTICE D'UTILISATION D'ORIGINE



26038407
AA 17/21 A
WKNF8647

Sommaire

Introduction	3
Contenu du produit	4
Éléments de commande à l'arrière	5
Éléments de commande sur le dessus	5
Affichage	5
Éléments de commande latéraux - à droite	5
Généralités	6
Utilisation et conservation de la notice d'utilisation	6
Utilisation conforme	6
Explication des symboles	6
Consignes de sécurité	6
Consignes de sécurité concernant les piles	8
Consignes d'utilisation	8
Mise en service	8
Consigne de sécurité	8
Raccordement de l'appareil	8
Réglage de l'heure	9
Mode 12/24 heures	9
Réglage de la date	9
Alarme / réglages de l'alarme	9
Réglage de l'alarme	9
Activer/désactiver l'alarme	9
Autres fonctions	10
Affichage de la température	10
Luminosité de l'écran	10
Mode économie d'énergie	10
Charge d'appareils compatibles	10
Charge sans câble avec Qi	11
Nettoyage et entretien	10
Dépannage	11
Consignes relatives à la protection de l'environnement	12
Mise au rebut de l'emballage	12
Recyclage des appareils usagés	12
Caractéristiques techniques	13
Déclaration de conformité	14
Service	16

Chère cliente, cher client,

Vous avez fait un excellent choix en achetant ce produit de qualité.

Vous pouvez être certain d'avoir sélectionné un article qui répond aux plus hautes normes de performance et de sécurité, ainsi qu'aux exigences de qualité élevées ALDI.

Nous désirons vous savoir heureux de votre achat. C'est la raison pour laquelle vous profitez pour ce produit d'une garantie fabricant complète de 3 ans, ainsi que d'un excellent suivi clientèle avec notre assistance téléphonique spéciale. Nous espérons que le produit que vous avez acquis vous satisfera pendant de nombreuses années.

Si vous veniez à avoir besoin d'une aide technique, ou si le produit, contre toute attente, présente un défaut, veuillez immédiatement contacter notre assistance téléphonique.

Les articles défectueux sont gratuitement réparés ou remplacés durant la période de garantie de 3 ans si vous êtes en mesure de présenter une preuve d'achat satisfaisante (conservez précieusement votre ticket de caisse à cet effet !).

Cette garantie n'affecte en rien vos droits à bénéficier de la garantie légale.

Il convient toutefois de garder à l'esprit que la garantie expire dès qu'il est constaté que le produit a été endommagé, désassemblé ou utilisé à des fins non conformes.

Réveil avec fonction chargeur à induction (Modèle : 878-2021-01 / -02 / -03)

IMPORTÉ PAR :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne


WKNF8647

www.wachsmuth-krogmann.com

Contenu du produit




1 x horloge de table

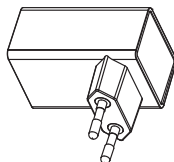

1 x L-adaptateur




1 x notice d'utilisation ainsi qu'1 x carte de garantie

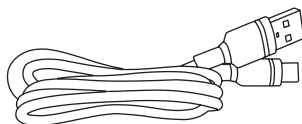


1 x câble USB-C, longueur env. 100 cm

Éléments de commande à l'arrière

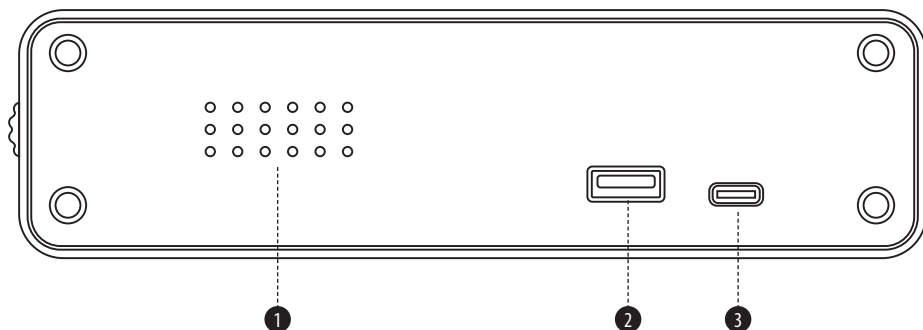

- 1 Ouverture du haut-parleur / capteur de température
- 2 Prise de charge USB (output)
- 3 Fiche USB-C (input), raccordement de l'horloge de table au réseau électrique


Éléments de commande sur le dessus

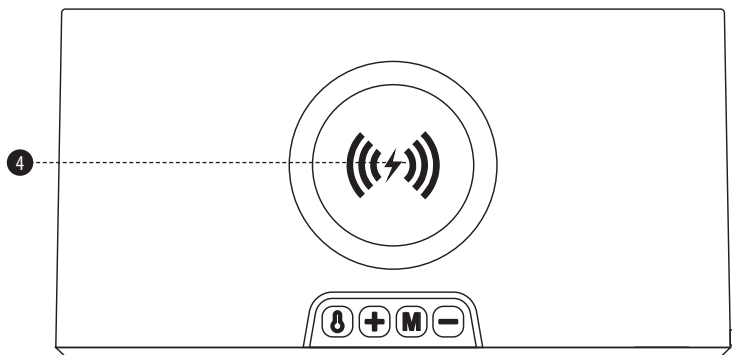

- ⊖/°C/F Température en °C / F
- + Touche de réglage +
- M Mode
- Touche de réglage -

④ Surface de charge

Éléments de commande latéraux - à droite

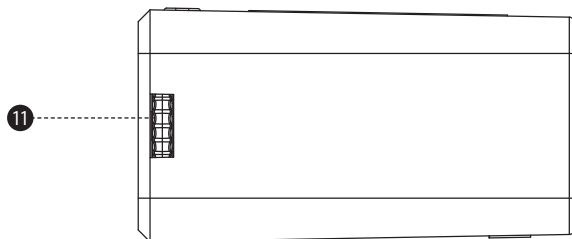

⑪ Molette de réglage pour la luminosité de l'affichage

Affichage ⑥



⑥ Témoin de charge (fonction de charge sans fil)

⑦ Mode 12/24 heures

⑧ Alarme activée

⑨ Affichage principal

(heure, date, heure de l'alarme)

⑩ Affichage de la température

Généralités

Utilisation et conservation de la notice d'utilisation



Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement et consciencieusement l'intégralité de la notice d'utilisation et conserver cette dernière pendant toute la durée de vie du produit dans un endroit facilement accessible. Veuillez également remettre cette notice d'utilisation à toute personne qui utilisera ce produit à l'avenir.

Utilisation conforme

Cette horloge de table sert à afficher l'heure ainsi que les fonctions supplémentaires décrites.

L'article est destiné à un usage privé et non professionnel.

L'article ne doit pas être utilisé à des fins différentes de celles décrites dans la notice d'utilisation, car cela pourrait conduire à des dommages matériels ou corporels. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation inappropriée.

La notice d'utilisation contient d'autres instructions et indications.

Explication des symboles



AVERTISSEMENT –

Signaux d'avertissement généraux.



REMARQUE – met en évidence des conseils et des informations utiles pour l'utilisation de l'appareil.



Avec le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil électrique répond aux directives européennes en vigueur.



Ce symbole désigne les appareils électriques qui possèdent un boîtier doublement isolé et correspondent ainsi à la classe de protection II.



ATTENTION : Adapté uniquement à une utilisation en intérieur.



Charge sans fil avec Qi

Consignes de sécurité

- Tenez l'horloge de table et les accessoires hors de portée des enfants. **Ce n'est pas un jouet.**



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Une installation électrique utilisée de manière non conforme, défectueuse ou une tension secteur trop élevée peuvent entraîner une électrocution.

- Raccordez le câble USB-C de l'horloge de table uniquement au bloc d'alimentation fourni, ou utilisez uniquement des blocs d'alimentation adaptés, qui correspondent aux indications (volts et ampères) de la plaque signalétique.
- Ne branchez le bloc d'alimentation que sur une source électrique facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'horloge de table rapidement du réseau électrique en cas de dysfonctionnement.
- N'utilisez pas l'horloge de table si elle ou les accessoires présentent des dommages ou des défauts visibles.
- N'ouvrez pas le boîtier et n'apportez aucune modification à l'horloge de table. Laissez des spécialistes s'occuper de la réparation. À cet effet, contactez le service

après-vente dont l'adresse est indiquée sur la carte de garantie. En cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation erronée, toutes réclamations de responsabilité et de garantie sont exclues.

- Ne plongez ni l'horloge de table ni le câble USB-C dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide.
- Ne touchez jamais le câble USB-C avec les mains mouillées.
- Débranchez toujours le câble USB-C de la prise USB au niveau de la fiche.
- Ne vous servez jamais du câble USB-C comme poignée.
- Maintenez l'horloge de table et les accessoires à distance de flammes nues et de surfaces brûlantes.
- Ne pliez pas le câble USB-C et ne le placez pas sur des angles tranchants.
- Utilisez l'horloge de table uniquement à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Installez l'horloge de table de façon à ce qu'elle ne puisse jamais tomber dans une baignoire ou un évier.



**AVERTISSEMENT –
RISQUE D'INCENDIE !**

Ne couvrez pas l'horloge de table, lorsqu'elle est branchée au réseau électrique.



**AVERTISSEMENT ! –
RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !**

Une manipulation non conforme de l'appareil peut endommager l'horloge de table ou d'autres choses.

- Ne placez jamais l'horloge de table sur ou à proximité de surfaces chaudes (par ex. plaques de cuisson, etc.).
- Faites en sorte que le câble USB-C n'entre pas en contact avec des pièces chaudes.
- N'exposez jamais l'horloge de table à une haute température (chauffage, etc.), à un froid extrême ou aux intempéries (pluie, etc.).
- Protégez l'horloge de table des grosses secousses et des chocs.

Remarque :

L'horloge de table dispose d'une pile bouton au lithium intégrée (DL/CR2032), placée sur la platine principale.

Cette pile bouton permet d'enregistrer l'heure et la date si la connexion au réseau électrique venait à être coupée.

Il n'est pas nécessaire de remplacer cette pile, puisque sa durée de vie est de plusieurs années. Si vous avez besoin de remplacer la pile nous vous prions de contacter notre service après-vente, qui organisera le remplacement de la pile par un spécialiste.

Consignes de sécurité concernant les piles



AVERTISSEMENT – RISQUE DE BRÛLURE !

Un liquide s'échappant d'une pile peut provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau ou d'autres parties du corps.

- N'ouvrez en aucun cas la pile.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses en cas de fuite de liquide d'une pile. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau les parties du corps concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Portez impérativement des gants de protection en cas d'urgence.



AVERTISSEMENT – NE PAS AVALER LA PILE!

Le produit renferme une pile bouton au lithium (CR2032). Si elle est avalée, cela peut entraîner des blessures internes graves pouvant aller jusqu'à la mort dans les 2 heures suivantes.

Tenez les piles bouton au lithium usagées et neuves impérativement hors de portée des enfants !

Si une pile a été avalée, rendez-vous immédiatement à un hôpital.



AVERTISSEMENT – RISQUE D'EXPLOSION !

Une manipulation non conforme de la pile (montée dans le boîtier) peut provoquer une explosion.

- Ne court-circuitez jamais la pile.
- Ne démontez jamais la pile.
- Ne jetez jamais la pile au feu.

Consignes d'utilisation

Mise en service

Déballer l'appareil et retirez tous les matériaux d'emballage. Vérifiez l'intégralité et l'état de l'appareil. Ne mettez pas un appareil endommagé en service mais adressez-vous à l'adresse SAV indiquée sur la carte de garantie.

Consigne de sécurité



Maintenir le matériel d'emballage hors de portée des nourrissons et des enfants en bas âge.

Risque d'asphyxie dû aux films plastiques.

Ce n'est pas un jouet, risque de blessure !

Raccordement de l'appareil

Raccordez le câble USB à la prise secteur. Insérez maintenant le raccord USB-C du câble dans la prise prévue à cet effet au dos de l'horloge de table ③. Branchez ensuite la prise secteur dans une prise de courant facilement accessible. L'affichage HEURE + TEMPÉRATURE apparaît à l'écran.

Réglage de l'heure

Dans l'affichage de l'heure appuyez sur **(M)** pendant env. 3 secondes.

La sélection de l'affichage de l'heure au format 12/24 heures apparait ensuite, sélectionnez le format souhaité à l'aide de **(+)** ou de **(-)**.

Appuyez sur **(M)** pour confirmer.

L'affichage des heures se met à clignoter, réglez l'heure souhaitée à l'aide de **(+)** ou de **(-)**.

Appuyez sur **(M)** pour confirmer.

L'affichage des minutes se met à clignoter, réglez les minutes souhaitées à l'aide de **(+)** ou de **(-)**.

Appuyez sur **(M)** pour confirmer.

Le processus de réglage est terminé.

Mode 12/24 heures



Vous pouvez afficher l'heure en mode 12 ou 24 heures.

Exemple : mode 24 heures 14h37
mode 12 heures PM 02h37

AM = matin

PM = après-midi

Le mode choisi s'affiche à l'écran à gauche de l'heure (AM) / (PM).

Réglage de la date

Dans l'affichage de la date appuyez sur **(M)** pendant env. 3 secondes.

L'affichage de la date se met à clignoter, réglez la date souhaitée à l'aide de **(+)** ou de **(-)**.

Appuyez sur **(M)** pour confirmer.

L'affichage du mois se met à clignoter, réglez le mois souhaité à l'aide de **(+)** ou de **(-)**.

Appuyez sur **(M)** pour confirmer.

L'affichage de l'année se met à clignoter, réglez l'année souhaitée à l'aide de **(+)** ou de **(-)**.

Appuyez sur **(M)** pour confirmer.

Le processus de réglage est terminé.

Alarme / réglage de l'alarme

Votre horloge de table dispose de trois alarmes.

Changez d'affichage en appuyant sur la touche **(M)** dans l'ordre suivant :

Heure > Date > A1 > A2 > A3

Une fois l'heure de l'alarme atteinte, l'alarme retentit pendant 60 secondes et s'éteint ensuite pendant 24 heures.

Réglage de l'alarme

Veuillez procéder comme suit pour régler l'heure de l'alarme souhaitée :

passer à l'affichage de l'alarme correspondante A1/A2/A3 en appuyant sur la touche **(M)** :

Une fois atteinte, appuyez sur la touche **(M)** et maintenez-la enfoncée pendant env. 3 secondes jusqu'à ce que l'heure de l'alarme se mette à clignoter.

À l'aide des touches **(+)** et **(-)** réglez l'heure souhaitée et confirmez avec **(M)**.

Le nombre de minutes se met à clignoter, à l'aide des touches **(+)** et **(-)** réglez le nombre de minutes souhaitées et confirmez avec **(M)**.

L'affichage passe au mode suivant

A1 > A2 > A3 > heure >

Activer/désactiver l'alarme

Passer à l'heure de l'alarme (A1 – A3), que vous souhaitez activer/désactiver et appuyez sur **(+)** et **(-)**. « --A1 » s'affiche lorsque l'alarme est désactivée. « ONA1 » s'affiche lorsque l'alarme est activée ainsi qu'un petit symbole de réveil en bas à gauche de l'affichage.

Autres fonctions

Affichage de la température

Votre horloge de table dispose d'un capteur de température intégré.

L'affichage de la température **10** se trouve à droite de l'écran et peut être indiqué au choix en °C ou en °F.

Pour changer d'affichage, appuyez sur la touche température **Ⓛ**.



Plage de mesure du capteur de température : 0 °C à + 40 °C

Tolérance de la mesure de la température :
+ / - 2 °C

Nous vous prions de noter que le capteur de température intégré se trouve dans le boîtier de l'horloge.

Une adaptation de l'affichage de la température aux influences extérieures demande de ce fait du temps (par ex. ventilation de la maison).

Nous attirons également l'attention sur le fait qu'il s'agit d'une fonction complémentaire de l'horloge de table et que les indications de températures mesurées ici ne sont pas comparables à un thermomètre de précision.

Luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage numérique de l'horloge de table en continu.

Tournez pour cela la molette de réglage **⊖** sur le côté droit du boîtier.

Plage de réglage : ARRÊT (la molette émet un clic) jusqu'au maximum

Mode économie d'énergie

Votre horloge de table possède un mode économie d'énergie, qui peut être activé et désactivé en appuyant sur la touche **⊖**.

Activé = affichage « ON Sd »

Désactivé = affichage « -- Sd »

Sélectionnez le réglage souhaité et confirmez-le en appuyant sur la touche **Ⓜ**.

Lorsque le mode économie d'énergie est ACTIVÉ,

l'horloge de table éteint automatiquement l'affichage à l'écran au bout de 30 secondes.

Vous pouvez le réallumer à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche.

Remarque :

Le symbole de charge s'affiche dans le coin supérieur gauche même lorsque l'écran est éteint, dès qu'un téléphone mobile compatible se trouve sur la surface de charge.

Charge d'appareils compatibles

Placez un téléphone mobile compatible avec la charge sans fil, sur la surface de charge du dessus de l'horloge de table.

Veillez à un positionnement correct – la zone de charge est identifiée par un symbole et dotée d'un support antiglisse pour que le positionnement de votre téléphone soit fixe et sûr.

Le courant de charge est de 10W maximum, la durée de charge dépend de l'état de charge actuel de l'accu ainsi que des propriétés techniques de l'appareil à charger.

L'affichage de l'état de charge

(↺) clignote lentement
Le téléphone mobile est en cours de charge

(↺) clignote rapidement un appareil non compatible se trouve sur la surface de charge

(↺) reste allumé
Batterie entièrement chargée

(↺) ne s'affiche pas
Pas d'appareil en place

Remarque :

Les housses de téléphones portables, les supports supplémentaires etc peuvent perturber la fonction de charge.

Charge sans fil avec Qi



La technologie Qi permet de charger la plupart des smartphones et quelques autres appareils sans fil.

La surface de pose pour la charge sans fil est certifiée Qi et est compatible avec tous les appareils Qi. Il vous suffit de placer l'appareil sur la surface de pose Qi pour le charger de manière pratique.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT – RISQUE DE COURT-CIRCUIT !

L'infiltration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- Ne plongez jamais l'horloge de table dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Veillez à ce qu'aucune eau ou autre liquide ne pénètre dans le boîtier.



AVERTISSEMENT – DANGER DÙ À UNE MAUVAISE UTILISATION !

Une utilisation non conforme de l'horloge de table peut provoquer des dommages.

- N'utilisez pas de détergents agressifs, de brosses avec des poils métalliques ou en nylon ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques comme une lame, une spatule rigide ou autre objet similaire. Ils sont susceptibles d'endommager les surfaces.
- Ne lavez en aucun cas l'horloge de table au lave-vaisselle. Cela la détruirait.
- Nettoyez l'horloge de table avec un chiffon doux et sec.
- En cas d'encrassement tenace, utilisez un chiffon humide et un détergent doux si nécessaire.

- Séchez bien l'horloge de table ou laissez-la sécher entièrement.

Si vous n'avez plus besoin de l'appareil, stockez-le à un endroit sec à l'abri de la chaleur.

Dépannage

VEUILLEZ OBSERVER LE POINT SUIVANT : Avant de déposer une réclamation concernant l'article, veuillez commencer par vérifier le raccord du câble et de la prise secteur.

Consignes relatives à la protection de l'environnement

Recyclage

Mise au rebut de l'emballage



Emballagematerialet er delvist genanvendeligt. Bortskaf emballagen miljøvenligt og aflever den på en genbrugsplads. Bortskaf den på en offentlig genbrugsplads.

Recyclage

Mise au rebut de l'emballage



L'emballage est en partie recyclable. Mettez l'emballage au rebut dans le respect de l'environnement et rapportez-le aux points de collecte. Remettez l'emballage auprès d'un point de collecte public.

Il est interdit de jeter des appareils usagés dans les ordures ménagères !



Si la guirlande lumineuse ne peut plus être utilisée, chaque consommateur est légalement tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant, par exemple, au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.

Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères !



En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale de déposer toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d'un centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Restituez l'intégralité de la lampe (avec la batterie) et uniquement déchargée à votre centre de collecte. * portant la mention :

*symboles: Cd = Cadmium,




Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Caractéristiques techniques

Réveil

Art :	3840
Plage de mesure du capteur de température :	0 °C à + 40 °C
Tolérance de la mesure de la température :	+ / - 2 °C
Pile (intégrée dans le boîtier) :	DL/CR2032; 3V (pile bouton)
Bandes de fréquence de fonctionnement :	121 kHz - 166 kHz
Performance de radiofréquence maximale transmise :	-7,78 dBuA/m @10m

Adaptateur

Nom du fabricant :	PUTIAN WEIMIAO ELECTRONICS CO., LTD.
Numéro du registre du commerce :	91350303MA2Y8H0E6X
Adresse :	No.999 Hangang Xi Road, Chigang, Hanjiang District, Putian, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modèle :	DIY6001
Tension d'entrée :	100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A Max.
Tension de sortie :	5 V  3 A ou 9 V  2 A ou 12 V  1,5 A
Courant de sortie :	3 A / 2 A / 1,5 A
Puissance de sortie :	15 W / 18 W
Efficacité moyenne durant le fonctionnement :	> 83 %
Efficacité avec une charge réduite (10 %) :	> 75 %:
Consomm. éner. à charge zéro :	< 0,10W


Déclaration de conformité

CE La déclaration de conformité UE peut être réclamée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.


La société de commerce extérieur
Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne,
déclare par la présente que l'article horloge de table
avec fonction de charge sans fil répond aux exigences
fondamentales et aux autres dispositions en vigueur des
directives 2014/53/UE, 2011/65/UE ainsi que 2012/19/UE.

Vous trouverez le texte complet de la déclaration de
conformité sur notre page d'accueil
wachsmuth-krogmann.com/produkte/electronics

Sous réserve de modifications techniques !



SAV

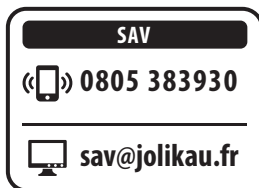

Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright

Réimpression ou reproduction
(complète ou partielle) possible uniquement
avec l'autorisation de :

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hambourg
Allemagne

Cette publication, y compris toutes ses parties,
est protégée par le droit d'auteur.

Toute utilisation en dehors du cadre strict
du droit d'auteur sans le consentement de
l'entreprise AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
est illicite et passible d'une sanction.

Cela s'applique notamment aux reproductions,
aux traductions, aux copies sur microfilms et au
chargement et traitement dans des systèmes
électroniques.

Importé par :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hambourg
Allemagne
WKNF8647