

# KRONTALER

## Wekker Colour Time



823-21-01 823-21-06 823-21-09 823-21-10 823-21-11

Designvoorbeelden

**3** Jaar  
**GARANTIE**

**KLANTENSERVICE**  
☎ +31 (0) 541-570 216  
💻 support@tronex.nl

### GEBRUIKSAANWIJZING



23071926  
7192  
WKNF8770

#### Geachte klant,

Met de aanschaf van dit hoogwaardige product heeft u een uitstekende keuze gemaakt. U kunt er zeker van zijn dat dit product volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen is gemaakt en bovendien aan de hoge kwaliteitseisen van ALDI voldoet.

Wij willen natuurlijk dat u tevreden bent met uw aankoop. Daarom krijgt u bij dit product een uitgebreide fabrieksgarantie van 3 jaar en een uitstekende klantenservice via onze speciale hotline. We hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van dit product.

Als u technische ondersteuning nodig heeft of als het product tegen de verwachting in defect raakt, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met onze klantenservice. Defecte producten worden binnen de garantieperiode van 3 jaar kosteloos gerepareerd of vervangen, mits u een duidelijk aankoopbewijs kunt voorleggen (bewaar de kassabon goed!).

Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht. Denk er echter aan dat de garantie vervalt indien wordt vastgesteld dat het product opzettelijk beschadigd, verkeerd gebruikt of gedemonteerd is.

**Wekker Colour Time (Modellen: 823-21-01/-06/-09/-10/-11)**

**GEÏMPORTEERD DOOR:**  
**AHG Wachsmuth & Krogmann mbH**  
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland  
WKNF8770 • www.wachsmuth-krogmann.com

## 1. Algemeen

### Gebruiken en bewaren handboek

Om veiligheidsredenen verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor de gehele levensduur van het product op een makkelijk toegankelijke plek. Geef deze gebruiksaanwijzing ook door aan iedereen die dit product in de toekomst zal gebruiken.

### Beoogd gebruik

Deze wekker is bedoeld voor het weergeven van de tijd en voor de beschreven aanvullende functies. Het artikel is voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik bestemd. Het artikel mag niet voor andere dan de in deze gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden worden gebruikt, aangezien dit tot beschadiging of verwonding kan leiden. Er wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor schade voortvloeiend uit onjuist gebruik. Verdere instructies en uitleg vindt u in de gebruiksaanwijzing.

### Symbolen


**CE** Met het CE-label bevestigt de fabrikant dat dit elektrisch apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen.

## Verpakkingsinhoud / Technische gegevens

### Verpakkingsinhoud




- Wekker Colour Time
- Batterij (1 LR 6 / R 6 / AA 1,5V )
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiekaart

### Technische gegevens

- Art.nr. 7192
- Batterij AA / LR6 1 x 1,5V 
- Werktemperatuur: 0–40°C




## Weergave

- ① Urenwijzer
- ② Minutenwijzer
- ③ Secondenwijzer
- ④ Alarmwijzer

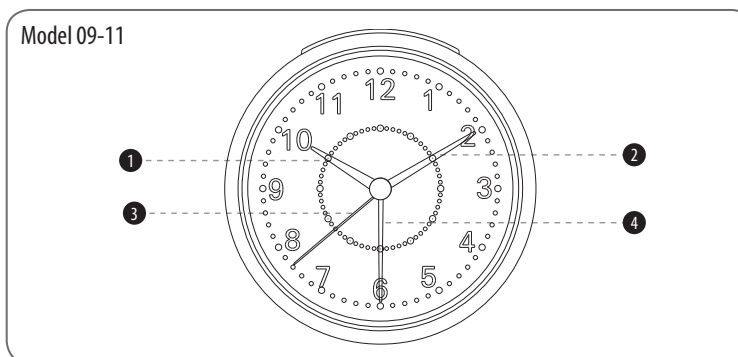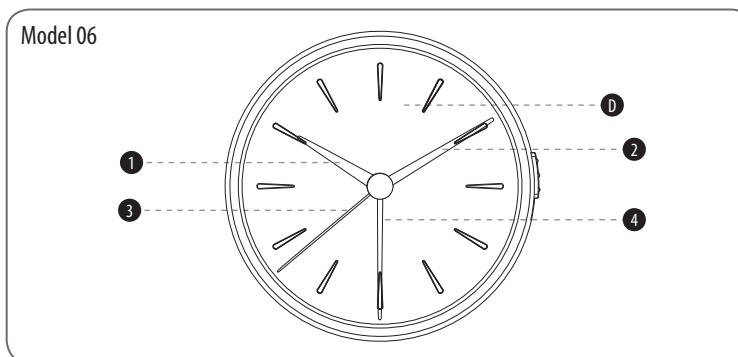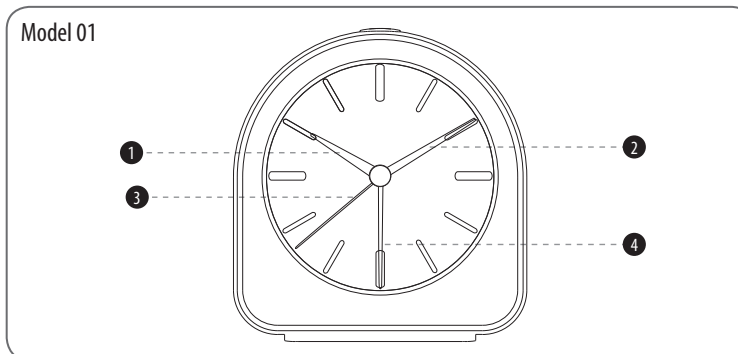

## Bedieningselementen

- Ⓐ Luidspreker
- Ⓑ Instelwiel: wektijd
- Ⓒ Alarmschakelaar aan/uit
- Ⓓ Herhaling alarm / licht
- Ⓔ Instelwiel: tijd
- Ⓕ Batterijvak
- Ⓖ Pootje

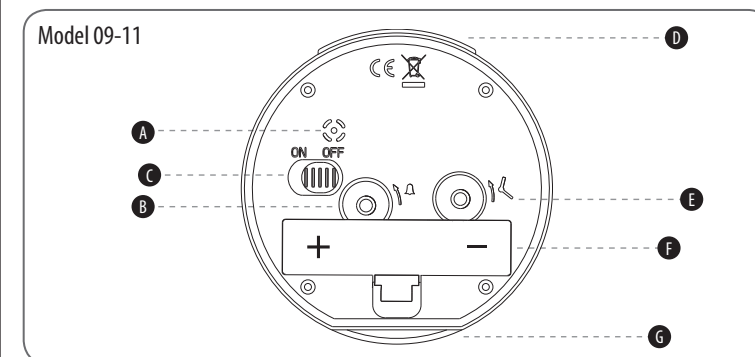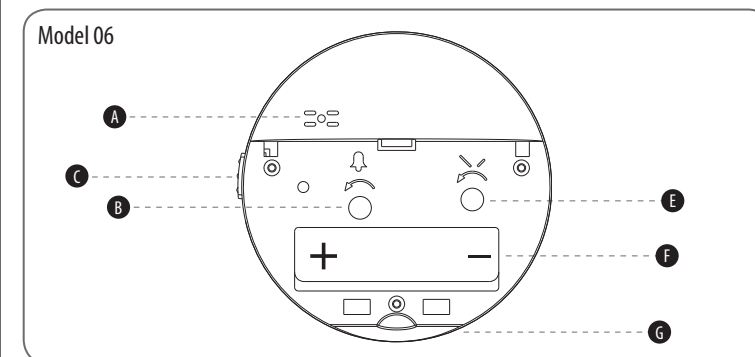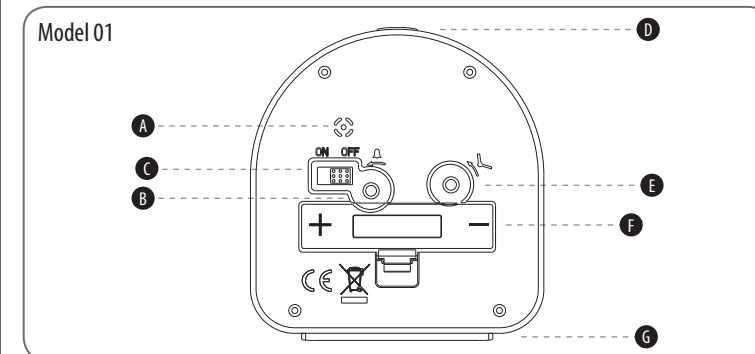

## 2. Veiligheid en onderhoud

### 2.1 Veiligheidsvoorschriften

- Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door en volg alle genoemde instructies op. Zo is een betrouwbaar gebruik gewaarborgd. Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing goed, zodat u deze aan de nieuwe bezitter kunt meegeven als u de wekker doorgeeft/verkoopt.
- Controleer voor het eerste gebruik als er door het transport schade veroorzaakt is. Gebruik in dit geval de wekker niet en neem contact op met het Service Center.
  - Open nooit de behuizing van de wekker; deze bevat geen onderdelen die onderhouden moeten worden (hiervan uitgesloten is het verwijderen van de batterijvakafdekking om de batterijen te vervangen, zie Punt 6 "Batterijen vervangen").
  - Plaats geen voorwerpen op de wekker en oefen geen druk uit op het glas of op het product.
  - Om schade te voorkomen, mag het glas niet met scherpe voorwerpen in aanraking komen.
  - Vermijd het vallen van de wekker - dit kan tot beschadigingen leiden.
  - De lichtbron van de wekker kan niet worden vervangen. Wanneer de lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt, moet de gehele wekker worden vervangen.

### 2.2 Reparatie

U wendt zich uitsluitend aan ons service-center als er een reparatie nodig is of als er technische problemen zijn. Het adres vindt u in onze garantiekaart.


### 2.3 Omgevingsvoorwaarden

- Let erop dat de wekker niet wordt blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid (bijv. in de badkamer) en vermijd stof, hitte, te lange blootstelling aan direct zonlicht en een te grote kou.
- De wekker is niet beschermd tegen vallen.

### 2.4 Omgevingstemperatuur

De wekker kan bij een optimale omgevingstemperatuur van 0 °C tot 40 °C permanent worden gebruikt of goed verpakt worden opgeruimd.

### 2.5 Batterijgebruik

De wekker werkt met een LR6 / R6 / AA 1,5 V  batterij.

Hieronder vindt u enkele veiligheidsinstructies m.b.t. de omgang met de batterij:

- LET OP! - EXPLOSIEGEVAAR** bij het onjuist vervangen van de batterij. Vervang de batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Batterijen mogen niet bloot worden gesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen of met andere middelen worden geheractiveerd, ze mogen niet uit elkaar worden gehaald, in vuur worden gegooid of worden kortgesloten.
- Let bij de plaatsing van de batterij op de juiste polariteit.
- Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van kinderen. Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar de batterijen en de wekker daarom uit de buurt van kleine kinderen. Wanneer er een batterij is ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
- Lege batterijen moeten vanwege een verhoogd uitlooprisico uit het apparaat worden verwijderd.
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvlies.

- Spoel in geval van contact met batterijzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water af en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Batterijen kunnen niet tegen hitte. Voorkom oververhitting van de wekker en de geplaatste batterij. De niet-naleving van deze instructies kan tot schade aan en eventueel tot explosie van de batterij leiden.
- Bij niet-naleving kunnen batterijen verder dan nodig worden ontladen en uitlopen. Verwijder de batterij onmiddellijk om schade te voorkomen. Reinig indien nodig de batterijcontacten en ook de contacten in het apparaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing ook voor informatie over de batterijen. Informatie over het vervangen van de batterij vindt u bij punt 6 'Batterij vervangen' op de volgende pagina.

### 2.6 Reiniging en onderhoud

- Reinig de wekker alleen met een zachte, licht vochtige en pluisvrije doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen, etsende of gasvormige reinigingsmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen waterdruppels op het product achterblijven. Water kan permanente verkleuring veroorzaken.
- Stel de wekker niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling.

### 2.7 Opbergen

Haal de batterij uit de wekker als u de wekker langere tijd niet gebruikt. Volg voor het opbergen van de wekker de instructies onder punt 2.3 "Omgevingsvoorwaarden" en punt 2.4 "Omgevingstemperatuur". De wekker moet veilig worden opgeborgen. Voorkom hoge temperaturen (bijv. door direct zonlicht).

## 3. Functies van het product

De wekker is ontworpen voor het weergeven van de tijd (uur, minuut en seconde) en beschikt over een alarmfunctie met snoozefunctie (herhaling alarm) en over verlichting van de wijzerplaat. Het gaat om een quartz-uurwerk met doorlopende seconde, d.w.z. dat de secondewijzer geen kleine sprongetjes maakt, maar continu in beweging is.

## 4. Ingebruikname / instellen van de tijd en wektijd

Haal de wekker, batterij en gebruiksaanwijzing uit de verpakking. Wij raden u aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen alvorens de wekker in gebruik te nemen. Als u verpakkingsmateriaal afvoert, dient u zich aan de wettelijke bepalingen te houden (zie punt 8 "Afvoer").

### VERPAKKINGSMATERIAAL IS GEEN SPEELGOED - HOUD HET DAAROM ALTIJD BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.





- Open het batterijvak  aan de achterkant van de wekker door de afdekking eraf te halen.
- De batterij is ter isolatie van de contacten in folie gelast. Verwijder de folie en let erop dat de batterij (LR 6 / R 6 / AA 1,5V ) weer in de juiste poolrichting (-/+ ) wordt geplaatst, aangezien het incorrect plaatsen van de batterij de wekker kan beschadigen.
- Sluit het batterijvak m.b.v. de afdekking.

**De wekker begint direct na het plaatsen van de batterij te lopen (continu bewegende secondewijzer .**

### 4.1 Tijd instellen

Draai het instelwiel  (gemarkeerd met het wijzersymbool) tegen de klok in, om de gewenste tijd in te stellen.

### 4.2 Wektijd instellen / wekken

- Stel de gewenste wektijd  in door het instelwiel  (gemarkeerd met het alarmsymbool) met de klok mee te draaien.
- Schuif de alarmschakelaar  op positie "AAN". Zodra de wektijd is bereikt, klinkt het steeds luider wordende weksignaal.
- Schuif de alarmschakelaar  op positie "UIT" om het weksignaal permanent uit te zetten.

### 4.3 Herhalen alarm

Druk, zodra het alarm afgaat, kort op de knop "Herhalen alarm/licht"  om de snooze-functie te activeren. De snooze-functie is geactiveerd en het alarm gaat opnieuw af na 5 minuten.

### 4.4 Verlichting

Houd de knop "Herhalen alarm/licht"  ingedrukt om de verlichting in te schakelen.

## 5. Wekker neerzetten

Zet de wekker zo neer dat hij niet kan vallen.

## 6. Batterijen vervangen


Als de tijd niet actueel blijft of de secondewijzer te langzaam is, moet de batterij worden vervangen door een nieuwe, ongebruikte batterij van hetzelfde type. Open het batterijvak  van de wekker zoals beschreven bij punt 4 "Ingebruikname". Zorg ervoor dat u de batterij (LR 6 / R 6 / AA 1,5 V ) in de juiste poolrichting plaatst, aangezien het verkeerd plaatsen van de batterij het uurwerk kan beschadigen. Doe, na het vervangen van de batterij, het batterijvak weer dicht en stel de actuele tijd in.

## 7. Conformiteitsverklaring

Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het in deze handleiding genoemde product voldoet aan de essentiële vereisten van de genoemde richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld. Technische wijzigingen voorbehouden!

## 8. Afvoer

### Verwijderen verpakking

 Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk herbruikbaar. Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Breng waardevolle materialen naar een openbaar inzamelpunt.

### Veiligheidsinstructie

- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van baby's en kleine kinderen. **Kunststoffolie kan verstikkingsgevaar opleveren. Geen speelgoed, letselgevaar!**



### Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als de wekker niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker **wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil**, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.



### Batterijen en accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen\* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.

\* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Li = lithium, Hg = kwik, Pb = lood

## 9. Service



© Copyright  
Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk) alleen met toestemming van: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland  
Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd. Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.

Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland  
WKNF8770