

Light **Zone**

Opblaasbare campinglamp

WS2



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ +31 (0) 541-570 216
💻 support@tronex.nl

GEBRUIKSAANWIJZING



IPX7 **CE**

1008724
2009010087245
WKNF8752

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Introductie | 3 |
| Overzicht / apparaatonderdelen | 4 |
| Inhoud van verpakking / apparaatonderdelen | 5 |
| Algemeen | 5 |
| Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren | 5 |
| Verklaring van symbolen | 6 |
| Veiligheid | 7 |
| Bedoeld gebruik | 7 |
| Veiligheidsvoorschriften | 7 |
| Het eerste gebruik | 8 |
| Artikel en inhoud van verpakking controleren | 8 |
| Bedieningsinstructies | 9 |
| Vullen van de luchtkamer | 9 |
| Legen van de luchtkamer | 9 |
| Gebruik | 9 |
| Controle van de acculaadtoestand | 10 |
| Accu opladen | 10 |
| Accu met zonnecel opladen | 10 |
| Accu opladen via de USB-kabel | 11 |
| Accu als powerbank gebruiken | 12 |
| Opslag | 12 |
| Reinigingsaanwijzingen | 13 |
| Technische gegevens | 13 |
| Conformiteitsverklaring | 14 |
| Verpakking recyclen | 14 |
| Product recyclen | 14 |
| Service | 16 |

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de opblaasbare campinglamp (hierna „Artikel“ genoemd) van Light Zone. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Voor een correct gebruik en een lange levensduur adviseren wij u de hierna volgende aanwijzingen op te volgen.

Graag deze gebruiksaanwijzing en vooral de veiligheidsvoorschriften vóór het in gebruik nemen van dit apparaat zorgvuldig doorlezen. De handleiding geeft een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen, die voor het in gebruik nemen door elke gebruiker moeten zijn begrepen en opgevolgd. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef deze mee bij het doorgeven van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Opblaasbare campinglamp

Model: WS2

GEÏMPORTEERD DOOR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1


20095 Hamburg

Duitsland

WKNF8752

www.wachsmuth-krogmann.com

Overzicht / apparaatonderdelen

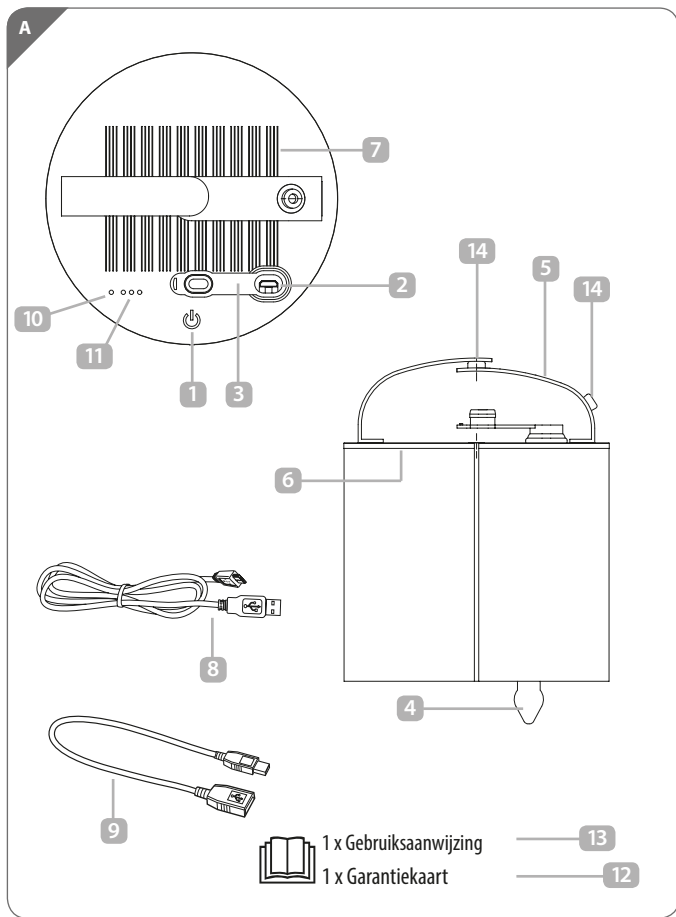

Inhoud van verpakking / apparaatonderdelen

Controleer de inhoud van de verpakking direct na het uitpakken op volledigheid en probleemloze toestand.

- 1 Aan-/uit-knop (drukschakelaar)
- 2 Micro-USB-laadaansluiting
- 3 Afsluitdop micro-USB-aansluiting
- 4 Afsluitdop luchtkamer met ventiel
- 5 Ophang- / draaglus
- 6 LED's
- 7 Zonnepaneel
- 8 USB-laadkabel, lengte ca. 30 cm
- 9 USB-powerbank-kabel
- 10 Laadindicatie, rood
- 11 Accu-laadtoestandsindicatie, blauw
- 12 Garantiekaart
- 13 Gebruiksaanwijzing
- 14 Drukknop

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Voor het in gebruik nemen van het artikel de gebruiksaanwijzing, vooral de

gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, lezen en opvolgen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het nalezen en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar. Het artikel mag alleen met de meegeleverde accessoires worden gebruikt en is ontworpen voor privégebruik.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een laag risico dat, indien het niet wordt vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.



AANWIJZING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Producten die met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).

IPX7



Beschermd tegen schade na kortstondig onderdompelen. Dit symbool betekent dat het product op veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) werkt.



Universal Serial Bus (USB)

Veiligheid

Bedoeld gebruik

De opblaasbare campinglamp (hierna „Artikel“ genoemd) is alleen voor privégebruik en geen kinderspeelgoed. Het artikel mag niet worden gemodificeerd of technisch worden gewijzigd. De fabrikant en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade door ondeskundig gebruik van het artikel. Kinderen en personen waarvan de lichamelijke, geestelijke of andere vaardigheden beperkt zijn en die dit apparaat niet veilig kunnen bedienen, evenals onbevoegden, mogen niet bij dit artikel kunnen komen.

Veiligheidsvoorschriften **WAARSCHUWING!**



Alle hierna volgende veiligheidsvoorschriften lezen en opvolgen. Bij het negeren hiervan bestaat een aanzienlijk gevaar voor ongevallen, letsel, schade aan het apparaat en materiële schade.



Voorzichtig! Letselgevaar!

Bij het negeren van de veiligheidsvoorschriften bestaat letselgevaar. Een veilig gebruik van het artikel is alleen gewaarborgd als de volgende aanwijzingen worden opgevolgd.

- Het artikel mag niet worden gemodificeerd / technisch worden gewijzigd.
- Alleen de door de fabrikant voorziene onderdelen mogen worden gebruikt.
- Bij beschadigingen aan het artikel mag het niet meer worden gebruikt.
- Reparaties mogen alleen door de fabrikant, de serviceafdeling hiervan of een vergelijkbare elektromonteur worden uitgevoerd.
- Kinderen en personen waarvan de lichamelijke, geestelijke of andere vaardigheden beperkt zijn en die dit apparaat niet

veilig kunnen bedienen, evenals onbevoegden, mogen niet bij dit artikel kunnen komen.



Voorzichtig! Explosiegevaar!

Bij een ondeskundige omgang met accu's bestaat explosiegevaar.

- Niet kortsluiten, in het vuur gooien of demonteren in onderdelen.



Aanwijzing! Gevaar voor schade!

De accu's kunnen beschadigd raken door ondeskundige opslag.

- Bij overmatige opwarming kunnen de accu's uitlopen.
- De accu's niet blootstellen aan overmatige opwarming.

Het eerste gebruik

Artikel en inhoud van verpakking controleren



AANWIJZING! Gevaar voor schade!

- Opent u de verpakking onvoorzichtig met een scherp mes of ander puntig voorwerp, kan de het artikel snel worden beschadigd.
- Open de verpakking heel voorzichtig.
- Haal het artikel uit de verpakking.
- Controleer of de verpakking heel voorzichtig.
- Controleer of het artikel of de losse onderdelen beschadigd zijn. Is dit het geval, gebruik het artikel dan niet. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres op de garantiekaart

Bedieningsinstructies

Vullen van de luchtkamer

- Voor het vullen van de luchtkamer, het ventiel met afsluitdop **4** aan de onderzijde uittrekken en de afsluitdop openen. Nu kunt u de kamer met uw mond met lucht vullen.
- **Aanwijzing:** Kan geen lucht in de kamer worden geblazen, knijp dan tijdens het blazen licht met twee vingers in de vulaansluiting.
- Is er genoeg lucht in de kamer, de kamer afsluiten met de dop en het ventiel **4** met afsluitdop weer terugduwen in de kamer.
- Zorg dat de kamer niet te sterk met lucht wordt gevuld, zodat schade wordt voorkomen.



AANWIJZING! Gevaar voor schade!

- De kamer mag niet met een compressor of een dergelijk apparaat worden gevuld.

Legen van de luchtkamer

- Het ventiel met de afsluitdop **4** uit de kamer trekken en open de afsluitdop.
- Knijp daarna weer met twee vingers in het ventiel, zodat de lucht kan ontsnappen.
- Nadat de lucht is verwijderd, kan de lamp weer worden samengevouwen.

Gebruik

De lamp heeft 4 verschillende lichtmodi:

1: Nachtmodus (LED's branden bescheiden)

2: Lage lichtniveau

3: Hoge lichtniveau

4: SOS-functie

Druk als volgt op de aan-/uit-knop (drukschakelaar) **1**:

- 1 x drukken - nachtmodus
- 2 x drukken - lage lichtniveau
- 3 x drukken - hoge lichtniveau
- 4 x drukken - SOS-functie
- 5 x drukken - uit

- **Aanwijzing:** Elke keer na het inschakelen brandt de blauwe accu-laadtoestandsindicatie **11**

permanent, voor het aangeven van de laadtoestand.

Controle van de acculaadtoestand

Met de 3 blauwe LED's van de acculaadtoestandsindicatie, blauw **11** kunt u de laadtoestand van de accu zien. Hoe meer LED's branden, des te voller is de accu. De laadtoestand van de accu wordt na het drukken op de aan-/uit-knop (drukschakelaar) **1** getoond:

- 1 LED = lage laadtoestand
- 2 LED's = middelmatige laadtoestand
- 3 LED's = accu volledig opgeladen
- Dit lukt echter alleen zolang er geen zonlicht op het zonnepaneel **7** komt.
- Ga daarom met de lamp naar een donkere omgeving, zodat het opladen door de zon wordt onderbroken en de laadtoestand wordt getoond.

Accu opladen

Accu met zonnecel opladen

- De lamp indien nodig uitschakelen door een aantal keren te drukken op de aan-/uit-knop (drukschakelaar) **1**, tot de LED's **6** uit zijn, zodat het laadproces niet nadelig wordt beïnvloed door het inschakelen van het product.
- Plaats de lamp daarna op een zonnige locatie. Tijdens het laadproces knippert de LED van de laadindicatie **10** rood. Is de accu volledig opgeladen, brandt de LED van de laadtoestandsindicatie **10** permanent rood. Dit wordt ook bij het inschakelen van de lamp door de 3 blauwe LED's van de acculaadtoestandsindicatie, blauw **11** getoond.
- **Aanwijzing:** na 4 tot 6 dagen met een goede zoninstraling is de accu opgeladen. De duur van het oplaadproces is afhankelijk van de laadstatus van de accu en de kwaliteit van de zoninstraling.

- **Aanwijzing:** wanneer de accu defect is, moet het gehele product vakkundig worden verwijderd.

Accu opladen via de USB-kabel



WAARSCHUWING! ELEKTROCUTIE- GEVAAR!

- De lamp alleen opladen in droge binnenruimten en met een SELV-veilige stekker.
- Voordat u de lamp met voor het eerst gebruikt, graag de accu volledig opladen. Gebruik hiervoor alleen de meegeleverde USB-laadkabel **8**.
- Open de afdekdop **2** van de micro-USB-laadaansluiting en verbind de meegeleverde USB-laadkabel **8** met de micro-USB-laadaansluiting **2** van de lamp.

- Voor het opladen de USB-laadkabel **8** met een USB-netadapter (SELV - 5 V, max. 1 A - niet meegeleverd) verbinden.
- Steek de USB-netadapter in het stopcontact. Tijdens het laadproces knippert de LED van de laadindicatie **10** rood.
- Is de accu volledig opgeladen, brandt de LED van de laadtoestandsindicatie **10** permanent rood. Dit wordt ook bij het inschakelen van de lamp door de 3 blauwe LED's **11** van de acculaadtoestandsindicatie **11** getoond.
- Daarna de USB-netadapter uit het stopcontact trekken de verbinding tussen USB-laadkabel **8** en lamp verbreken.

Accu als powerbank gebruiken

- Via de geïntegreerde powerbankfunctie kunt u verschillende apparaten opladen.
- Open de afsluitdop **3** van de micro-USB-aansluiting **2** en steek de micro-USB-stekker van de kabel **9** in de USB-aansluiting **2** van de lamp. Daarna de USB-stekker van de kabel **11** verbinden met de USB-stekker van uw laadkabel. Uw apparaat wordt nu opgeladen. Na het beëindigen van het laadproces de stekerverbindingen van beide laadkabels verbreken en de USB-laadkabel **9** uit de micro-USB-aansluiting **2** trekken.
- De ophang-/draaglus **5** maakt het mogelijk de lamp eenvoudig te dragen als lantaarn of op te hangen op een hiervoor geschikte plek. De ophang-/draaglus **5** kan met de drukknop **14** worden ingesteld in 2 verschillende lengten.



WAARSCHUWING!
Letselgevaar!

Nooit boven open vuur of warmtebronnen ophangen, omdat dit kan leiden tot beschadigingen aan de lamp en letsel.

Opslag



Aanwijzing! **Gevaar voor schade!**

De accu's kunnen beschadigd raken door ondeskundige opslag.

- Het artikel droog opslaan.

Voor het behoud van de laadcapaciteit moet de accu ca. elke 4 maanden ca. 2 uur worden opgeladen.



Aanwijzing! **Over de LED's**

De in dit artikel gebruikte LED's hebben een zeer hoge levensduur en kunnen niet worden vervangen. Na het vestrijken van de levensduur van de LED's moet het artikel worden vervangen.

Reinigingsaanwijzingen



Aanwijzing! **Gevaar voor schade!**

Het oppervlak van het artikel kan worden beschadigd door schurende / bijtende reinigingsmiddelen.

- Gebruik voor het reinigen een droge, zachte doek. Hardnekkige vlekken kunnen met een licht

bevochtigde doek. indien nodig met een neutraal reinigingsmiddel, worden verwijderd.

- De USB-laadbus en de USB-stekker van de laadkabel mogen tijdens het schoonmaken nooit met vocht in aanraking komen om kortsluiting en beschadiging te voorkomen.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Model: | WS2 |
| Artikelnummer: | 2003116 |
| Lichtbron: | 10 x SMD-LED, elk 0,2 W |
| Accutype: | 3,7 V ; Li-Po 2200 mAh |
| Zonnepaneel: | Max: 5 V ; 120 mA; 0,6 W |
| Werkspanning: | 5 V , 1 A |
| Uitgangsspanning powerbank: | 5 V , 1 A |
| Lichtstroom: | max. 70 lm |
| Kleurtemperatuur: | 6500K - 7500K +/- 10% |
| Laadtijd via micro-USB: | ca. 7,5 uur |
| Beschermingsklasse: | III |
| Risicogroep (conform EN 62471:2008): | I |
| Beschermingsgraad: | IPX7 |

Conformiteitsverklaring

CE Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de fundamentele eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart is vermeld.

Recycling Verpakking recyclen



Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk herbruikbaar.

Recycle de verpakking milieuvriendelijk en de materialen gescheiden inleveren voor hergebruik. Recyclen via een openbaar inzamelpunt.



Dit symbool geeft aan hoe u de verpakkingsmaterialen correct kunt scheiden voor het recyclen.

Verpakkingen van papier recyclen via het oud papier en verpakkingen van kunststof, metaal of combinatiematerialen via het PMD-afval recyclen.

Product recyclen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal)



Afgedankte apparaten horen niet bij het huisvuil!

Kan het artikel niet meer worden gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van gemeente / stad, in te leveren. Zo wordt gewaarborgd dat afgedankte apparaten deskundig worden hergebruikt en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.



Batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil!

Het hiernaast afgebeelde symbool betekent dat batterijen en accu's niet met het huisvuil mogen worden afgevoerd. Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen*) bevatten, bij een inzamelpunt in uw gemeente / wijk of in de handel in te leveren. Zo kunnen ze op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled en kunnen waardevolle grondstoffen, zoals kobalt, nikkel of koper worden teruggewonnen. Het inleveren van batterijen en accu's is kosteloos mogelijk. Enkele van de mogelijke bestanddelen, zoals kwik, cadmium en lood zijn giftig en schadelijk voor het milieu bij een ondeskundige recycling. Zware metalen kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Ze kunnen zich ophopen in het milieu en de voedselketen en daarna via de voeding eten in het lichaam terecht komen. Bij lege lithium-houdende batterijen bestaat een hoog brandgevaar. Besteed daarom speciale aandacht aan een vakkundige

recycling van lithium-houdende oude batterijen en accu's. Een verkeerde recycling kan bovendien leiden tot interne en externe kortsluitingen door thermische invloeden (hitte) of tot mechanische beschadigingen. Een kortsluiting kan leiden tot een brand of explosie en ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu. Daarom bij lithium-houdende batterijen en accu's de polen afplakken, om een externe kortsluiting te vermijden. Batterijen en accu's die niet vast in het apparaat zijn ingebouwd, moeten voor recycling uit het apparaat worden verwijderd en apart worden gerecycled. Batterijen en accu's alleen in ontladen toestand inleveren! Gebruik indien mogelijk accu's in plaats van wegwerpbatterijen.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Li = lithium, Hg = kwik, Pb = lood, Ni = nikkel

Service



De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk)

alleen met toestemming van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen hiervan, is

auteursrechtelijk beschermd. Ieder gebruik buiten de nauwe

grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.

Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, vertaling,

vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in

elektronische systemen.

Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Duitsland

WKNF8752