



# Campingzaklamp 3-in-1

WS4



## GEBRUIKSAANWIJZING



# IP44

2003116  
2003020031168  
WKNF8752

## Inhoudsopgave

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Introductie</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>Overzicht / apparaatonderdelen</b>             | <b>4</b>  |
| <b>Inhoud van verpakking / apparaatonderdelen</b> | <b>5</b>  |
| <b>Algemeen</b>                                   | <b>5</b>  |
| Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren               | 5         |
| Verklaring van symbolen                           | 5         |
| <b>Veiligheid</b>                                 | <b>6</b>  |
| Bedoeld gebruik                                   | 6         |
| Veiligheidsvoorschriften                          | 6         |
| <b>Het eerste gebruik</b>                         | <b>6</b>  |
| Artikel en inhoud van verpakking controleren      | 6         |
| <b>Bedieningsinstructies</b>                      | <b>7</b>  |
| Accu opladen via de USB-kabel                     | 7         |
| Bediening   | 7         |
| Lamp ophangen                                     | 8         |
| Bevestiging op een statief                        | 8         |
| Accu als powerbank gebruiken                      | 8         |
| <b>Opbergen</b>                                   | <b>8</b>  |
| <b>Reinigingsaanwijzingen</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>Technische gegevens</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>Conformiteitsverklaring</b>                    | <b>10</b> |
| <b>Recycling</b>                                  | <b>10</b> |
| Verpakking recyclen                               | 10        |
| Product recyclen                                  | 10        |
| <b>Service</b>                                    | <b>12</b> |

## Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de campingzaklamp 3-in-1 (hierna „Artikel“ genoemd) van Light Zone. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Voor een correct gebruik en een lange levensduur adviseren wij u de hierna volgende aanwijzingen op te volgen.

Graag deze gebruiksaanwijzing en vooral de veiligheidsvoorschriften vóór het in gebruik nemen van dit apparaat zorgvuldig doorlezen. De handleiding geeft een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen, die voor het in gebruik nemen door elke gebruiker moeten zijn begrepen en opgevolgd. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef deze mee bij het doorgeven van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.


**Campingzaklamp 3-in-1**  
**Model: WS4**

**GEÏMPORTEERD DOOR:**  
**AHG Wachsmuth & Krogmann mbH**  
**Lange Mühren 1**  
**20095 Hamburg**  
**Duitsland**

**WKNF8752**

**[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)**

## Overzicht / apparaatonderdelen

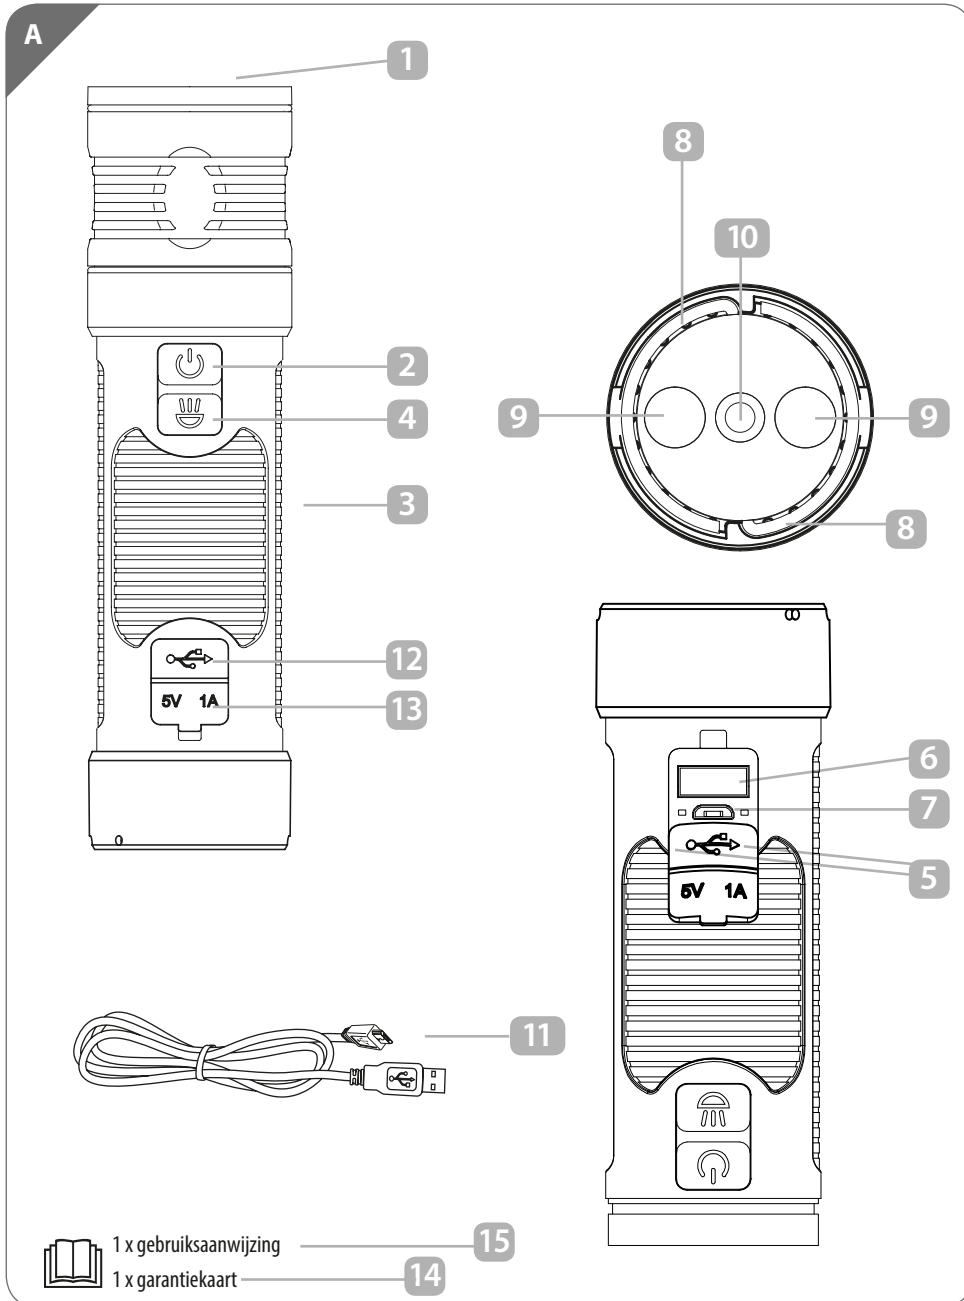

## Inhoud van verpakking / apparaatonderdelen

Controleer de inhoud van de verpakking direct na het uitpakken op volledigheid en probleemloze toestand.

- 1 Zaklamp
- 2 Aan-/uit-knop zaklamp
- 3 Lantaarn
- 4 Aan-/uit-knop lantaarn
- 5 Accu-laadtoestand / indicatieweergave
- 6 Uitgang powerbank USB-aansluiting
- 7 Ingang micro-USB-laadaansluiting
- 8 2 x uitklapbare ophangbeugel
- 9 2 magneten
- 10 M6 statiefschroefdraad
- 11 USB-oplaadkabel
- 12 Afdekking powerbank USB-aansluiting
- 13 Afdekking micro-USB-laadaansluiting
- 14 Garantietaart
- 15 Gebruiksaanwijzing

## Algemeen

### Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Voor het in gebruik nemen van het artikel de gebruiksaanwijzing, vooral de gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen,

lezen en opvolgen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het nalezen en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar.

Het artikel mag alleen met de meegeleverde accessoires worden gebruikt en is ontworpen voor privégebruik.

## Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.



**WAARSCHUWING!** Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



**VOORZICHTIG!** Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een laag risico dat, indien het niet wordt vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.



**AANWIJZING!** Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Producten die met zijn gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).

## IP44

Beschermd tegen vreemde voorwerpen met een diameter van  $\geq 1,0$  mm, beschermd tegen spatwater.



Dit symbool betekent dat het product op veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) werkt.



Universal Serial Bus (USB)

## Veiligheid

### Bedoeld gebruik

De campingzaklamp 3-in-1 (hierna „Artikel“ genoemd) is alleen voor privégebruik en geen kinderspeelgoed. Het artikel mag niet worden gemodificeerd of technisch worden gewijzigd. De fabrikant en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade door ondeskundig gebruik van het artikel. Kinderen en personen waarvan de lichamelijke, geestelijke of andere vaardigheden beperkt zijn en die dit apparaat niet veilig kunnen bedienen, evenals onbevoegden, mogen niet bij dit artikel kunnen komen.

### Veiligheidsvoorschriften



#### WAARSCHUWING!

Alle hierna volgende veiligheidsvoorschriften lezen en opvolgen. Bij het negeren hiervan bestaat een aanzienlijke gevaar voor ongevallen, letsel, schade aan het apparaat en materiële schade.



#### Voorzichtig! Letselgevaar!

Bij het negeren van de veiligheidsvoorschriften bestaat letselgevaar. Een veilig gebruik van het artikel is alleen gewaarborgd als de volgende aanwijzingen worden opgevolgd.

- Het artikel mag niet worden gemodificeerd / technisch worden gewijzigd.
- Alleen de door de fabrikant voorziene onderdelen mogen worden gebruikt.
- Bij beschadigingen aan het artikel mag het niet meer worden gebruikt.
- Reparaties mogen alleen door de

fabrikant, de serviceafdeling hiervan of een vergelijkbare elektromonteur worden uitgevoerd.

- Kinderen en personen waarvan de lichamelijke, geestelijke of andere vaardigheden beperkt zijn en die dit apparaat niet veilig kunnen bedienen, evenals onbevoegden, mogen niet bij dit artikel kunnen komen.



#### Voorzichtig! Explosiegevaar!

Bij een ondeskundige omgang met accu's bestaat explosiegevaar.

- Niet kortsluiten, in het vuur gooien of demonteren in onderdelen.



#### Aanwijzing! Gevaar voor schade!

De accu's kunnen beschadigd raken door ondeskundige opslag.

- Bij overmatige opwarming kunnen de accu's uitlopen.
- De accu's niet blootstellen aan overmatige opwarming.

### Het eerste gebruik

#### Artikel en inhoud van verpakking controleren



#### AANWIJZING! Gevaar voor schade!

- Opent u de verpakking onvoorzichtig met een scherp mes of ander puntig voorwerp, kan de het artikel snel worden beschadigd.
- Open de verpakking heel voorzichtig.
- Haal het artikel uit de verpakking.

- Controleer of de levering compleet is.
- Controleer of het artikel of de losse onderdelen beschadigd zijn. Is dit het geval, gebruik het artikel dan niet. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres op de garantiekaart

### Bedieningsinstructies



#### WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

- De lamp alleen opladen in droge binnenruimten en met een SELV-veilige stekker (wordt niet meegeleverd).
- Voordat u de lamp met voor het eerst gebruikt, graag de accu volledig opladen. Gebruik hiervoor alleen de meegeleverde USB-kabel 11.

#### Accu opladen via de USB-kabel

- Open de afdekking van de micro-USB-laadaansluiting 13 en verbind de meegeleverde micro-USB-laadkabel 11 met de micro-USB-laadaansluiting 7 van de lamp (zie **Afb. A**).
- Voor het opladen de USB-laadkabel 11 met een USB-netadapter (SELV - 5 V, max. 1 A - niet meegeleverd) verbinden.
- Steek de USB-netadapter in het stopcontact, de rode accu-laadtoestand / indicatieweergave gaat knipperen.
- Zodra de accu volledig is opgeladen, brandt de rode LED-laadtoestandsindicatie permanent.
- De oplaadtijd is ca. 7,5 uur.
- Is de accu volledig opgeladen, trek dan de USB-netadapter uit het stopcontact en de USB-oplaadkabel 11 uit de lamp halen.
- Sluit daarna de afdekking van de micro-USB-

aansluiting 13 weer, om deze tegen vocht te beschermen.



#### Aanwijzing!

Is de accu defect, moet het complete product vakkundig worden gerecycled.

### Bediening

De lamp heeft verschillende lichtmodi:

Zaklamp: 100% en 50%

Lantaarn: Wit 100%, 50%, permanent rood en rode knipperfunctie

#### In-/uitschakelen van de zaklampfunctie

Druk als volgt op de aan-/uit-knop 2:

- 1 x drukken - 100% wit licht
- 2 x drukken - 50% wit licht
- 3 x drukken - uit

#### In-/uitschakelen van de lantaarnfunctie

Druk als volgt op de aan-/uit-knop 4:

- 1 x drukken - 100% wit licht
- 2 x drukken - 50% wit licht
- 3 x drukken - rood licht
- 4 x drukken - rood knipperlicht
- 5 x drukken - uit

## Lamp ophangen

De lamp kan op een geschikte plek worden opgehangen aan de 2 x uitklapbare ophangbeugels **8** aan de onderzijde van de lamp.



### Waarschuwing! Gevaar voor schade!

Nooit boven open vuur of warmtebronnen ophangen, omdat dit kan leiden tot beschadigingen aan de lamp en letsel.

## Bevestiging op een statief

Met de M6 statiefschroefdraad **10** aan de onderzijde van de lamp heeft u de mogelijkheid de lamp op een hiervoor geschikt statief (wordt niet meegeleverd) te monteren.

## Accu als powerbank gebruiken

Via de geïntegreerde powerbankfunctie kunt u verschillende apparaten opladen.

- Hiervoor uw op te laden apparaat via uw USB-laadkabel aansluiten op de uitgang powerbank USB-aansluiting **6** van de lamp, door de afdekking van de powerbank USB-aansluiting **12** te openen en de USB-stekker in de uitgang powerbank USB-aansluiting **6** van de lamp te steken. De blauwe accu-laadtoestand / indicatieweergave **5** van de powerbank brandt nu blauw.
- Komt de capaciteit van de powerbank onder 10%, gaat de blauwe accu-laadtoestand / indicatieweergave **5** knipperen en moet de powerbank weer worden opgeladen.
- Na het beëindigen van het laadproces de verbinding van uw apparaat met de lamp verbreken en de USB-laadkabel verwijderen. Daarna graag de uitgang powerbank USB-aansluiting **6** weer afsluiten met de afdekking powerbank USB-aansluiting **12**.

## Opbergen



### Aanwijzing! Gevaar voor schade!

De accu's kunnen beschadigd raken door ondeskundige opslag.

- Het artikel droog opslaan.

Voor het behoud van de laadcapaciteit moet de accu ca. elke 4 maanden ca. 2 uur worden opgeladen.



### Aanwijzing! Over de LED's

De in dit artikel gebruikte LED's hebben een zeer hoge levensduur en kunnen niet worden vervangen. Na het vestrijken van de levensduur van de LED's moet het artikel worden vervangen.

## Reinigingsaanwijzingen



### Aanwijzing! Gevaar voor schade!

Het oppervlak van het artikel kan worden beschadigd door schurende / bijtende reinigingsmiddelen.

- Gebruik voor het reinigen een droge, zachte doek. Hardnekkige vlekken kunnen met een licht bevochtigde doek worden verwijderd.
- De USB-laadbus en de USB-stekker van de laadkabel mogen tijdens het schoonmaken nooit met vocht in aanraking komen om kortsluiting en beschadiging te voorkomen.

## Technische gegevens

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Model:                               | WS4                                |
| Artikelnummer:                       | 2003116                            |
| Lichtbron:                           | Zaklamp, 5 W<br>Lantaarnlamp 0,2 W |
| Accutype:                            | 3,7 V ; Li-Ion 2200 mAh +/- 10%    |
| Werkspanning:                        | 5 V , 1 A                          |
| Uitgangsspanning powerbank:          | 5 V , 1 A                          |
| Laadtijd via micro-USB:              | ca. 7,5 uur                        |
| Beschermingsklasse:                  | III                                |
| Risicogroep (conform EN 62471:2008): | I                                  |
| Beschermingsgraad:                   | IP44                               |

## Conformiteitsverklaring

**CE** Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de fundamentele eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart is vermeld.

## Recycling

### Verpakking recyclen



Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk herbruikbaar. Recycle de verpakking milieuvriendelijk en de materialen gescheiden inleveren voor hergebruik. Recyclen via een openbaar inzamelpunt.



Dit symbool geeft aan hoe u de verpakkingsmaterialen correct kunt scheiden voor het recyclen. Verpakkingen van papier recyclen via het oud papier en verpakkingen van kunststof, metaal of combinatiematerialen via het PMD-afval recyclen.

### Product recyclen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal)



**Afgedankte apparaten horen niet bij het huisvuil!** Kan het artikel niet meer worden gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van gemeente / stad, in te leveren. Zo wordt gewaarborgd dat afgedankte apparaten deskundig worden hergebruikt en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.



**Batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil!** Het hiernaast afgebeelde symbool betekent dat batterijen en accu's niet met het huisvuil mogen worden afgevoerd. Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen\*) bevatten, bij een inzamelpunt in uw gemeente / wijk of in de handel in te leveren. Zo kunnen ze op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled en kunnen waardevolle grondstoffen, zoals kobalt, nikkel of koper worden teruggewonnen. Het inleveren van batterijen en accu's is kosteloos mogelijk. Enkele van de mogelijke bestanddelen, zoals kwik, cadmium en lood zijn giftig en schadelijk voor het milieu bij een ondeskundige recycling. Zware metalen kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Ze kunnen zich ophopen in het milieu en de voedselketen en daarna via de voeding eten in het lichaam terecht komen. Bij lege lithium-houdende batterijen bestaat een hoog brandgevaar. Besteed daarom speciale aandacht aan een vakkundige recycling van lithium-houdende oude batterijen en accu's. Een verkeerde recycling kan bovendien leiden tot interne en externe kortsluitingen door thermische invloeden (hitte) of tot mechanische beschadigingen. Een kortsluiting kan leiden tot een brand of explosie en ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu. Daarom bij lithium-houdende batterijen en accu's de polen afplakken, om een externe kortsluiting te vermijden. Batterijen en accu's die niet vast in het apparaat zijn ingebouwd, moeten voor recycling uit het apparaat worden verwijderd

en apart worden gerecycled. Batterijen en accu's alleen in ontladen toestand inleveren! Gebruik indien mogelijk accu's in plaats van wegwerpbatterijen.

\* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Li = lithium, Hg = kwik, Pb = lood, Ni = nikkel

# Service



De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage  
**[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)**

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk)

alleen met toestemming van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen hiervan, is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik buiten de beperkte grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar. Dit geldt vooral voor vermenigvuldiging, vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Duitsland

WKNF8752