TÜVRheinland CERTIFIED

geprüfte Sicherheit

www.tuv.com
ID 1111237911

0-3

CE

PT

Hoverkart

Manual de instruções

DK

Swing Cruiser

Instruktionsbog

Ref. n.º: / Varenr.:

7001032/ 4005726

A

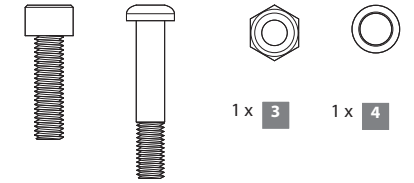

2 x **1**

3 x **2**

1 x **3**

1 x **4**

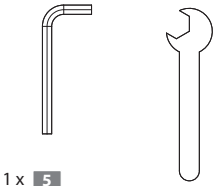

1 x **5**

1 x **6**

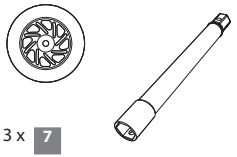

3 x **7**

1 x **8**

1 x **9**

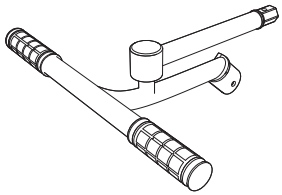

1 x **10**

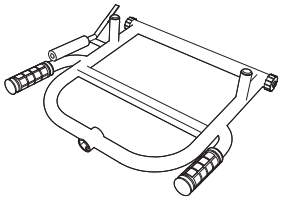

1 x **11**

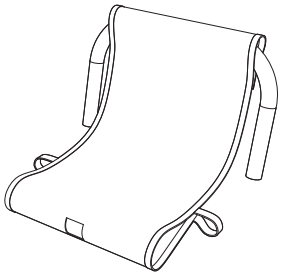

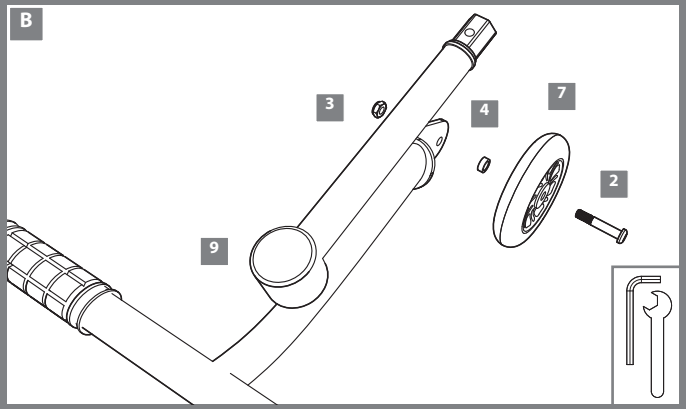
B
3
4
7
2
9

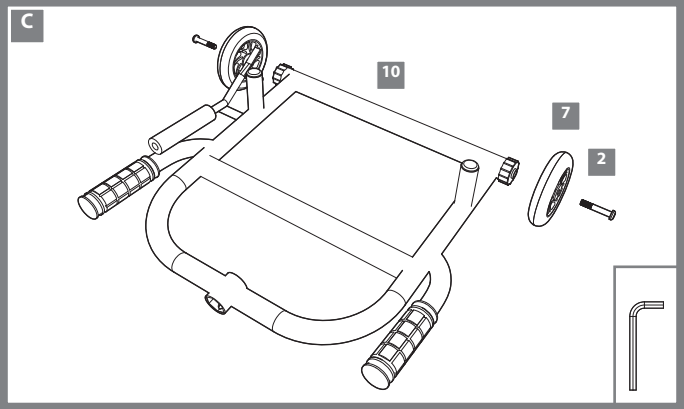
C
10
7
2

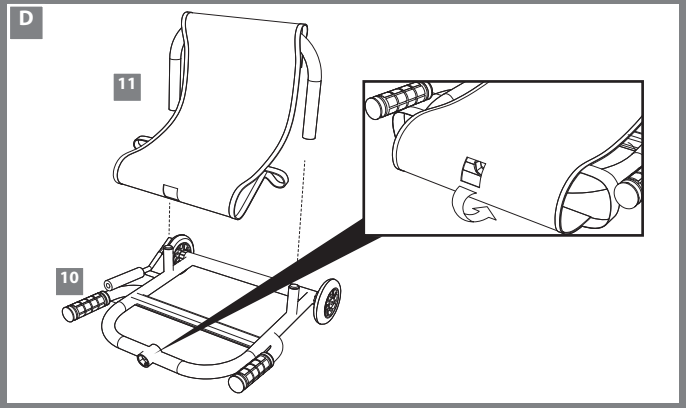
D
11
10

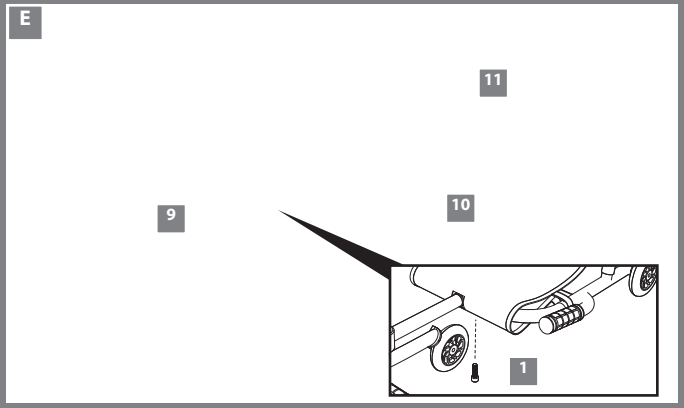
E
11
9
10
1

Legenda dos pictogramas utilizados

Ler o manual de instruções!

ATENÇÃO! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses.

ATENÇÃO! Esta palavra de advertência designa um perigo com um grau de risco médio que, se não for evitado, pode ter como consequência a morte ou ferimentos graves.

União Europeia - Informação legal:
Produtos com a marca CE correspondem às diretivas da UE em vigor e às normas europeias harmonizadas correspondentes.

Peso máximo do utilizador: 50 kg

Eliminar o produto (aplicável na União Europeia e noutros Estados europeus com sistemas para uma recolha diferenciada de resíduos)
Os aparelhos usados não podem ser deitados para o lixo doméstico! Se o produto ficar inutilizável definitivamente, todo o consumidor é legalmente obrigado a entregar os aparelhos usados, separados do lixo doméstico, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito. Garante-se assim que os aparelhos usados são reciclados de forma adequada, evitando os possíveis efeitos negativos para o meio ambiente. É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui ilustrado.

Parabéns!

Com a sua compra, decidiu-se por um artigo de elevada qualidade. Leia atentamente o manual de instruções, especialmente as indicações de segurança, antes de utilizar o artigo.
Utilize o artigo apenas como descrito e para as áreas de aplicação indicadas. Guarde impreterivelmente o manual de instruções para uma utilização posterior e entregue toda a documentação juntamente com o artigo em caso de transferência do mesmo para terceiros.

Material fornecido (Fig. A)

1 manual de instruções
Hoverkart
Material de montagem [1-6]
Peças individuais [7-11]

Dados técnicos

Peso máximo do utilizador:	50 kg
Peso do Hoverkart:	aprox. 3,8 kg
Dimensões:	aprox. 93,5 x 43,5 x 32 cm (C x L x A)
Pneus:	Ø aprox. 10 cm
LED:	máx. 3,5V; 0,5mA não substituível

Nenhuma bateria é necessária para a operação.

Utilização correta

Este artigo destina-se exclusivamente ao uso privado e não é adequado para uma utilização comercial.
Selecione um piso seco, limpo e nivelado para conduzir.
Este artigo é um brinquedo para crianças a partir dos 4 anos.

⚠ ATENÇÃO!
Indicações de segurança

GUARDE TODAS AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA, AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E A EMBALAGEM PARA O FUTURO!

- **Atenção.** Usar equipamento de proteção. Por motivos de segurança, recomendamos a utilização de um capacete e de equipamento de proteção (proteção para as mãos e para os pulsos, joelheiras e cotoveleiras).
- **Atenção.** O artigo suporta uma carga máxima de 50 kg.
- **Atenção.** Nenhum dos materiais de fixação e da embalagem é parte integrante do brinquedo. Por motivos de segurança, todos estes materiais têm de ser removidos antes de entregar o brinquedo às crianças.
- **Atenção.** As crianças deverão ser sempre supervisionadas por adultos durante a utilização do artigo.
- Afaste os cabelos, peças de vestuário soltas e todos os adornos das peças móveis.
- Não utilize este artigo nas proximidades de piscinas, estradas, degraus, escadas, colinas ou declives.
- O artigo não pode ser utilizado em ambientes escuros ou com más condições de visibilidade!
- O artigo só pode ser utilizado por uma criança de cada vez.
- Devido à existência de peças pequenas, a montagem do

artigo tem de ser sempre realizada por adultos!

- Verifique se o artigo apresenta danos ou vestígios de desgaste antes de cada utilização.
- Certifique-se de que o artigo está em perfeitas condições antes de o entregar a crianças para brincar.
- O artigo só pode ser utilizado em perfeitas condições. Em caso de deteção de defeitos no artigo, este não pode continuar a ser utilizado até que o defeito tenha sido eliminado.
- Modificações ou reparações incorretas no artigo dão origem a perigos! Não efetue modificações no artigo!

⚠ Indicações de segurança relativas à utilização

A utilização deste artigo requer destreza para evitar possíveis colisões que possam originar ferimentos no utilizador ou em terceiros. Devido às necessidades lúdicas das crianças, podem ocorrer situações imprevisíveis pelas quais o distribuidor/fabricante não assume qualquer responsabilidade. O artigo não foi concebido para velocidades elevadas.

- Não usar o artigo sobre superfícies molhadas ou estradas irregulares ou não pavimentadas.
- A função do travão não é parar o Hoverkart. Uma utilização excessiva do travão provoca um maior desgaste das rodas. Nesse caso, as rodas terão de ser substituídas mais cedo. Uma utilização excessiva do travão também pode comprometer a estrutura do quadro e a resistência do Hoverkart.
- Ensine o seu filho a manusear o artigo corretamente e chame a sua atenção para possíveis perigos!
- Pisos lisos representam perigo de escorregamento! Lembre-se que a utilização do artigo está sempre associada ao perigo de queda.

Montagem (Fig. B - E)

- **Nota:** antes de efetuar a montagem, verifique se os parafusos pré-montados estão bem apertados. Possivelmente, estes terão de ser reapertados.

Monte o artigo tal como ilustrado nas Figuras B a E.

Limpeza, conservação e armazenamento

Guarde sempre o artigo à temperatura ambiente, num local seco e limpo. Se necessário, limpe o artigo com um pano húmido e, eventualmente, com um pouco de produto de limpeza suave. Depois, seque o artigo por completo antes de o utilizar novamente. Remova a sujidade maior das rodas com uma escova adequada e, depois, limpe as rodas com um pano. Certifique-se de que as rodas estão limpas e secas antes de utilizar o artigo em espaços interiores.

Nota: não utilize quaisquer produtos de limpeza agressivos!

Indicações relativas à eliminação

Elimine a embalagem e o artigo de forma ecológica, separando os diversos componentes! Elimine o produto através de uma empresa de eliminação autorizada ou da administração do seu município. Tenha em atenção as disposições válidas atualmente.

Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em:

www.wachsmuth-krogmann.com

Forklaring til de anvendte piktogrammer

Læs instruktionsbogen!

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 36 måneder.

ADVARSEL! Dette symbol betegner en fare med en mellemstor risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.

Den Europæiske Union - juridisk henvisning:
Produkter med CE-mærke overholder de gældende EU-direktiver og de dertil hørende europæiske, harmoniserede normer.

Maksimal brugervægt: 50 kg

Produkt bortskaffes (kan anvendes i Den Europæiske Union og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af genbrugsmaterialer)
Kasseret udstyr må ikke komme i dagrenovationen! Hvis produktet en gang ikke længere kan anvendes, er enhver forbruger lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen f.eks. på en genbrugsplads i kommunen/bydelen. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genbruges fagligt korrekt, og at negative påvirkninger af miljøet undgås. Derfor er elektrisk udstyr mærket med det her viste symbol.

Hjerteligt tillykke!

Med dit køb har du valgt et førsteklasses produkt.
Inden du anvender produktet, skal du læse instruktionsbogen grundigt, specielt sikkerhedsanvisningerne. Anvend kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Du skal gemme instruktionsbogen til senere reference og ligeledes medlevere alle dokumenter ved videregivelse af produktet til tredjemand.

Leveringsomfang (fig. A)

1 x instruktionsbog
Swing Cruiser
Montagemateriale [1-6]
Enkeltdele [7-11]

Tekniske data

Maksimal brugervægt:	50 kg
Vægt Swing Cruiser:	ca. 3,8 kg
Dimensioner:	ca. 93,5 x 43,5 x 32 cm (L x B x H)
Hjul:	Ø ca. 10 cm
LED:	maks. 3,5V; 0,5mA ikke udskiftelig

Der kræves ingen batterier til drift.

Forskriftsmæssig anvendelse

Dette udstyr er ikke beregnet til erhvervsmæssig anvendelse, men udelukkende til privat anvendelse.
Til kørslen skal du vælge et tørt, rent og jævnt underlag.
Dette produkt er legetøj til børn fra 4 år.

⚠ ADVARSEL! Sikkerhedsanvisninger

DU SKAL GEMME ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER OG INSTRUKTIONSBØGER SAMT EMBALLAGEN TIL SENERE ANVENDELSE!

- **ADVARSEL!** Anvendes med sikkerhedsudstyr. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi ved anvendelsen at bære hjelm og sikkerhedsudstyr (hånd-/håndledsbeskyttere, knæbeskyttere, albuebeskyttere).
- **ADVARSEL!** Produktet må maksimalt belastes med 50 kg.
- **ADVARSEL!** Alle fastgørelses- og emballagematerialer er ikke en bestanddel af legetøjet og skal af sikkerhedsmæssige årsager fjernes, inden produktet gives til børn til leg.
- **ADVARSEL!** Børn skal ved anvendelse af produktet altid være under opsyn af voksne.
- Hår, løst tøj og smykker skal holdes på afstand af alle bevægelige dele på produktet.
- Anvend ikke dette produkt i nærheden af swimmingpools, gader, trin, trapper, bakker eller skrænter.
- Produktet må ikke anvendes i mørke eller ved dårlige udsigtsforhold!
- Produktet må kun anvendes af en person samtidigt.
- Produktet skal altid monteres af voksne på grund af eksisterende smådele!
- Forud for hver anvendelse

skal produktet kontrolleres for slitage eller beskadigelser.
- Sørg for, at produktet er i fejlfri stand, inden produktet gives til børn til leg.
- Produktet må kun anvendes i fejlfri stand. Hvis en defekt konstateres på produktet, må det ikke fortsat anvendes, før defekten er udbedret.
- Ved ukyndig ændring eller reparation af produktet opstår der risici! Produktet må ikke ændres!

⚠ Sikkerhedsanvisninger til anvendelse

Smidighed er nødvendig for at undgå enhver kollision, som kan forårsage en kvæstelse af brugeren eller tredjemand. På grund af børns behov for leg kan der opstå uforudsigelige situationer, som udelukker ansvar fra forhandlerens/ producentens side. Produktet er ikke konstrueret til høje hastigheder.
- Må ikke anvendes på våde overflader, ujævne veje eller grusveje.
- Bremsen er ikke konstrueret til at standse Swing Cruiseren. Overdreven anvendelse af bremsen medfører øget slitage af hjulene. Hjulene skal så udskiftes i utide. Overdreven anvendelse af bremsen kan også forringe stellets struktur og din Swing Cruisers styrke.
- Lær barnet korrekt håndtering af produktet og gør det opmærksom på eventuelle risici!
- På glatte gulve er der fare for at skride! Husk på, at der ved anvendelse af produktet altid er fare for et styrt.

Montage (fig. B - E)

- **Henvisning:** Forud for montagen skal du kontrollere, at de formonterede skruer er stramt spændte. De skal eventuelt spændes igen.

Produktet skal monteres som vist i figur B til E.

Rengøring, pleje og opbevaring

Produktet skal altid opbevares tørt og rent ved stuetemperatur. Ved behov kan du tørre produktet af med en fugtig klud og eventuelt noget mildt rengøringsmiddel. Tør derefter produktet helt af, inden du anvender det igen. Fjern groft snavs fra hjulene med en egnet børste og tør dem derefter af med en klud. Sørg for, at hjulene er rene og tørre, inden du anvender produktet indendørs.
Henvisning: Anvend ikke aggressive rengøringsmidler!

Henvisninger til bortskaffelse

Emballage og produkt skal bortskaffes på miljørigtig måde og sorteret efter materiale!
Bortskaf produktet via et godkendt renovationsselskab eller via din kommunale forvaltning. Du skal overholde de aktuelt gældende forskrifter.
Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vores hjemmeside på:
www.wachsmuth-krogmann.com

(PT) ***Comercializado por:***
(DK) ***Distribueret af:***
AHG Wachsmuth &
Krogmann mbH
Lange Mühren 1,
20095 Hamburgo / Hamborg
Alemanha / Tyskland

WKNF8960 / 8959
MODELO / MODEL: 989-R / -B / -L

Ref. n.º: / Varenr.:
7001032/
4005726