



# Lampe torche avec support

Modèle WT8D03



## NOTICE D'UTILISATION



Art. 3205  
AA 40/21 A  
26032054

# Sommaire

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Contenu de l'emballage / Vue détaillée</b>	<b>4</b>
<b>Généralités</b>	<b>6</b>
Lire et conserver la notice d'utilisation	6
Explication des symboles	6
<b>Sécurité</b>	<b>7</b>
Utilisation conforme	7
Consignes de sécurité	7
<b>Première mise en service</b>	<b>10</b>
Contrôler l'appareil et le contenu de l'emballage	10
Avant la mise en service	10
<b>Utilisation</b>	<b>11</b>
Utiliser/allumer la lampe torche sans raccord électrique	12
Allumer l'appareil	12
Choisir le mode d'éclairage	12
<b>Nettoyage</b>	<b>13</b>
<b>Stockage</b>	<b>13</b>
<b>Pannes et solutions</b>	<b>14</b>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>14</b>
<b>Déclaration de conformité</b>	<b>15</b>
<b>Recyclage</b>	<b>15</b>
Recycler l'emballage	15
Recycler la lampe torche	15
<b>SAV</b>	<b>16</b>

## **Introduction**

Merci d'avoir opté pour la lampe torche avec support Light Zone. Vous avez fait l'acquisition d'un produit de qualité en mesure de satisfaire aux critères de performance et de sécurité les plus élevés.

Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler l'appareil correctement et de lui garantir une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation de l'appareil, en particulier les consignes de sécurité, avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s'y trouvent doivent être lues, comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service. Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession de l'appareil, veuillez la remettre au nouveau propriétaire. Vous pouvez également télécharger cette notice d'utilisation sur notre site Internet au format PDF.

**Lampe torche avec support  
Modèle WT8D03**


**IMPORTÉ PAR :**  
**AHG Wachsmuth & Krogmann mbH**  
**Lange Mühren 1**  
**20095 Hambourg**  
**Allemagne**  
**50000122**

**[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)**

A

## Contenu de l'emballage / Vue détaillée



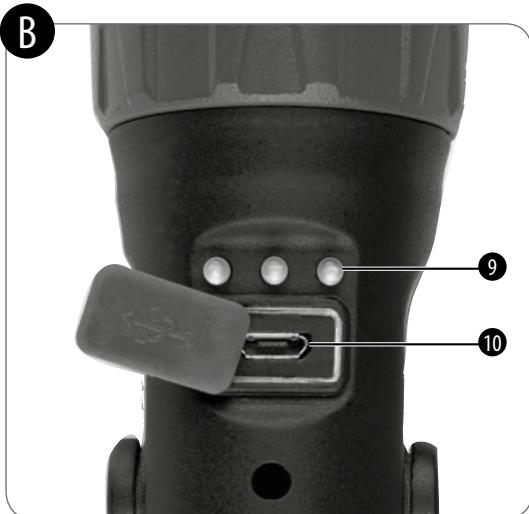

- 1** LED (dessus)
- 2** Support aimanté réglable sur 7 niveaux
- 3** Poignées latérales
- 4** Lampe torche à LED (face avant)
- 5** Interrupteur marche/arrêt
- 6** Connecteur micro-USB
- 7** Connecteur USB
- 8** Câble adaptateur env. 30 cm
- 9** Voyants de charge
- 10** Prise avec cache pour le connecteur micro USB

La lampe torche se recharge avec un port USB ou un chargeur USB avec une puissance de sortie maximale de DC 5V/1A. Le chargeur n'est pas vendu avec l'appareil !

## Généralités

### Lire et conserver la notice d'utilisation

 Cette notice d'utilisation fait partie intégrante de la lampe torche avec support (« lampe torche » dans la présente notice) Elle contient des informations importantes concernant l'installation et l'utilisation.

Le non-respect de cette notice d'utilisation peut causer de graves blessures ou des dommages corporels ou matériels sur la lampe.

La notice d'utilisation se base sur les normes et règles en vigueur de l'Union Européenne. Si vous êtes à l'étranger, respectez également les directives et les lois du pays dans lequel vous vous trouvez.

## Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans la notice d'utilisation, sur la lampe torche ou sur l'emballage.



**AVERTISSEMENT !** Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque moyen susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.



**ATTENTION !** Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque bas susceptible d'entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée s'il n'est pas évité.



### REMARQUE !

Ce terme signalétique prévient de dommages matériels possibles.



Avec le marquage CE, le fabricant confirme que cet appareil électrique répond aux directives européennes en vigueur.



Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).



Ce symbole désigne les appareils qui fonctionnent au courant continu.



Les produits désignés par ce symbole doivent être uniquement utilisés en intérieur.

## Sécurité

### Utilisation conforme

La lampe torche est conçue exclusivement pour l'éclairage de l'espace de travail intérieur, par ex. dans un atelier.

La lampe torche n'est pas prévue pour être utilisée comme lampe de lecture. Elle est prévue uniquement pour un usage privé et n'est adaptée ni au secteur commercial ni à l'utilisation à l'extérieur. La lampe torche n'est pas étanche.

Utilisez exclusivement la lampe torche comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels voire corporels. La lampe torche n'est pas un jouet.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour des dommages occasionnés par un usage non conforme ou incorrect.

### Consignes de sécurité



#### AVERTISSEMENT !

#### Risque d'électrocution !

Une installation électrique utilisée de manière non conforme, défectueuse ou une tension secteur trop élevée peut entraîner une électrocution.

- Ne branchez la lampe torche que si la tension secteur de la prise correspond aux indications de la plaque signalétique de votre adaptateur (100–240 V ; DC 5V/1A). Le chargeur n'est pas vendu avec l'appareil. Ne branchez la lampe torche que sur une prise facilement accessible afin de pouvoir la débrancher rapidement rapidement en cas de problème.

- N'utilisez pas la lampe torche si elle ou les accessoires présentent des dommages ou des défauts visibles.
- N'utilisez pas la lampe torche après une chute.
- N'ouvrez pas le boîtier et ne modifiez pas la lampe. Laissez des spécialistes s'occuper de la réparation. À cet effet, contactez le SAV dont l'adresse est indiquée sur la carte de garantie. En cas de réparations effectuées par vos propres soins, de branchement non conforme ou d'utilisation erronée, toutes réclamations de responsabilité et de garantie sont exclues.

- Ne plongez ni la lampe torche, ni le câble de l'adaptateur, ni l'adaptateur dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide.
- Ne dépassez pas la tension réseau indiquée (voir les « Caractéristiques techniques »).
- Ne touchez jamais l'adaptateur avec les mains humides.
- Maintenez la lampe torche, le câble adaptateur et l'adaptateur à distance du feu et de surfaces brûlantes.
- Ne pliez pas le câble adaptateur et ne le placez pas sur des arêtes tranchantes.
- Utilisez la lampe torche et l'adaptateur secteur uniquement à l'intérieur.

- Ne les utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Installez la lampe et l'adaptateur secteur de façon à ce qu'ils ne puissent jamais tomber dans une baignoire ou un évier.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
  - lorsque la lampe torche n'est plus utilisée, ou une fois la charge terminée ;
  - avant le nettoyage,
  - si un problème survient durant l'utilisation ou la charge, par ex. fumée ou odeur de brûlé etc.
  - pendant les orages.



**Dangers pour enfants et personnes aux capacités physiques, sensorielles et mentales réduites (par exemple personnes souffrant d'un handicap partiel, personnes âgées aux capacités physiques et mentales réduites) ou disposant de connaissances et d'expérience insuffisantes (par exemple des enfants d'un certain âge).**

- Cette lampe torche peut être utilisée uniquement par des enfants de plus de huit ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les

- connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée de la lampe torche et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec la lampe torche. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Tenez la lampe torche et ses accessoires hors de portée des enfants de moins de huit ans.
  - Ne laissez pas la lampe torche sans surveillance pendant qu'elle est en état de marche.



### **AVERTISSEMENT ! Risque d'explosion !**

Une manipulation non conforme de la batterie peut provoquer une explosion.

- Ne court-circuitez jamais la batterie.
- Ne démontez jamais la batterie.
- Ne jetez jamais la batterie au feu.
- Veuillez recharger la lampe torche uniquement avec l'accessoire fourni.
- Chargez la lampe torche à une température ambiante normale (env. 20° C).



## **AVERTISSEMENT !**

### **Risque d'incendie !**

Certaines pièces de la lampe torche chauffent pendant l'utilisation. Une utilisation non conforme de la lampe torche peut provoquer un incendie.

- N'utilisez pas la lampe torche dans des pièces où il existe un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne stockez pas la lampe torche par forte chaleur ou sous les rayons directs du soleil (par exemple en voiture).
- Maintenez la lampe à distance de matériaux inflammables.
- Ne suspendez aucun objet au-dessus de la lampe torche ou de l'adaptateur.
- Ne posez aucun objet sur la lampe torche, ni sur l'adaptateur secteur.



## **AVERTISSEMENT !**

### **Risque de brûlure !**

Un liquide s'échappant d'une batterie peut provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau ou d'autres parties du corps.

- N'ouvrez jamais la batterie.
- Évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses en cas de fuite de liquide d'une batterie. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau les parties du corps concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

- Portez impérativement des gants de protection en cas d'urgence.



## **PRUDENCE ! Risque d'accident et de blessure !**

Une utilisation non conforme de la lampe torche peut provoquer des blessures.



## **REMARQUE !**

### **Risque d'endommagement !**

Une utilisation non conforme de la lampe torche peut l'endommager.

- Utilisez la lampe uniquement avec un adaptateur disponible dans le commerce (puissance de sortie maximale DC 5V/1A).
- Ne placez jamais la lampe torche sur ou à proximité de surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
- Faites en sorte que le câble adaptateur n'entre pas en contact avec des pièces chaudes.

- N'exposez jamais la lampe torche à une haute température (chauffage, etc.), à un froid extrême ou aux intempéries (pluie, etc.).
- Protégez la lampe torche contre les fortes secousses et les chocs.
- N'utilisez pas la lampe torche pendant plus de 3 heures. Afin d'éviter une décharge profonde susceptible de causer des dommages, rechargez la batterie après cette durée d'utilisation.
- Si la luminosité des modules LED baisse considérablement, ou si toutes les LED des voyants de charge 9 ne s'allument plus, rechargez la batterie immédiatement. N'utilisez jamais la lampe torche jusqu'à ce que les LED s'éteignent.
- Débranchez la lampe torche après chaque utilisation.
- Veillez à éteindre la lampe torche si vous ne l'utilisez pas.
- Si vous ne comptez pas utiliser la lampe torche pendant une longue période, rechargez entièrement la batterie avant le stockage de l'appareil.
- N'utilisez plus la lampe torche si les accessoires sont endommagés. Remplacez les composants endommagés uniquement par des pièces de rechange d'origine.

## Première mise en service

### Contrôler la lampe torche et le contenu de l'emballage



#### REMARQUE !

#### Risque d'endommagement !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager rapidement la lampe torche.

- Utilisez la lampe torche uniquement avec un adaptateur disponible dans le commerce (puissance de sortie maximale DC 5V/1A).

1. Sortez la lampe torche de l'emballage.
2. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes (cf. fig. A).

Contrôlez si la lampe torche ou chacun des composants présentent des dommages. Si tel est le cas, ne mettez pas la lampe torche en service. Contactez le fabricant à l'adresse de SAV indiquée sur la carte de garantie.

## Avant la mise en service

Si vous souhaitez utiliser la lampe torche, vous devez d'abord recharger la batterie de la lampe torche. La batterie se trouve dans la poignée de la lampe torche. Le chargement dure de env. 5,5 heures.

La lampe torche se recharge avec un port USB ou un chargeur USB avec une puissance de sortie maximale de DC 5V/1A. Le chargeur n'est pas vendu avec l'appareil !



## REMARQUE !

### Risque d'endommagement !

Une utilisation non conforme de la lampe torche peut l'endommager.

- Éteignez toujours la lampe torche pendant le chargement.
- 1. Déroulez entièrement le câble adaptateur ⑧.
- 2. Ouvrez le cache de la prise ⑩ (cf. fig. B).
- 3. Branchez le connecteur micro-USB ⑥ du câble adaptateur ⑧ sur la lampe torche ⑩.
- 4. Branchez le connecteur USB du câble adaptateur dans la prise de l'adaptateur secteur.
- 5. Les LED des voyants de charge de batterie ⑨ clignotent en rouge (cf. fig. B). La lampe torche est chargée lorsque les 3 LED sont allumées.
- 6. Plus le niveau de charge est bas, plus les voyants lumineux sont faibles.  
Si aucun des trois voyants ne s'allume, la batterie est alors entièrement vide.
- 7. Débranchez la lampe torche du réseau électrique.



La lampe torche est équipée d'une protection intégrée contre la surcharge. Débranchez toujours la lampe torche de l'alimentation électrique dès qu'elle est chargée.

## Utilisation

La lampe torche possède 1 LED sur la face avant ④ et 1 LED sur le dessus ①. Pour assurer un éclairage optimal du poste de travail, vous pouvez orienter le support ② de la lampe sur 7 niveaux (cf. fig. C). En outre, la lampe torche dispose de deux aimants sur le pied pour pouvoir la poser sur des surfaces métalliques.

Les sources lumineuses de cet article ne sont pas remplaçables. Une fois que les sources lumineuses et / ou la batterie ont atteint la fin de leur durée de vie, l'article entier doit être remplacé.

## **Utiliser / allumer la lampe torche sans raccord électrique**

Lorsque la batterie est entièrement chargée, veuillez procéder comme suit pour allumer la lampe torche :

### **Allumer l'appareil**

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **5** pour allumer l'appareil.

### **Choisir le mode d'éclairage**

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **5** pour passer entre les différentes fonctions d'éclairage de l'appareil. Veuillez consulter le tableau suivant pour connaître l'ordre des cycles d'éclairage.

<b>Interrupteur marche/arrêt (5) appuyé</b>	<b>Fonctions d'éclairage</b>
1 x	Allumer la lampe de poche
2 x	Allumer la lampe torche
3 x plus maintenir enfoncé	Variation de la luminosité de la lampe torche (luminosité de plus en plus faible et retour)
4 x	Lampe éteinte

## **Nettoyage**



### **REMARQUE !**

#### **Risque de court-circuit !**

L'infiltration d'eau ou d'un autre liquide dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- Ne plongez jamais la lampe torche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le boîtier.
- Débranchez toujours l'adaptateur avant le nettoyage.



### **REMARQUE ! Danger dû à une mauvaise utilisation !**

Une utilisation non conforme de la lampe torche peut l'endommager.

- N'utilisez pas de détergents agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques comme une lame, une spatule rigide ou autre objet similaire. Ils sont susceptibles d'endommager les surfaces.
- Ne lavez jamais la lampe torche au lave-vaisselle. Cela la détruirait.

1. Assurez-vous que la lampe torche soit éteinte et débranchée de l'alimentation électrique.
2. Nettoyez la lampe torche avec un chiffon doux et sec.
3. En cas d'enrassement tenace, utilisez un chiffon humide et un détergent doux si nécessaire.
4. Séchez bien la lampe torche ou laissez-la sécher entièrement.

## **Stockage**

Stockez la lampe torche à un endroit sec hors de portée des enfants.

## Pannes et solutions

Problème	Cause possible	Solution
La lampe ne fonctionne pas.	La batterie est déchargée.	Branchez la lampe torche sur une source de courant et rechargez-la.
	L'adaptateur secteur ou le câble adaptateur 8 n'a pas été raccordé correctement.	Contrôlez les raccords et les branchements.

## **Caractéristiques techniques**

## Lampe torche LED

Modèle	WT8D03
Numéro d'article	3205
Face supérieure lampe torche	Classe de risque I
Type de batterie	Li-ion, 2200 mAh, 3,7 V
Puissance LED	Face supérieure 3 W / Face avant 3 W
Flux lumineux	LED du dessus env. 300 lm / LED de la face avant max. 300 lm
Tension d'entrée	5 V — — —, max. 500 mA
Classe de protection	III

## Déclaration de conformité



Nous,  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,  
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg,  
Allemagne  
déclarons sous notre entière responsabilité  
que le produit mentionné ci-dessus est  
conforme aux exigences fondamentales  
des directives UE citées. La déclaration de  
conformité de l'Union Européenne peut  
être réclamée à l'adresse du fabricant  
indiquée sur la carte de garantie.

## Recyclage

### Recycler l'emballage



Triez les différents matériaux de l'emballage  
en vue de son élimination. Jetez le papier  
et le carton dans les conteneurs prévus à  
cet effet et les films plastiques dans ceux  
destinés au recyclage.



Triez les emballages en plastique en les  
jetant dans les conteneurs adaptés.

### Recycler la lampe torche

(Applicable au sein de l'Union Européenne  
et autres états européens avec des  
systèmes destinés à la collecte séparée  
des matériaux recyclables)



#### Il est interdit de jeter des appareils usagés dans les ordures ménagères !

Si la lampe torche ne peut plus être utilisée,  
chaque consommateur est **légalement tenu**  
**de jeter ses appareils usagés séparément**  
**des ordures ménagères** en les apportant  
par exemple au centre de collecte de sa  
commune / de son quartier. Cela garantit  
un recyclage correct et dans les règles des  
appareils usagés et évite des retombées  
négatives sur l'environnement. C'est pourquoi  
les appareils électriques sont marqués du  
symbole indiqué ici.



#### Il est interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes dans  
l'obligation légale de déposer toutes les piles,  
qu'elles contiennent ou non des substances  
toxiques\*, auprès d'un centre de collecte de  
votre commune / quartier ou dans un  
commerce afin qu'elles puissent être  
éliminées de manière écologique. Restituez  
l'intégralité de la lampe (avec la pile) et  
uniquement déchargée à votre centre de  
collecte.

\* marqué avec :

Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb



Vous trouverez la version actuelle de la notice d'utilisation sur la page d'accueil de notre site **www.wachsmuth-krogmann.com**



© Copyright

Réimpression ou reproduction  
(complète ou partielle) possibles  
uniquement avec l'autorisation de :  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hambourg  
Allemagne

Cette publication, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur.

Toute utilisation en dehors du cadre strict du droit d'auteur sans le consentement de l'entreprise AHG Wachsmuth & Krogmann mbH est illicite et passible d'une sanction.

Cela s'applique notamment aux reproductions,  
aux traductions, aux copies sur microfilms et au  
chargement et traitement dans des systèmes  
électroniques.

Importé par :  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
Lange Mühren 1  
20095 Hambourg  
Allemagne

50000122  
2021