



Bedienungs- anleitung

CASA
Deco

3D-Leuchtstern

Modell:

WK-858W (Weiß)

WK-858R (Rot)




Originalbetriebsanleitung


Inhalt

Komponenten	5
Allgemeines	6
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	8
Sicherheitshinweise	8
Allgemeine Sicherheitshinweise	8
Lieferumfang	9
Aufbau und Gebrauch	9
Anschließen	9
Verwendung	9
Reinigung und Lagerung	9
Technische Daten	10
Netzteil	10
Konformitätserklärung	11
Entsorgung	11
Verpackung entsorgen.....	11
Produkt entsorgen	11

Komponenten

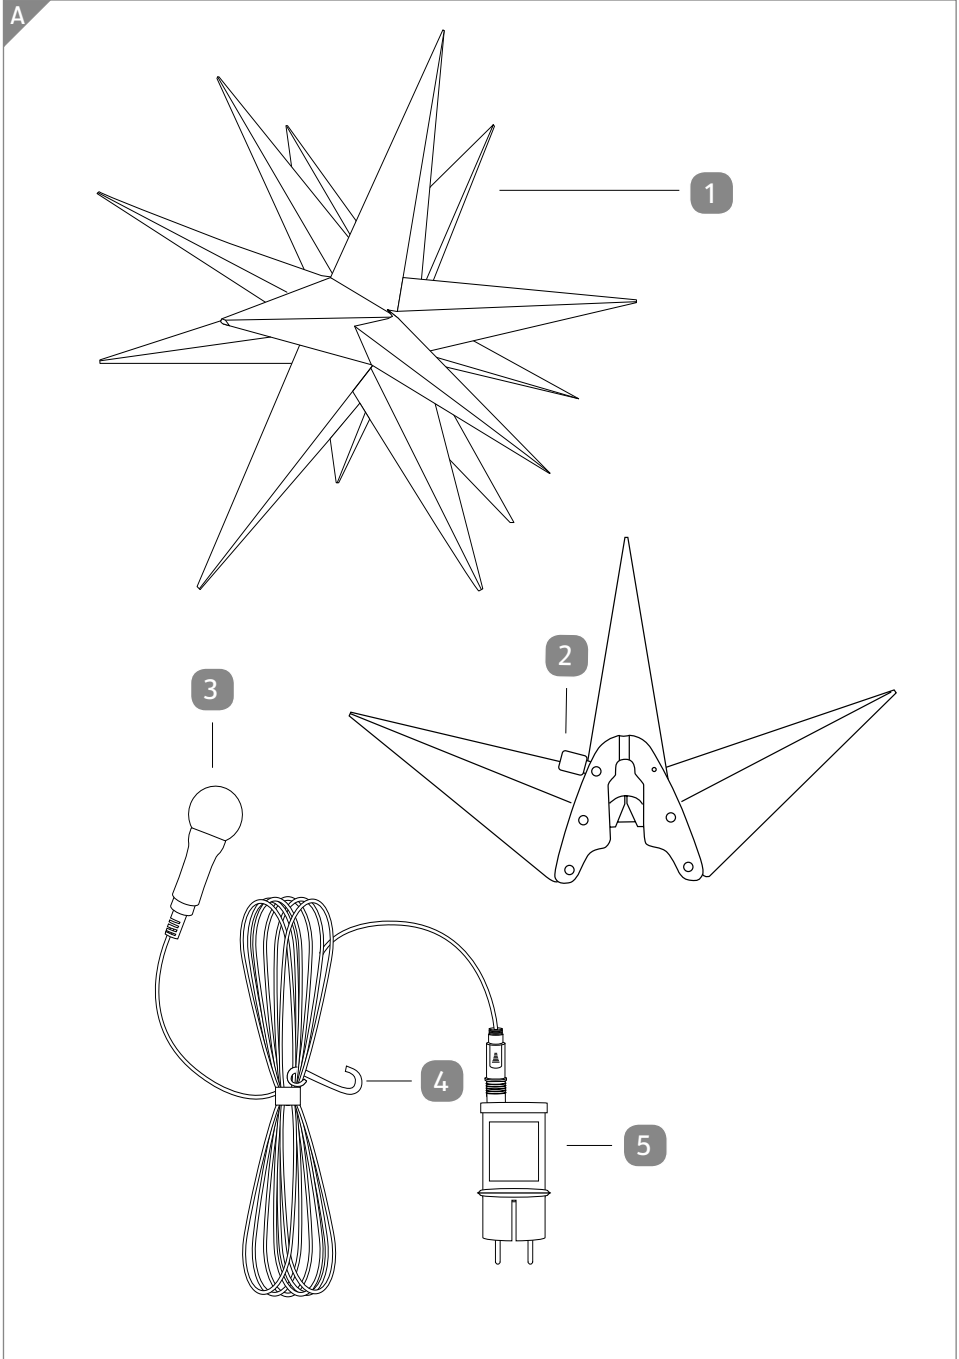

B

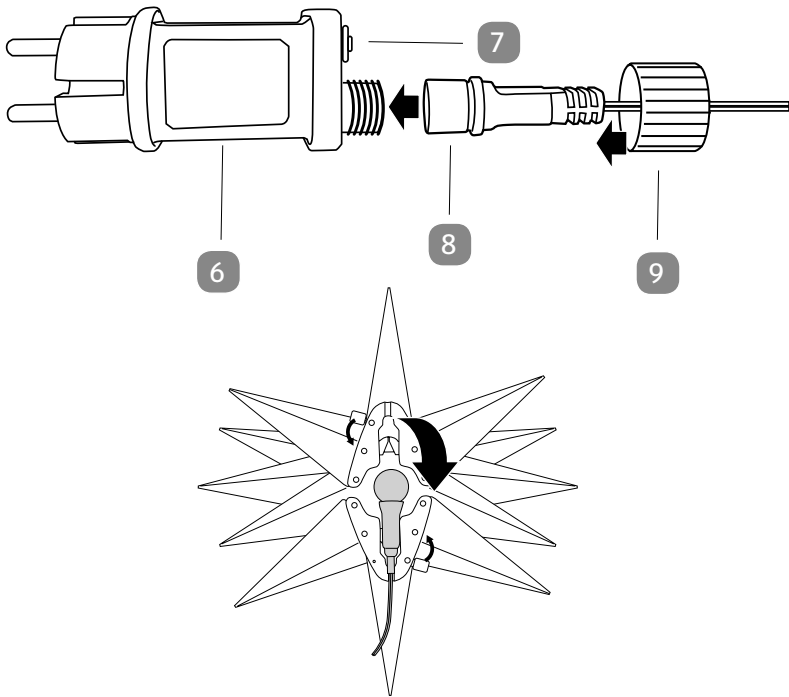

Komponenten

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 Leuchstern | 9 Bedienungsanleitung |
| 2 Verschluss, 2x | 10 Garantiekarte |
| 3 Leuchtmittel mit Zuleitung | |
| 4 1x Kunststoffhaken zum Aufhängen | |
| 5 Netzteil | |
| 6 Taste Timerfunktion / Kontrollleuchte | |
| 7 Anschlussbuchse | |
| 8 Überwurfmutter | |

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zum 3D-Leuchtstern. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den

3D-Leuchtstern einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an Personen oder am 3D-Leuchtstern führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den 3D-Leuchtstern an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch.

Verwenden Sie den 3D-Leuchtstern nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung: Monat/Jahr



Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Adapter

Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die ein doppelt schutzisoliertes Gehäuse haben und somit der Schutzklasse II entsprechen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.

IP44

Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern $\varnothing \geq 1$ mm und gegen Spritzwasser.



Adapter

Das Siegel bestätigt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel GS (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produkts mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

Sicherheit

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Leuchte ist für dekorative Zwecke im Innen- und Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse) vorgesehen.
- Die Leuchte ist nicht zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet.
- Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Verwendung vorgesehen.
- Verpackungsmaterial (falls Lieferung in Kunststofffolien) und 3D-Leuchstern von Kindern fern halten! Gefahr von Verletzung oder Ersticken durch Kunststofffolien.

Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie den 3D-Leuchstern nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.
- Schließen Sie den 3D-Leuchstern nicht an, wenn er sich noch in der Verpackung befindet. Es besteht Brandgefahr.
- Bei Beschädigung des Adapters oder der Anschlussleitung darf der 3D-Leuchstern nicht mehr verwendet werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- LEDs können nicht gewechselt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Schließen Sie den Adapter nur an eine vorschriftsgemäß installierte Steckdose an.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle leicht zugänglich ist, so dass der Stecker bei Bedarf schnell herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Elektrokabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird. Wickeln Sie das Kabel vollständig

auseinander, bevor Sie es benutzen.

- Benutzen Sie den Stern nur, wenn dieser komplett zusammengebaut ist.
- Die Zuleitung des Produktes kann nicht ausgetauscht werden. Falls diese beschädigt ist, muss das gesamte Produkt verschrottet werden.

Lieferumfang

Teilleiste

- 1 Leuchstern
- 5 Steckernetzteil (mit Anschlussbuchse)

Aufbau und Gebrauch

- Zum aufhängen des 3D-Leuchsterns verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenden Haken.
- Sichern Sie das Produkt vorm herunterfallen.

Anschließen

- Verwenden Sie nur den beiliegenden Adapter.
- Stecken Sie die Buchse des 3D-Leuchstern in den beiliegenden Adapter und verschrauben Sie es mit der Überwurfmutter.

Verwendung

- Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
- Um den 3D-Leuchstern einzuschalten, drücken Sie einmal auf den Taster am Adapter, der 3D-Leuchstern ist nun eingeschaltet.
- Um die Timer-Funktion zu aktivieren, drücken Sie ein zweites mal auf den Taster, die LED leuchtet grün, der Timer ist nun aktiv. Drücken sie ein drittes mal und der 3D-Leuchstern ist ausgeschaltet.
- Bei eingeschalteter Timerfunktion ist der 3D-Leuchstern für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Reinigung und Lagerung



VORSICHT!

- Vor der Reinigung ist der Adapter vom Stromnetz zu trennen.

Um das Gerät von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Bewahren Sie den 3D-Leuchstern bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Technische Daten

Modell:	WK-858R, WK-858W
Artikelnummer:	711272
Eingang:	12 V $\overline{=}$ 3,6 W
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP 44: Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern $\varnothing \geq 1$ mm und gegen Spritzwasser.
Lichtstrom:	ca. 115 lm
Farbtemperatur:	ca. 3000 K

Netzteil

Herstellername:	HAINING HONGGUANG LIGHTING ELECTRIC CO.,LTD
Anschrift:	NO.1966 YUECHUAN ROAD,CHANG'AN,HAINING,ZHEJIANG,CHINA
Modell:	WDLX-IP-12003.6-T.
Eingangsspannung:	220-240 V~; 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	13 V
Ausgangsstrom:	160 mA
Ausgangsleistung:	3,6 W
Schutzklasse:	II



Über den abgebildeten QR-Code erhalten Sie alle weiteren Informationen zur Lichtquelle in der Produktdatenbank.

Konformitätserklärung



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg,

Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden, deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



DE

Importiert durch:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Germany



10/2021

SERVICECENTER

711272



DE 008000 9348567



garantie.aldi-sued.de

MODELL:

WK-858W, WK-858R

X/28/2021

3
JAHRE
GARANTIE