



Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso




LED Garten- und Balkonleuchtstäbe

Tige lumineuse LED
pour jardin et balcon

Barre luminose LED
per terrazza e giardino



WK901-STS

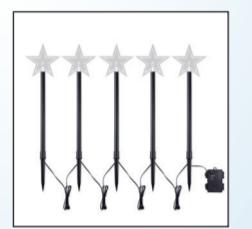

WK901-DS



WK901-TB



WK901-MD

CH

Vertrieben durch: |
Commercialisé par : | Commercializzato da:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST-VENDITA 715503
Bitte wenden Sie sich an Ihre ALDI SUISSE Filiale.
Veuillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISSE.
La preghiamo di rivolgersi alle sue filiale ALDI SUISSE.
MODELL / MODÈLE / MODELLO:
WK901-STS/-DS/-TB/-MD 11/2021

3
JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI DI GARANZIA

CE IP44

Lieferumfang

1 Modell LED Garten- und Balkonleuchtstäbe
Timerbedienteil / Batteriefach
3 Batterien, Typ LR6/AA
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Bitte vor Inbetriebnahme des Artikels die Anleitung, besonders aber die Anwendungs- und Warnhinweise lesen und beachten.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf und geben Sie sie an einen möglichen nachfolgenden Eigentümer weiter.
Der Artikel dient ausschliesslich zu Dekorationszwecken, er eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.
Der Artikel darf nur mit dem mitgelieferten Zubehör benutzt werden und ist für die Nutzung im privaten Bereich ausgelegt.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.



WARNING!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Anwendungs- und Warnhinweise



WARNUNG!

Brandgefahr!
Betreiben Sie den Artikel niemals in der Verpackung!

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht **Erstickungsgefahr!** Den Artikel außerhalb der Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren.

Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen oder auseinander genommen werden.
Explosionsgefahr!

Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten muss vermieden werden.

Bei Kontakt mit Batteriflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Erschöpfte Batterien müssen umgehend aus dem Gerät genommen werden. **Erhöhte Auslaufgefahr!** Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach Gebrauch abgeschaltet ist.



WARNUNG!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.

Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern ab 1 mm Durchmesser und gegen Spritzwasser.

Für den Außenbereich geeignet.

Bedienung

- Nehmen Sie den Artikel und die Batterien aus der Verpackung und entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stecken Sie die Erdspieße an gewünschter Position in die Erde.

Batterien einsetzen

- Verschlussklammern 1 aushängen und den Deckel öffnen.
- Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein (auf korrekte Polarität (+/-) achten), Deckel verschliessen und die Verschlussklammern 1 drücken, bis sie hörbar einrasten. Beachten Sie beim Zuklappen des Deckels die Dichtung im Batteriefach.

HINWEIS!

Dichtung muss sich vollständig in der Nut befinden.
Andernfalls lässt sich der Deckel unter Umständen nicht korrekt verschließen.

Ein-/ und ausschalten

- EIN/AUS Schalter 2 hat 3 Funktionen:
 - 1 Mal drücken -> leuchtet dauernd für 6 Stunden mit einer anschliessenden Pause von 18 Stunden. Leuchte anschliessend zur Einschaltzeit erneut 6 Stunden mit einer anschliessenden 18-stündigen Pause.
 - das 2. Mal drücken -> leuchtet dauernd
 - das 3. Mal drücken -> Aus

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Die Zuleitung dieses Artikels darf nicht gekürzt werden!

Die Leuchtstäbe dürfen nicht mit anderen Leuchtstäben oder Lichterketten elektrisch verbunden werden.



Reinigung und Aufbewahrung

- Reinigen Sie den Artikel mit einem Staubwedel, einem Pinsel oder einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o.ä.
- Wenn Sie den Artikel für eine längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.
- Bewahren Sie ihn am Besten in der Originalverpackung auf.

Technische Daten


Modell	WK901-STS / -DS / -TB / -MD
Artikelnummer	715503
Schutzklasse	III
Zuleitung	ca. 50 cm
Timerfunktion	6 Stunden an, 18 Stunden aus
inkl. 3 Batterien	3x AA LR6 1.5 V Batterien (Activ energy / Top craft)
Schutzart	IP44
Abstand zwischen Stäben	ca. 100 cm

-

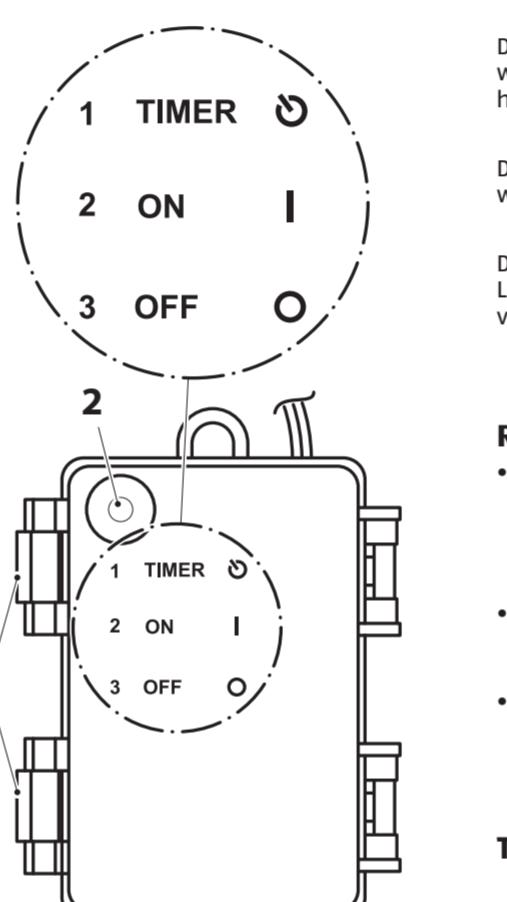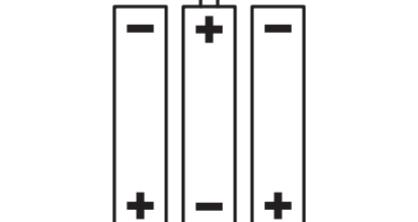

Montage

Bitte stecken Sie den LED-Leuchstab mit der Verlängerung und dem Erdspieß zusammen und achten darauf, dass das Kabel in den Rohren verbleibt und nicht zwischen diesen gequetscht oder geschnitten wird.

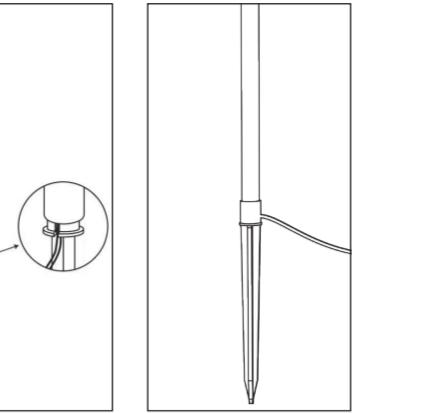

Modelle

WK901-STS

Sternenstrauss

4 Stäbe / Set
6 LED Stränge / Stab
24x 0.06 W LED
warmweiß, 2800 K / 3 LM
Durchmesser je Stern ca. 3,1 cm
Gesamthöhe ca. 60 cm

WK901-DS

Doppelstern

5 Stäbe / Set
1 LED / Stab
5x 0.06 W LED
warmweiß, 2800 K / 3 LM
Durchmesser je Stern ca. 11 cm
Gesamthöhe ca. 51 cm

WK901-TB

Tannenbaum

5 Stäbe / Set
1 LED / Stab
5x 0.06 W LED
warmweiß, 2800 K / 3 LM
Gesamthöhe ca. 51 cm
Grösse der Tannenbäume ca. 8,7 x 11 cm

WK901-MD

Mix-Dekor

5 Figuren / Set *
1 LED / Stab
5x 0.06 W LED
RGB-Farwechsel
Gesamthöhe ca. 51 cm

* Baum, Weihnachtsmann, Glocken, Rentier, Kerze

- Baum ca. 8,7 x 11 cm
- Weihnachtsmann ca. 7,8 x 10,3 cm
- Glocke ca. 9,2 x 10,1 cm
- Rentier ca. 7,5 x 10,3 cm
- Kerze ca. 9 x 11,1 cm

Konformitätserklärung

Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Alt-papier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Altegeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altegeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altegeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden, deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde / Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Batterien nur in entladenum Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

* gekennzeichnet mit:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber,
Pb = Blei

Contenu de l'emballage

- 1x tige lumineuse LED pour jardin et balcon
- 1x minuterie / compartiment à pile
- 3x piles LR6/AA
- 1x notice d'utilisation
- 1x carte de garantie

Lire et conserver la notice d'utilisation

Avant la mise en service de l'article, lire et observer la notice, et en particulier les consignes d'utilisation et les avertissements.

Conservez la notice afin de pouvoir la consulter ultérieurement et remettez-la à un éventuel nouveau propriétaire.

L'article est uniquement décoratif et n'est pas adapté pour l'éclairage ambiant domestique. L'article doit être exclusivement utilisé avec l'accessoire livré et est conçu pour une utilisation privée.

Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans la notice d'utilisation, sur l'article ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT!

Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque moyen susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.

AVIS!

Ce mot signalétique avertit contre les possibles dommages matériels.

CE

Déclaration de conformité (cf. chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.

III

Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de protection (TBTP / BTBP).

IP44

Protégé contre la pénétration de corps étrangers solides Ø ≥ 1 mm et contre les projections d'eau.

AVERTISSEMENT!

Conviennent à une utilisation intérieure.

Consignes d'utilisation et avertissements

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie!
N'utilisez jamais l'article dans l'emballage! Tenez les enfants éloignés des emballages.
Risque de suffocation en cas d'avalement. Utiliser et conserver l'article hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT!

Utilisez uniquement des piles de même type. N'utilisez jamais différents types de piles ni des piles neuves et usagées en même temps.
Risque d'explosion!
Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
Tenir les piles hors de portée des enfants. Si une pile a été avalée, la personne concernée doit immédiatement avoir recours à une aide médicale. Nettoyez les contacts de l'appareil et des piles avant l'insertion si besoin.
Ne pas exposer les piles à des conditions extrêmes, par ex. sur des radiateurs, au rayonnement direct du soleil. **Risque élevé de fuite!**
N'essayez pas de recharger des piles usées, ou de les réactiver par la chaleur ou par quelconque autre moyen.
Ne pas court-circuiter les piles, les jeter au feu ou les désassembler. **Risque d'explosion!**
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau les parties du corps entrées en contact avec le liquide des piles et consulter un médecin dans les plus brefs délais.
Immédiatement retirer les piles déchargées de l'appareil. **Risque élevé de fuite!**
Assurez-vous que l'appareil est éteint après utilisation.

Utilisation

- Retirez l'article et les piles de l'emballage et retirez soigneusement tout le matériel d'emballage.
- Enfoncez le piquet en position souhaitée dans la terre.

Insérer les piles

- Décrocher les agrafes de fermeture 1 et ouvrir le cache.
- Insérer les piles comme indiqué sur la figure (veillez à la bonne polarité (+/-)), fermer le cache et appuyer sur les agrafes de fermeture jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent de manière audible. Faites attention au joint du compartiment à piles en refermant le cache.

AVIS!

Le joint doit être entièrement rentré dans la rainure.
Dans le cas contraire, le couvercle ne se ferme pas correctement.

Mise en marche / à l'arrêt

L'interrupteur MARCHE/ARRÊT 2 a 3 fonctions :
- Appuyer 1 fois -> allumage en continu pendant 6 heures suivi d'une pause de 18 heures. S'allume ensuite à nouveau pendant 6 heures après la durée de fonctionnement avec une pause consécutive de 18 heures.
- Appuyer une 2e fois -> allumage en continu
- Appuyer une 3e fois -> Arrêt

AVIS!

Ce mot signalétique avertit contre les possibles dommages matériels.

WK901-STS

Bouquet d'étoiles

4 tiges / lot
6 tiges LED / tige
24x 0.06 W LED
blanc chaud, 2800 K / 3 LM
Diamètre par étoile env. 3,1 cm
Hauteur totale env. 60 cm

WK901-DS

Étoile double

5 tiges / lot
1LED / tige
5x 0.06 W LED
blanc chaud, 2800 K / 3 LM
Diamètre par étoile env. 11 cm
Hauteur totale env. 51 cm

WK901-TB

Sapin

5 tiges / lot
1LED / tige
5x 0.06 W LED
blanc chaud, 2800 K / 3 LM
Hauteur totale env. 51 cm
Taille des sapins env. 8,7 x 11 cm

WK901-MD

Décor mixte

5 figurines / lot *
1LED / tige
5x 0.06 W LED
Alternance des couleurs RGB
Hauteur totale env. 51 cm

Utilisation conforme

Veuillez utiliser ces articles uniquement pour la décoration intérieure et extérieure.

Attention. Cet article n'est pas un jouet.

Nos produits étant soumis à un développement et à une amélioration permanentes, des modifications de design et techniques sont possibles.

La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplacable. Une fois qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie, la lampe entière doit être remplacée.

Ne pas raccourcir le cordon d'alimentation de cet article!

Les tiges lumineuses ne doivent pas être reliées électriquement à d'autres décorations lumineuses sur tige ou guirlandes lumineuses.

Nettoyage et conservation

- Nettoyez l'article avec un plumeau, un pinceau ou un chiffon doux sec. N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif ou chimique, d'éponges dures ou autres pour le nettoyage.
- Retirez les piles du compartiment à piles lorsque vous savez que vous n'utilisez pas l'article pendant longtemps.
- Conservez-le idéalement dans l'emballage d'origine.


Déclaration de conformité

CE

Nous, la société AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit évoqué ci-dessus remplit les exigences essentielles des directives européennes mentionnées. La déclaration de conformité de l'Union européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant mentionnée sur le certificat de garantie.

Montage

Veuillez assembler la tige lumineuse à LED avec la rallonge et le piquet de terre et veiller à ce que le câble reste bien dans les tubes et ne soit pas écrasé ou cassé.

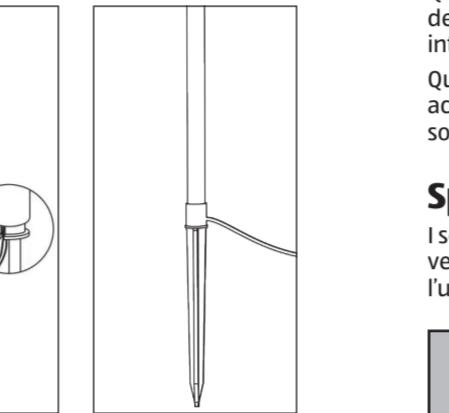

Caractéristiques techniques

Modèle	WK901-STS / -DS / -TB / -MD
Numéro d'article	715503
Classe de protection	III
Cordon d'alimentation	env. 50 cm
Fonction minuterie	6 heures de fonctionnement, 18 heures d'arrêt
Avec 3 piles	de type LR6/AA (Activ energy / Top craft)
Type de protection	IP44
Distance entre les tiges	env. 100 cm

Modèles

WK901-STS

WK901-DS

WK901-TB

WK901-MD

Nettoyage et conservation

Contenuto della fornitura

- 1x Barre luminose LED per terrazza e giardino
- 1x Elemento di comando per il timer / Vano batterie
- 3x Batterie LR6/AA
- 1x Manuale d'uso
- 1x Scheda di garanzia

Pulizia e conservazione

- Togliere l'articolo con uno spolverino, un pennello oppure un panno morbido asciutto. Per la pulizia non utilizzare sostanze aggressive, agenti abrasivi, spugne dure ecc.
- Se l'articolo non viene utilizzato per un periodo prolungato, togliere le batterie dal vano batterie.
- Conservare l'articolo nella confezione originale.

Dati tecnici

Modello	WK901-STS / -DS / -TB / -MD
Codice articolo	715503
Classe di protezione	III
Cavo di alimentazione	ca. 50 cm
Funzione timer	6 ore accesso, 18 ore spento
Incluse 3 batterie	tipo LR6/AA (Activ energy / Top craft)
Tipo di protezione	IP44
Distanza tra le barre	ca. 100 cm

Sostituzione delle batterie

- Staccare la clip di fissaggio 1 e aprire il coperchio.
- Inserire le batterie come indicato nell'illustrazione (fare attenzione alla corretta polarità (+/-)), richiudere il coperchio e premere la clip di fissaggio 1 fino a che non si senta che sono ben fisse. Nel richiudere il coperchio fare attenzione alla guarnizione del vano batterie.

AVVISO!

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e le seguenti avvertenze vengono utilizzate nelle presenti istruzioni per l'uso, sull'articolo e sulla confezione.

AVVERTIMENTO!

La guarnizione deve trovarsi esattamente nell'incastro.
Altrimenti il coperchio non si chiude correttamente.

Accendere e spegnere l'articolo

L'interruttore On/OFF 2 ha 3 funzioni:
- premendo 1 volta -> resta acceso per la durata di 6 ore con una pausa successiva di spegnimento di 18 ore. Si accende nuovamente a partire dall'orario impostato per 6 ore con una successiva di spegnimento di 18 ore.
- Premendo 2 volte -> resta sempre acceso
- Premendo 3 volte -> si spegne

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

CE

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"):
I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo.

AVVISO!

Questo simbolo significa che il prodotto lavora a bassissima tensione di sicurezza (SELV / PELV).

IP44

Proteggi dall'infiltrazione di corpi estranei solide di Ø ≥ 1 mm e dagli spruzzi d'acqua.

Adatto per esterni.

Avvertenze di sicurezza e per l'uso

AVVERTIMENTO!

Pericolo di incendio!
Non mettere in funzione l'articolo all'interno della confezione!
Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Se ingerito sussiste infatti il pericolo di soffocamento. Usare e riporre l'articolo lontano dalla portata dei bambini.

AVVERTIMENTO!

Les piles et accus ne vont pas dans les déchets ménagers!
En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à déposer toutes les piles et accus, qu'ils contiennent des polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/votre quartier ou dans le commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement.
* marqué par:
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Avvertenze sulle batterie

Inserire solo batterie dello stesso tipo, non mischiare i diversi tipi di batterie, né usare batterie usate e batterie nuove. **Pericolo di esplosione!**
Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
Nel caso venga ingerita una batteria, è necessario rivolgersi immediatamente ad un medico. Se necessario, pulire i contatti delle batterie e dell'articolo prima di inserire le batterie stesse. Non esporre le batterie a condizioni estreme, come ad es. il calore di termostofoni o alla luce diretta del sole. **Elevato rischio di fuoriuscita di liquidi!**
Non ricaricare le batterie usate oppure tentare di riattivarle al calore o con altri mezzi. Non cortocircuitare le batterie, non gettarle nel fuoco e non aprirle. **Pericolo di esplosione!**
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con il liquido delle batterie, sciacquare la zona interessata con abbondante acqua pulita e rivolgersi immediatamente ad un medico.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Utilizzare questo articolo esclusivamente come decorazione per interni ed esterni.
Attenzione. Non si tratta di un giocattolo.

Dato che i nostri prodotti vengono continuamente sviluppati e migliorati, sono possibili modifiche sia al design che alle parti tecniche.

La lampadina del prodotto non è sostituibile; quando la fonte luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita utile, occorre sostituirla completamente il prodotto.

Non accorciare il cavo di alimentazione dell'articolo!

Le barre luminose non si possono collegare elettricamente ad altre barre o ghirlande luminose.


Dichiarazione di conformità

CE

Noi, la società AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Amburgo, Germania, dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto sopra specificato è conforme ai requisiti fondamentali delle direttive UE elencate. La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo del produttore indicato sulla scheda della garanzia.

Montaggio

Assemblare la barra luminosa a LED con la prolunga e il picchetto, e fare attenzione che il cavo rimanga all'interno dei tubi e non venga schiacciato o tagliato tra questi.

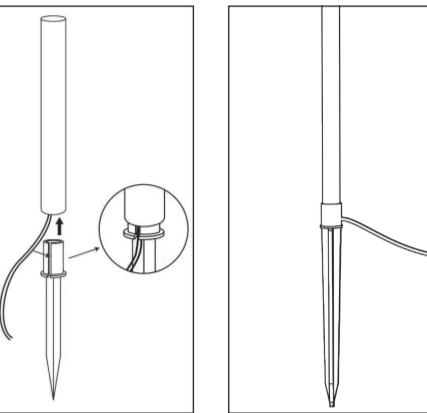

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio secondo il tipo. Smaltire cartone e cartone come carta straccia e fogli nella raccolta di materiale riciclabile.

Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!
Se un giorno la torcia tascabile non dovesse essere più utilizzabile, ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire gli apparecchi dismessi separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. Così è sicuro che gli apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti e per evitare ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo qui raffigurato.

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!
Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie e batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecologica.

* contrassegnate con:
Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo