



# Kabellose Christbaumkerzen mit Fernbedienung


695-WW / 695-WG / 695 RG (Kerzen)  
695-S (Fernbedienung)



**3 Jahre**  
**HERSTELLER-  
GARANTIE**

**KUNDENSERVICE**  
☎ **00800-09 34 85 67**  
kostenfreie Telefonhotline  
💻 [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG



4267  
29042678  
WKNF9008

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung</b>	<b>3</b>
<b>Übersicht / Geräteteile</b>	<b>4</b>
<b>Lieferumfang / Geräteteile</b>	<b>4</b>
<b>Allgemeines</b>	<b>6</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	6
Zeichenerklärung	6
<b>Sicherheit</b>	<b>6</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Batterien	7
Bedienung	8
Batterien einlegen / wechseln	8
<b>Technische Daten</b>	<b>9</b>
<b>Konformitätserklärung</b>	<b>9</b>
<b>Entsorgung</b>	<b>9</b>
Verpackung entsorgen	9
Produkt entsorgen	10
<b>Service</b>	<b>12</b>

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die kabellosen Christbaumkerzen von Light Zone entschieden haben.

Sie haben damit ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, das höchste Leistungs- und Sicherheitsstandards erfüllt.

Für den richtigen Umgang und eine lange Lebensdauer empfehlen wir Ihnen, die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Bitte lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Sie finden eine Reihe von wichtigen und nützlichen Hinweisen, die vor der Inbetriebnahme von jedem Benutzer verstanden und beachtet werden müssen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit. Diese Anleitung können Sie auch im Internet auf unserer Homepage als PDF-Datei herunterladen.

### **Kabellose Christbaumkerzen mit Fernbedienung**

#### **Modell:**

**695-WW / 695-WG / 695 RG (Kerzen)**

**695-S (Fernbedienung)**

#### **IMPORTIERT DURCH:**

**AHG Wachsmuth & Krogmann mbH**

**Lange Mühren 1**



**20095 Hamburg**

**Deutschland**

**WKNF9008**



**[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)**

## Übersicht / Geräteteile

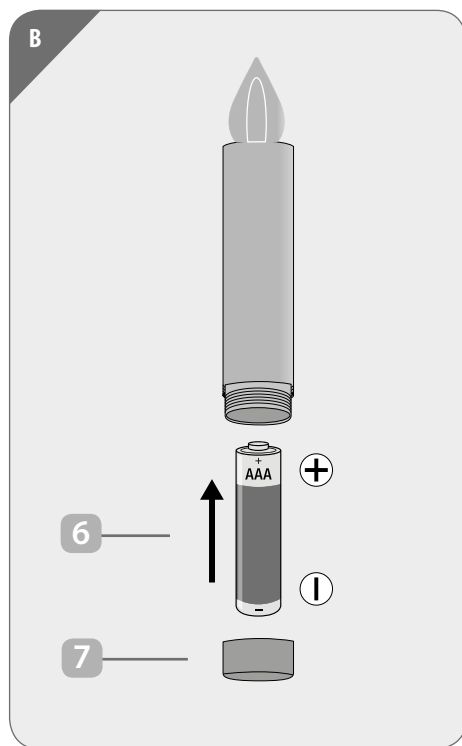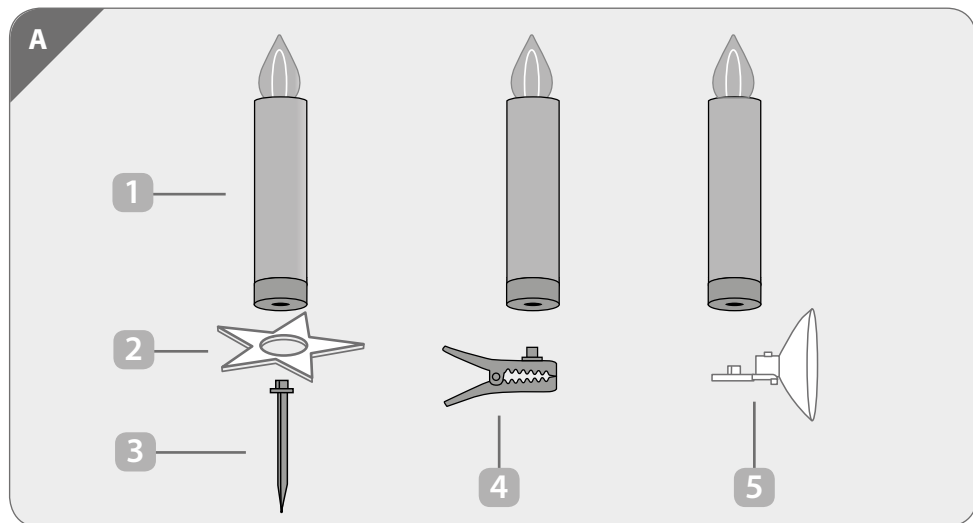

### Lieferumfang / Geräteteile

- 1 Christbaumkerze, 15 x
- 2 Sternaufsatz, 4 x
- 3 Spieß, 4 x
- 4 Clip, 15 x
- 5 Saugnapf, 7 x
- 6 Batterie LR03/AAA, 17 x
- 7 Kerzenboden, 15 x
- 8 Fernbedienung
- 9 Taste „Warm white“
- 10 Taste „-“
- 11 Taste „Amber“
- 12 Taste „OFF“
- 13 Taste „RGB“
- 14 Taste „+“
- 15 Batteriefachdeckel
- 16 Batteriefach

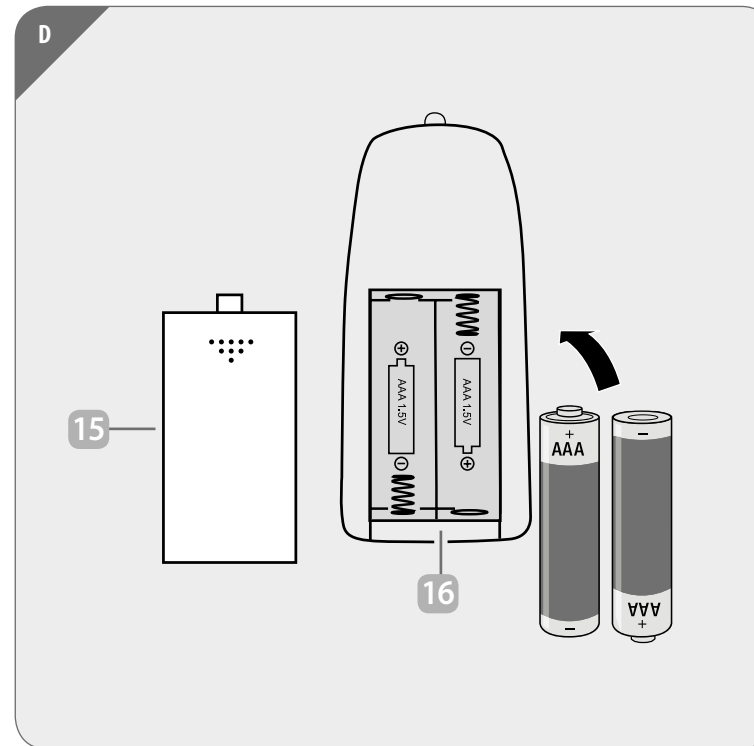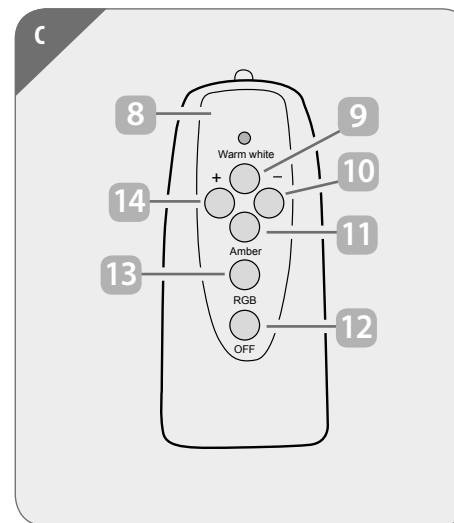

## Allgemeines

### Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Bitte vor Inbetriebnahme des Artikels die Anleitung, besonders aber die Anwendungs- und Warnhinweise lesen und beachten.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf und geben Sie sie an einen möglichen nachfolgenden Eigentümer weiter. Der Artikel dient ausschließlich zu Dekorationszwecken, er eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

Der Artikel darf nur mit dem mitgelieferten Zubehör benutzt werden und ist für die Nutzung im privaten Bereich ausgelegt.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf den kabellosen Christbaumkerzen oder auf der Verpackung verwendet.



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung:  
Monat/Jahr



**WARNUNG!** Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Nur zur Verwendung in Innenräumen.



**HINWEIS!** Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäße Verwendung

1. Diese kabellosen Christbaumkerzen können von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten der Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
2. Kinder dürfen nicht mit den kabellosen Christbaumkerzen spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
3. Die kabellosen Christbaumkerzen sind nur für den Innenbereich geeignet.
4. Die Komponenten können leicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
5. Die LEDs der kabellosen Christbaumkerzen sind nicht austauschbar. Wenn eine LED defekt ist, muss die betreffende Kerze entsorgt werden.

## Batterien



### Explosionsgefahr

- Bitte verwenden Sie für die Kerzen und für die Fernbedienung nur Batterien des Typs LR03 / AAA, 1,5 V
- Nicht aufladbare Batterien niemals wieder aufladen! **Explosionsgefahr!**
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend aus dem Gerät, erhöhte Auslaufgefahr.
- Batterien von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinandernehmen.
- Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Beim Einlegen auf die richtige Polarität achten.
- Entfernen Sie die Batterien aus den Kerzen und der Fernbedienung, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden.
- Die Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern, Sonnenschein oder Feuer! **Erhöhte Auslaufgefahr!**
- Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser abspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Sicherstellen, dass das Gerät nach Gebrauch ausgeschaltet ist.

## Bedienung

Die Kerzen 1 können mit den Clips 4 an der Unterseite variabel am Baum angebracht werden, ohne lästige Kabel verlegen zu müssen.

Achten Sie auf einen sicheren Halt.

Mit den Saugnäpfen 5 können die Kerzen 1 ganz einfach an Fenstern oder Spiegeln befestigt werden. Zur Dekoration können Sie die Halter in Sternform 2 verwenden und die Kerzen 1 einfach aufstecken.

Die Spieße 3 dienen zur Befestigung und Stabilisierung im Adventskranz.

Entfernen Sie dafür die Clips 4 und stecken Sie je nach Bedarf die Kerzen 1 auf die Saugnäpfe 5, Halterungen 2 oder die Spieße 3.

Eingeschaltet werden die Kerzen mit den oberen Tasten der Fernbedienung 8 entweder in direkter Einstellung in bernsteinfarben (amber) 11, in warmweiß (warm white) 9 oder in den Farbwechselmodus (RGB) 13. Sie können die Kerzen (nur in warmweißer und in bernsteinfarbener Einstellung) mit der „+“ 14 und „-“ 10 Taste dimmen. Schalten Sie die Kerzen mit der „OFF“ Taste 12 wieder aus.

Die Flackerfunktion kann durch längeres Drücken auf die „warm white“ Taste 9 aktiviert werden. Die Flackerfunktion ist nur bei warmweißem und bernsteinfarbenem Licht möglich.

Achten Sie darauf, dass ausreichend Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und Kerzen bestehen muss. Die Reichweite ist stark abhängig von Ihrer Umgebung und der Batteriestärke, je mehr Hindernisse sich zwischen Sender und Empfänger befinden, umso geringer wird die Reichweite.

## Batterien einlegen / wechseln

### Fernbedienung (Sender):



Tauschen Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.

- Schieben Sie den Deckel 15 des Batteriefachs 16 auf der Rückseite der Fernbedienung 8 in Pfeilrichtung auf und entnehmen Sie ggf. die entladenen Batterien 6.
- Setzen Sie 2 Batterien des Typs LR03 / AAA, 1,5V mit dem Pluspol (+) zuerst in das Batteriefach 16 ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität (+/-), wie auf dem Boden des Batteriefachs abgebildet (Abb. B).
- Verschließen Sie die Fernbedienung 8 wieder.

### Kerzen (Empfänger):

- Schrauben Sie die Kerze 1 vom Kerzenboden 7 entgegen dem Uhrzeigersinn ab. Entnehmen Sie ggf. die entladene Batterie 6.
- Setzen Sie eine Batterie des Typs LR03 / AAA, 1,5V mit dem Pluspol (+) zuerst in das Batteriefach 16 ein.
- Schrauben Sie nun die Kerze 1 vorsichtig wieder im Uhrzeigersinn auf den Kerzenboden 7. Drehen Sie nicht zu fest, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Bei korrektem Einlegen der Batterie leuchtet die LED nach Aufschrauben des Kerzenbodens 7 auf.

## Technische Daten

### Sender (Infrarot Fernbedienung)

Modell: 695-S  
Versorgungsspannung: 3V / 20 mA  
2 x Batterie LR03/AAA

Maße der Fernbedienung: ca. 90 x 41 x 22 mm

### Empfänger (Kerzen)

Modell: 695-WW / 695-WG / 695 RG  
Versorgungsspannung: 1,5V  
1 x Batterie LR03/AAA

Schutzklasse: III (Schutzkleinspannung)

### Hinweis:

Die kabellosen Christbaumkerzen sind ein Dekorationsartikel und sind zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.

## Konformitätserklärung



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

## Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!** Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden, deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



**Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!** Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe\*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt.

Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette

anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

\*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei



Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung  
auf unserer Homepage unter **WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM**

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung

(auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Deutschland

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,  
ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung  
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts  
ist ohne Zustimmung der AHG Wachsmuth & Krogmann mbH  
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für  
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen  
und die Einspeisung und Verarbeitung in  
elektronischen Systemen.

Importiert durch:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Deutschland

WKNF9008



11/2021