



KRONTALER

Tischuhr mit kabelloser Ladefunktion



878-2021-1 (Anthrazit)



878-2021-2 (Dunkelblau)



878-2021-3 (Silber)



ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG



1003448
2009010034485
WKNF8645

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Lieferumfang	4
Bedienelemente hinten	4
Bedienelemente oben	5
Bedienelemente seitlich – rechts	5
Anzeige	5
Allgemeines	6
Verwendung und Aufbewahrung des Handbuchs	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheitshinweise	6
Bedienungshinweise	8
Inbetriebnahme	8
Sicherheitshinweis	8
Gerät anschließen	8
Einstellen der Uhrzeit	8
Einstellen des Datums	9
Alarm / Alarmeinstellungen	9
Alarm einstellen	9
Alarm aktivieren / deaktivieren	9
Weitere Funktionen	9
Temperaturanzeige	9
Displayhelligkeit	9
Energiesparmodus	9
Laden von Kompatiblen Geräten	10
Kabelloses Laden mit Qi	10
Reinigung und Pflege	10
Fehlerbehebung	11
Hinweise zum Umweltschutz	11
Verpackung entsorgen	11
Altgerät entsorgen	11
Konformitätserklärung	12
Technische Daten	13
Service	16

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses hochwertigen Produkts haben Sie eine hervorragende Wahl getroffen.

Damit haben Sie die Gewissheit, ein Produkt erworben zu haben, das nach den höchsten Leistungs- und Sicherheitsstandards gefertigt wurde und zusätzlich die hohen Qualitätsstandards von ALDI erfüllt.

Wir möchten, dass Sie mit Ihrem Kauf rundum zufrieden sind. Deshalb erhalten Sie zu diesem Produkt eine umfassende Herstellergarantie von 3 Jahren sowie eine ausgezeichnete Kundenbetreuung über unsere spezielle Hotline. Wir hoffen, dass Sie an dem erworbenen Produkt viele Jahre lang Freude haben werden.

Falls Sie technische Unterstützung benötigen oder das erworbene Produkt wider Erwarten einen Defekt aufweisen sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an unsere Hotline. Defekte Produkte werden innerhalb des 3-jährigen Garantiezeitraums kostenlos repariert oder ersetzt, sofern Sie einen eindeutigen Kaufnachweis vorlegen können (bewahren Sie Ihren Kassenbon sicher auf!).

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt. Denken Sie jedoch daran, dass die Garantie erlischt, wenn festgestellt wird, dass das Produkt absichtlich beschädigt, zweckentfremdet oder zerlegt wurde.


**Tischuhr mit kabelloser Ladefunktion
(Modelle: 878-2021-01 / -02 / -03)**

**IMPORTIERT DURCH:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Deutschland
WKNF8645
www.wachsmuth-krogmann.com**

Lieferumfang




1 x Tischuhr

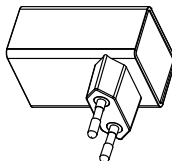

1 x L-Adapter




1 x Bedienungsanleitung sowie 1x Garantiekarte

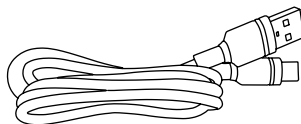


1 x USB-C-Kabel, Länge ca. 100 cm

Bedienelemente hinten

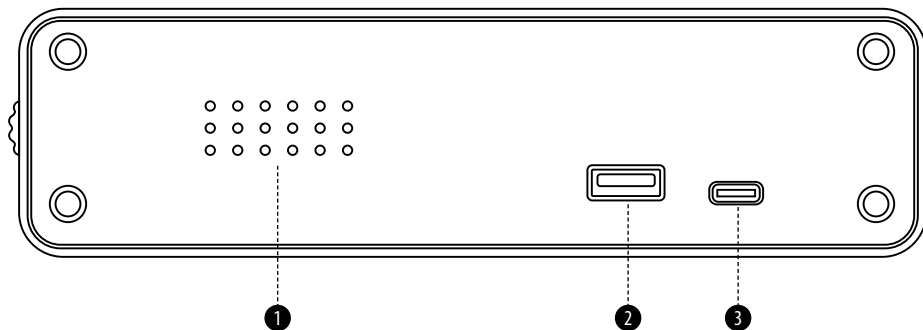

- 1 Lautsprecheröffnung / Temperatursensor
- 2 USB-Ladebuchse (Output)
- 3 USB-C-Buchse (Input), Anschluss der Tischuhr an das Stromnetz


Bedienelemente oben

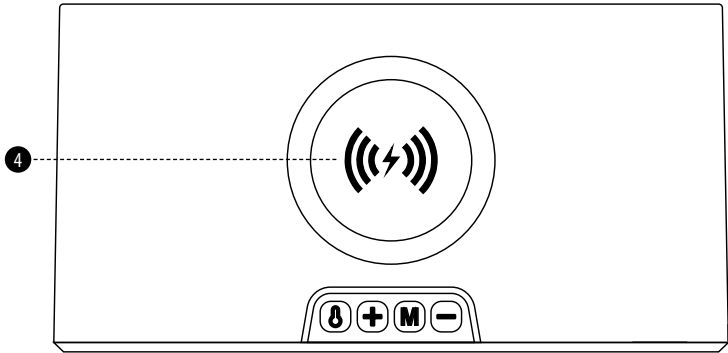

- Ⓢ Temperaturtaste °C / °F
- + Einstellungstaste +
- Ⓜ Modus
- Einstellungstaste -


- ④ Ladefläche

Bedienelement seitlich – rechts

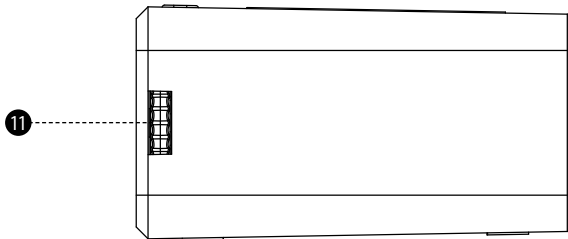

- ⑪ Einstellrad für Displayhelligkeit

Anzeige

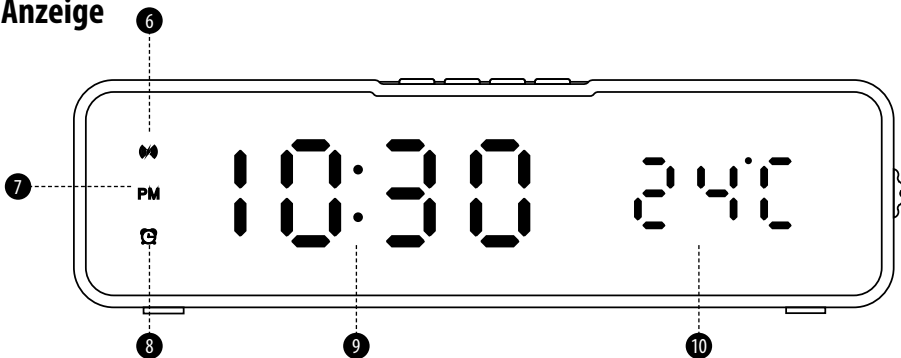

- ⑥ Ladeanzeige (kabellose Ladefunktion)
- ⑦ 12-/24-Stundenmodus
- ⑧ Alarm aktiviert
- ⑨ Hauptanzeige (Uhrzeit, Datum, Alarmzeit)
- ⑩ Temperaturanzeige

Allgemeines Verwendung und Aufbewahrung des Handbuchs



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aus Sicherheitsgründen sorgfältig und aufmerksam durch und bewahren Sie diese für die gesamte Lebensdauer des Produktes an einem leicht zugänglichen Ort auf. Bitte geben Sie diese Bedienungsanleitung auch an jede Person weiter, die dieses Produkt zukünftig nutzen wird.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Tischuhr ist für die Uhrzeitanzeige und die beschriebenen zusätzlichen Funktionen bestimmt. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch, jedoch nicht für den gewerblichen Einsatz ausgelegt.

Der Artikel darf nicht für einen anderen als den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck verwendet werden, da dies zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann. Für Schäden in Folge unsachgemäßer Verwendung wird keine Haftung übernommen. Weitere Anweisungen und Erläuterungen befinden sich in der Bedienungsanleitung.

Zeichenerklärung



WARNUNG –

Allgemeines Warnzeichen



HINWEIS – Hebt Tipps und Informationen zum Umgang mit dem Gerät hervor.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



ACHTUNG: Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die ein doppelt schutzisoliertes Gehäuse haben und somit der Schutzklasse II entsprechen.



Kabelloses Laden mit Qi

Sicherheitshinweise

- Halten Sie Tischuhr und Zubehör von Kindern fern. **Kein Kinderspielzeug.**



WARNUNG –

STROMSCHLAGGEFAHR!

Unsachgemäßer Gebrauch, fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu Stromschlägen führen.

- Schließen Sie das USB-C-Kabel der Tischuhr nur an das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an bzw. verwenden Sie nur geeignete Netzteile, die mit den Angaben (Volt und Ampere) auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine gut zugängliche Stromquelle an, damit Sie die Tischuhr bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie die Tischuhr nicht, wenn diese oder das Zubehör sichtbare Schäden oder Defekte aufweist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht und nehmen Sie keine Änderungen an der Tischuhr vor. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die in der Garantiekarte angegebene Service-Adresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs-

- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Tauchen Sie weder Tischuhr noch das USB-C-Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Fassen Sie das USB-C-Kabel niemals mit feuchten Händen an.
 - Ziehen Sie das USB-C-Kabel immer am Stecker aus der USB-Buchse.
 - Verwenden Sie das USB-C-Kabel nie als Tragegriff.
 - Halten Sie Tischuhr und Zubehör von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
 - Knicken Sie das USB-C-Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
 - Verwenden Sie die Tischuhr nur in Innenräumen. Betreiben Sie sie nie in Feuchträumen oder im Regen.
 - Positionieren Sie die Tischuhr nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.



**WARNUNG –
BRANDGEFAHR!**

Decken Sie die Tischuhr nicht ab, wenn diese ans Stromnetz angeschlossen ist.



**WARNUNG –
BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zur Beschädigung der Tischuhr oder anderen Dingen führen.

- Stellen Sie die Tischuhr nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).

- Bringen Sie das USB-C-Kabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie die Tischuhr niemals hoher Temperatur (Heizung etc.), extremer Kälte oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Schützen Sie die Tischuhr vor starken Erschütterungen sowie Stößen.

Hinweis:

Die Tischuhr verfügt über eine fest verbaute Lithium Knopfzelle (DL/CR2032), welche auf der Hauptplatine angebracht ist.

Durch diese Knopfzelle werden eingestellte Zeit- und Datuminformationen gespeichert, sollte die Verbindung zum Stromnetz unterbrochen werden.

Es besteht keine Notwendigkeit diese Batterie auszutauschen, da die Lebenserwartung mehrere Jahre beträgt. Sollten Sie einen Batteriewechsel benötigen, bitten wir Sie sich mit unserem Service in Verbindung zu setzen – so kann ein Batterietausch durch einen Fachmann in die Wege geleitet werden.

Sicherheitshinweise Batterie



**WARNUNG –
VERÄTZUNGSGEFAHR!**

Auslaufende Batterieflüssigkeit kann bei Berührung mit der Haut oder anderen Körperteilen Verätzungen verursachen.

- Öffnen Sie keinesfalls die Batterie.
- Vermeiden Sie bei austretender Batterieflüssigkeit den Kontakt mit Haut,

Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Tragen Sie im Notfall unbedingt Schutzhandschuhe.



WARNUNG – BATTERIE NICHT VERSCHLUCKEN.

Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzelle (CR2032). Sollte diese verschluckt werden, kann dies binnen 2 Stunden zu schweren inneren Verletzungen oder sogar zum Tode führen.

Halten Sie frische sowie benutzte Lithium-Knopfzellen unbedingt von Kindern fern! Sollte eine Knopfzelle verschluckt worden sein, suchen Sie sofort ein Krankenhaus auf.



WARNUNG – EXPLOSIONSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit der Batterie (im Gehäuse verbaut) kann zur Explosion führen.

- Schließen Sie die Batterie niemals kurz.
- Zerlegen Sie niemals die Batterie.
- Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer.

Bedienungshinweise

Inbetriebnahme

Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Prüfen Sie, ob das Gerät vollständig und unbeschädigt ist. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte genannte Serviceadresse.

Sicherheitshinweis



Verpackungsmaterial von Säuglingen und Kleinkindern fernhalten.

Erstickungsgefahr durch Kunststofffolien.

Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!

Gerät anschließen

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzstecker. Stecken Sie nun den USB-C-Anschluss des Kabels in die dafür vorgesehene Buchse auf der Uhrenrückseite **3**. Anschließend verbinden Sie den Netzstecker mit einer gut zugänglichen Steckdose. Auf dem Display erscheint die Anzeige der UHRZEIT + TEMPERATUR.

Einstellen der Uhrzeit

In der Uhrzeitanzeige drücken und halten Sie **(M)** für ca. 3 Sekunden.

Die Auswahl der Zeitanzeige 12-/24-Stundenmodus erscheint, wählen Sie durch drücken von **(+)** oder **(-)** das gewünschte Format.

Drücken Sie **(M)** zum Bestätigen.

Die Stundenanzeige beginnt zu blinken, stellen Sie mit **(+)** oder **(-)** die gewünschte Stundenzahl ein.

Drücken Sie **(M)** zum Bestätigen.

Die Minutenanzeige beginnt zu blinken, stellen Sie mit **(+)** oder **(-)** die gewünschte Minutenzahl ein.

Drücken Sie **(M)** zum Bestätigen.

Der Einstellprozess ist abgeschlossen.



12-/24-Stundenmodus

Sie haben die Möglichkeit die Uhrzeit im 12- oder 24-Stundenmodus anzeigen zu lassen.

Beispiel: 24-Stundenmodus 14:37 Uhr
12-Stundenmodus PM 02:37 Uhr

AM = Vormittag

PM = Nachmittag

Im Display wird der gewählte Modus links von der Uhrzeit angezeigt (AM) / (PM).

Einstellen des Datums

In der Datumsanzeige drücken und halten Sie **(M)** für ca. 3 Sekunden.

Die Datumsanzeige beginnt zu blinken, stellen Sie mit **(+)** oder **(-)** das gewünschte Datum ein.

Drücken Sie **(M)** zum Bestätigen.

Die Monatsanzeige beginnt zu blinken, stellen Sie mit **(+)** oder **(-)** den gewünschten Monat ein.

Drücken Sie **(M)** zum Bestätigen.

Die Jahresanzeige beginnt zu blinken, stellen Sie mit **(+)** oder **(-)** das gewünschte Jahr ein.

Drücken Sie **(M)** zum Bestätigen.

Der Einstellprozess ist abgeschlossen.

Alarm / Alarmeinrichtung

Ihre Tischuhr verfügt über drei Alarme.

Wechseln Sie die Anzeige durch Drücken der Taste **(M)** in folgender Reihenfolge:

Uhrzeit > Datum > A1 > A2 > A3

Bei Erreichen der Alarmzeit ertönt der Alarm für 60 Sekunden und verstummt danach für 24 Stunden.

Alarm einstellen

Zum Einstellen der gewünschten Alarmzeit gehen Sie bitte wie folgt vor:

Wechseln Sie durch Drücken der Taste **(M)** zu der entsprechenden Alarmanzeige A1/A2/A3.

Sobald Sie diese erreicht haben, drücken und halten Sie **(M)** für ca. 3 Sekunden bis die Stundenzahl der Alarmzeit zu blinken beginnt.

Stellen Sie mit den Tasten **(+)** und **(-)** die gewünschte Stunde ein und bestätigen Sie mit **(M)**.

Die Minutenzahl der Alarmzeit beginnt zu blinken, stellen Sie mit den Tasten **(+)** und **(-)** die gewünschte Minute ein und bestätigen Sie mit **(M)**.

Die Anzeige wechselt zum nächsten Modus A1 > A2 > A3 > Uhrzeit >

Alarm aktivieren / deaktivieren

Wechseln Sie zu der gewünschten Alarmzeit (A1 - A3), welche Sie aktivieren/deaktivieren möchten und drücken Sie **(+)** oder **(-)**.

Ist der Alarm deaktiviert erscheint „--A1“ im Display. Ist der Alarm aktiviert erscheint „ONA1“ in der Anzeige sowie ein kleines Weckersymbol in der linken unteren Ecke des Displays.

Weitere Funktionen Temperaturanzeige

Ihre Tischuhr verfügt über einen integrierten Temperatursensor.

Die Temperaturanzeige **(10)** befindet sich rechts im Display und kann wahlweise in °C oder °F dargestellt werden.

Zum Wechseln der Anzeige drücken Sie die Temperaturtaste **(8)**.



Messbereich des Temperatursensors:

0 °C bis +40 °C

Toleranz der Temperaturmessung: + / - 2 °C

Wir bitten um Beachtung, dass der verbaute Temperatursensor sich *im* Uhrgehäuse befindet. Eine Anpassung der Temperaturanzeige auf kurzfristige äußere Einflüsse bedarf demnach entsprechender Zeit (z. B. Lüften der Wohnung).

Auch weisen wir darauf hin, dass es sich um eine Zusatzfunktion der Tischuhr handelt und die hier gemessenen Temperaturangaben nicht mit einem Präzisionsthermometer vergleichbar sind.

Displayhelligkeit

Sie haben die Möglichkeit die Helligkeit der digitale Anzeige der Tischuhr stufenlos zu regulieren.

Drehen Sie hierzu am Einstellrad **(11)** auf der rechten Gehäuseseite.

Einstellbereich: AUS (Drehrad klickt) bis Maximum

Energiesparmodus

Ihre Tischuhr besitzt einen Energiesparmodus, welcher sich durch Drücken der Taste **(-)** ein- bzw. ausschalten lässt.

Aktiviert = Anzeige „ON Sd“

Deaktiviert = Anzeige „-- Sd“

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie diese durch Drücken der Taste **(M)**.

Bei AKTIVIERTEM Energiesparmodus schaltet die Tischuhr die Anzeige im Display nach 30 Sekunden automatisch ab.

Sie können diese jederzeit wieder einschalten durch Drücken einer beliebigen Taste.

Hinweis:

Auch bei Ausgeschaltetem Display wird das Ladesymbol in der linken oberen Ecke angezeigt, sollte ein kompatibles Mobiltelefon auf der Ladefläche liegen.

Laden von Kompatiblen Geräten

Legen Sie ein kompatibles Mobiltelefon, welches das kabellose Laden unterstützt auf die Ladefläche der Uhrenoberseite.

Achten Sie auf eine korrekte Positionierung – der Ladebereich ist durch ein Symbol markiert und mit einer rutschfesten Einlage versehen, damit Ihr Telefon sicher und fest liegt.

Der Ladestrom beträgt maximal 10W – die Ladedauer ist abhängig von dem aktuellen Ladestand des Akkus sowie von den technischen Eigenschaften des zu ladenden Gerätes.

Ladestandanzeigen

- (↻) blinkt langsam
Mobiltelefon wird geladen
- (↻) blinkt schnell
nicht kompatibles Gerät liegt auf der Ladefläche
- (↻) leuchtet dauerhaft
Akku vollständig geladen
- (↻) wird nicht angezeigt
Kein Gerät aufgelegt

Hinweis:

Handyhüllen, zusätzliche Halterungen, etc. können die Ladefunktion beeinträchtigen.



Kabelloses Laden mit Qi

Die Qi-Technologie für kabelloses Laden wird von den meisten aktuellen Smartphones und

einigen weiteren Geräten unterstützt.

Die Auflagefläche für kabelloses Laden ist Qi-zertifiziert und ist mit allen Qi-Geräten kompatibel.

Legen Sie das Gerät einfach auf die Qi Auflagefläche, um Ihr Gerät bequem aufzuladen.

Reinigung und Pflege



WARNUNG – KURZSCHLUSSGEFAHR!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Tischuhr niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.



WARNUNG – GEFAHR DURCH FEHLBEDIENUNG!

Unsachgemäßer Umgang mit der Tischuhr kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie die Tischuhr keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Reinigen Sie die Tischuhr mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen

ein feuchtes Tuch sowie ggf. ein mildes Spülmittel.
- Trocknen Sie die Tischuhr gut ab bzw. lassen Sie sie vollständig trocknen.

Wenn Sie das Gerät nicht benötigen, heben Sie es an einem trockenen und vor Hitze geschützten Ort auf.

Fehlerbehebung

BITTE BEACHTEN: Bevor Sie den Artikel reklamieren, überprüfen Sie bitte zuerst die Verbindung der Kabel und des Netzsteckers.

Hinweise zum Umweltschutz Verpackung entsorgen



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Altgerät entsorgen



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Tischuhr einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer

Gemeinde/ ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenerem Zustand abgeben!

Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*)gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung

CE Die EU-Konformitätserklärung kann an der in der Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Hiermit erklärt die Außenhandelsgesellschaft
Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Germany

dass sich der Artikel Tischuhr mit kabelloser Ladefunktion in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU sowie 2012/19/EU befindet.

Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie auf unserer Homepage **wachsmuth-krogmann.com/produkte/electronics** abrufen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Technische Daten


Tischuhr

Artikelnummer:	1003448
Messbereich des Temperatursensors:	0 °C bis + 40 °C
Toleranz der Temperaturmessung:	+ / - 2 °C
Batterie (im Gehäuse verbaut):	DL/CR2032; 3V (Knopfzelle)
Betriebsfrequenzbänder:	121 kHz -166 kHz
Maximale übertragene Funkfrequenzleistung:	-7.78 dBuA/m @10m

Netzteil

Herstellername:	PUTIAN WEIMIAO ELECTRONICS CO., LTD.
Handelsregisternummer:	91350303MA2Y8H0E6X
Anschrift:	No.999 Hangang Xi Road, Chigang, Hanjiang District, Putian, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modell:	DIY6001
Eingangsspannung:	100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A Max.
Ausgangsspannung:	5 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 3 A oder 9 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 2 A oder 12 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 1,5 A
Ausgangsstrom:	3 A / 2 A / 1,5 A
Ausgangsleistung:	15 W / 18 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	> 83 %
Effizienz bei geringer Last (10 %), wenn Ausgangsleistung >10W:	> 75 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	< 0,10 W





Service



Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter **www.wachsmuth-krogmann.com**

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Deutschland

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,
ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig
und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.

Hergestellt von:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Deutschland
WKNF8645