




# Bougies pour sapin de Noël sans fil avec télécommande

695-WW / 695-WG / 695 RG (bougies)  
695-S (télécommande)



## NOTICE D'UTILISATION



5003219  
45/2021 A  
WKNF9011

## Sommaire

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Vue détaillée / Éléments de l'appareil</b>	<b>4</b>
<b>Contenu de l'emballage</b>	<b>4</b>
<b>Généralités</b>	<b>6</b>
Lire et conserver la notice d'utilisation	6
Explication des symboles	6
<b>Sécurité</b>	<b>6</b>
Utilisation conforme	6
Piles	7
Utilisation	8
Insérer / remplacer les piles	8
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>9</b>
<b>Déclaration de conformité</b>	<b>9</b>
<b>Recyclage</b>	<b>9</b>
Recyclage de l'emballage	9
Recyclage de l'appareil	10
<b>SAV</b>	<b>12</b>

## Introduction

Merci d'avoir choisi Bougies pour sapin de Noël sans fil avec télécommande de Light Zone. Vous avez fait l'acquisition d'un produit de haute qualité en mesure de remplir les critères de performance et de sécurité les plus élevés.

Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler l'appareil correctement et de lui garantir une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation de l'appareil, en particulier les consignes de sécurité, avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s'y trouvent doivent être lues, comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service. Conservez cette notice d'utilisation

dans un endroit sûr et, en cas de cession de l'appareil, veuillez la remettre au nouveau propriétaire. Vous pouvez également télécharger cette notice d'utilisation sur notre site Internet au format PDF.

**Bougies pour sapin de Noël sans fil  
avec télécommande**

**Modell:**

**695-WW / 695-WG / 695 RG (Bougies)**

**695-S (télécommande à infrarouge)**

**IMPORTÉ PAR:**

**AHG Wachsmuth & Krogmann mbH**

**Lange Mühren 1**




**20095 Hamburg**

**Allemagne**

**WKNF9011**


**[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)**

## Vue détaillée / Éléments de l'appareil

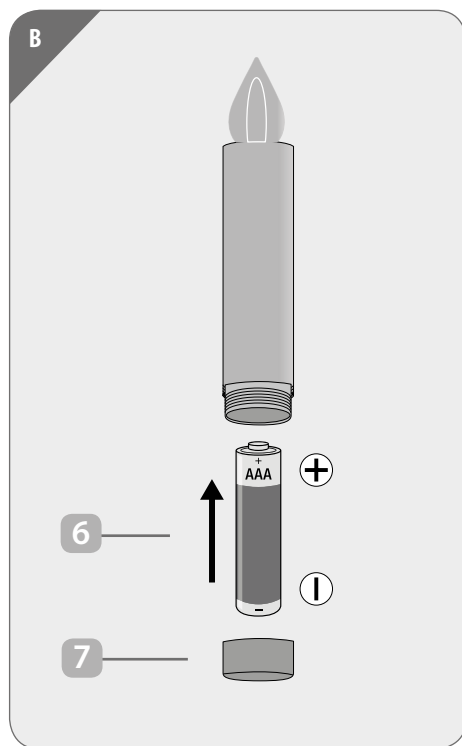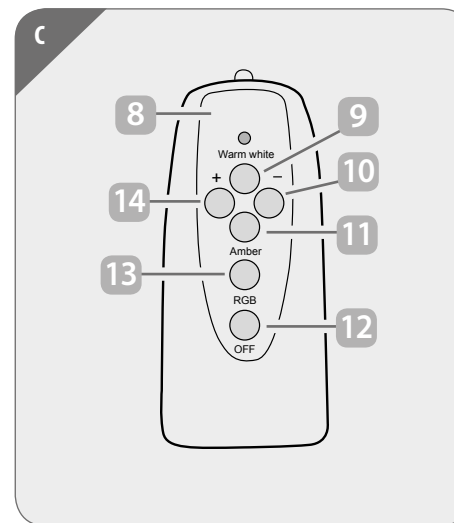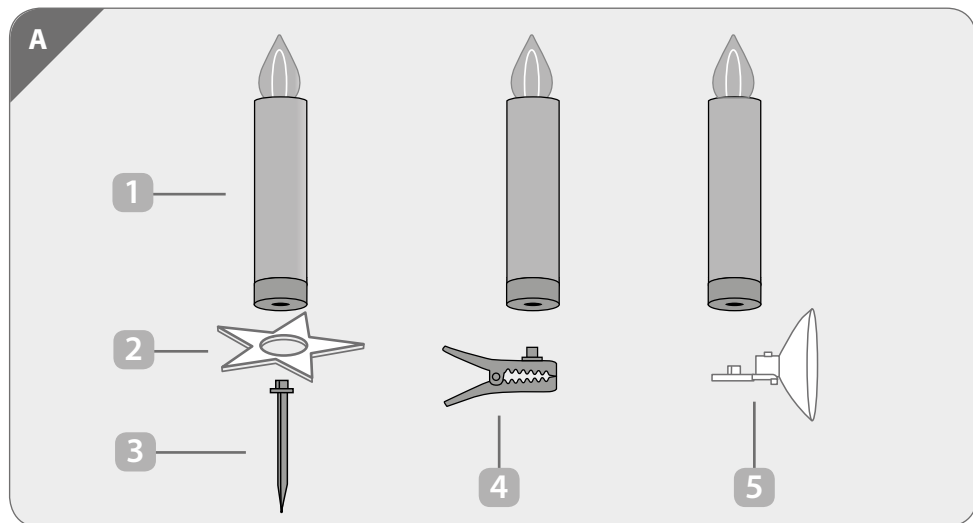

### Contenu de l'emballage

- 1 Bougies pour sapin de Noël, 15 x
- 2 Socle étoile, 4 x
- 3 Pointe, 4 x
- 4 Clip, 15 x
- 5 Ventouse, 7 x
- 6 Pile LR03/AAA, 17 x
- 7 Base, 15 x
- 8 Télécommande
- 9 Touche « Warm white »
- 10 Touche « - »
- 11 Touche « Ambre »
- 12 Touche « OFF »
- 13 Bouton « RGB »
- 14 Touche « + »
- 15 Couvercle du compartiment à piles
- 16 Compartiment à piles

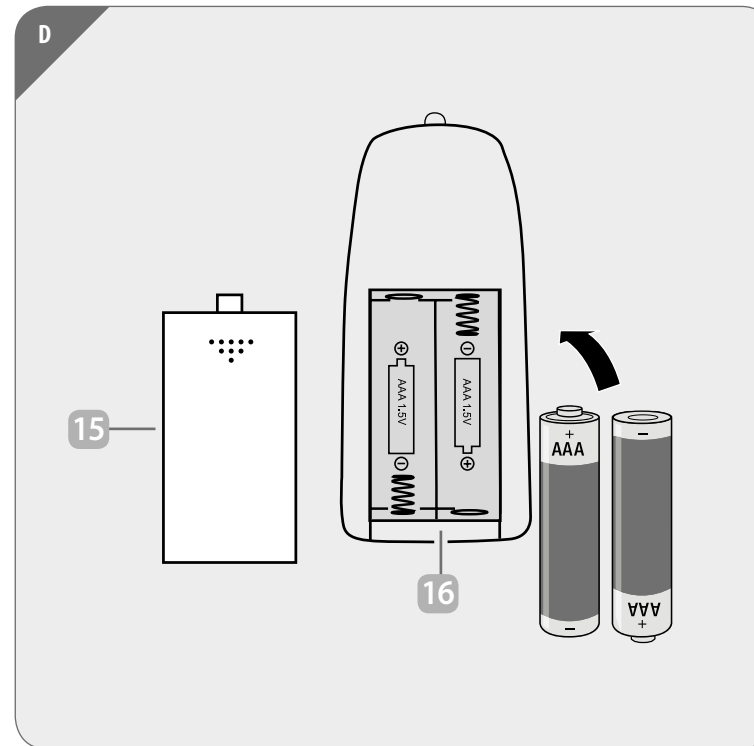

## Généralités

### Lire et conserver la notice d'utilisation



Avant la mise en service de l'appareil, lire et observer la notice, et en particulier les consignes d'utilisation et les avertissements.

Conservez la notice afin de pouvoir la consulter ultérieurement et remettez-la à un éventuel nouveau propriétaire. L'appareil est uniquement décoratif et n'est pas adapté à l'éclairage ambiant domestique. L'appareil doit être exclusivement utilisé avec l'accessoire compris dans l'emballage et est conçu pour une utilisation privée.

### Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans la notice d'utilisation, dans la désignation des bougies pour sapin de Noël sans fil ou sur l'emballage.



Date de publication de la notice d'utilisation : Mois/année



**AVERTISSEMENT !** Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque moyen susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.



Adapté uniquement à une utilisation à l'intérieur.



**REMARQUE !** Ce mot signalétique prévient de dommages matériels possibles.



Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les appareils comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.



Ce symbole indique que l'appareil fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).

## Sécurité

### Utilisation conforme

1. Ces bougies pour sapin de Noël sans fil peuvent être utilisées par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.
2. Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec les bougies pour sapin de Noël sans fil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
3. Les bougies pour sapin de Noël sans fil doivent être utilisées exclusivement à l'intérieur.
4. Les composants peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide.
5. Les LED des bougies pour sapin de Noël ne peuvent pas être remplacées. Si une LED est défectueuse, la bougie correspondante doit être recyclée.

## Piles



### Risque d'explosion

- Veuillez utiliser uniquement des piles de type LR03/AAA, 1,5 V [=] pour les bougies et la télécommande.
- Ne jamais recharger les piles non rechargeables ! **Risque d'explosion !**
- Retirer immédiatement les piles déchargées de l'appareil en raison du risque de fuite.
- Tenir les piles hors de portée des enfants, ne pas les jeter au feu, ne pas provoquer de court-circuit ou ne pas les démonter.
- Consulter immédiatement un médecin si une pile a été avalée.
- Nettoyer les contacts de l'appareil et des piles avant l'insertion si besoin.
- Respectez la polarité lors de l'insertion des piles.
- La pile doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- Retirer les piles des bougies et de la télécommande en cas de non utilisation prolongée.
- Ne pas exposer les piles à des conditions extrêmes, par ex. sur des radiateurs, à l'ensoleillement ou aux flammes ! **Risque élevé de fuite !**
- Éviter le contact entre le liquide contenu dans les piles et la peau, les yeux et les muqueuses. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau les parties du corps entrées en contact avec le liquide des piles et consulter un médecin dans les plus brefs délais.
- S'assurer que l'appareil est éteint après utilisation.

## Utilisation

Les bougies 1 peuvent être placées de manière flexible sur l'arbre sans fil gênant grâce aux clips 4 situés sur leur face inférieure.

Veillez toujours à assurer une fixation sécurisée.

Les ventouses 5 permettent de fixer les bougies 1 simplement sur les fenêtres ou les miroirs. Pour la décoration, vous pouvez simplement insérer les bougies 1 dans les supports en forme d'étoile 2.

Les pointes 3 servent à fixer et à stabiliser les bougies sur une couronne de l'Avent.

Pour cela, retirez les clips 4 et installez les bougies 1 si nécessaire sur les ventouses 5, les supports 2 ou les pointes 3.

Les bougies s'allument avec les touches supérieures de la télécommande 8, soit directement en mode ambre (amber) 11, blanc chaud (warm white) 9 ou en mode alterné (RGB) 13.

Vous pouvez varier l'intensité des bougies avec les touches « + » 14 et « - » 10 (uniquement en mode blanc chaud et ambre). Éteignez à nouveau les bougies avec la touche « OFF » 12.

La fonction vacillement peut être activée par une pression prolongée sur la touche « warm white » 9. La fonction vacillement est possible uniquement avec les éclairages blanc chaud et ambre.

Veillez à ce que le contact visuel entre la télécommande et les bougies soit suffisant.

La portée dépend fortement de votre environnement et de la puissance des piles. Plus il y a d'obstacles entre l'émetteur et le récepteur, plus la portée diminue.

## Insérer / remplacer les piles

### Télécommande (émetteur) :



remplacez toujours les deux piles en même temps. Utilisez uniquement des piles de même type. N'utilisez jamais différents types de piles ni des piles neuves et usagées en même temps.

- Ouvrez le couvercle 15 du compartiment à piles 16 au dos de la télécommande 8 dans le sens de la flèche et retirez les piles 6 déchargées le cas échéant.
- Insérez les 2 piles de type LR03/AAA, 1,5V dans le compartiment à piles 16. Respectez la polarité (+ / -) lors de l'insertion des piles, comme indiqué au fond du compartiment à piles (fig. B).
- Refermez la télécommande 8.

### Bougies (récepteur) :

- Dévissez la bougie 1 de la base 7 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez la pile 6 déchargée le cas échéant.
- Insérez d'abord une pile de type LR03/AAA, 1,5V avec le pôle positif (+) dans le compartiment à piles 16.
- Revissez maintenant la bougie 1 avec précaution dans le sens des aiguilles d'une montre sur la base 7. Ne vissez pas trop fort pour ne pas endommager le filetage. Lorsque la pile est installée correctement, la LED s'allume après le vissage de la base 7.

## Caractéristiques techniques

### Émetteur (télécommande à infrarouge)

Modèle : 695-S  
Tension d'alimentation : 3V / 20 mA  
2 piles LR03/AAA  
Dimensions de la télécommande : env. 90 x 41 x 22 mm

### Récepteur (bougies) :

Modèle : 695-WW / 695-WG / 695 RG  
Tension d'alimentation : 1,5V  
1 x pile LR03/AAA  
Classe de protection : III (protection basse tension)

### Remarque :

Les bougies pour sapin de Noël sans fil sont des articles décoratifs et ne sont pas adaptées pour l'éclairage d'intérieur.

## Déclaration de conformité



Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Allemagne déclarons sous notre entière responsabilité que l'appareil mentionné ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées. La déclaration de conformité de l'Union Européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant indiquée sur la carte de garantie.

## Recyclage

### Recyclage de l'emballage



Triez les différents matériaux de l'emballage en vue de son élimination. Jetez le papier et le carton dans les conteneurs prévus à cet effet et les films plastiques dans ceux destinés au recyclage.



Ce symbole indique comment trier correctement les matériaux d'emballage pour les mettre au rebut. Jetez les emballages en papier dans la poubelle de papier usé et les emballages en plastique, métal ou matériaux composites dans la poubelle jaune.

## Recyclage de l'appareil

(Applicable au sein de l'Union Européenne et autres états européens avec des systèmes destinés à la collecte séparée des matériaux recyclables)



### **NE PAS JETER LES APPAREILS USAGÉS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES !** Si

l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant par exemple à la déchetterie / au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement : c'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole représenté ici.



### **Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères !**

En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale de déposer toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques\*, auprès d'un centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Restituez l'intégralité de la lampe (avec la batterie) et uniquement déchargée à votre centre de collecte. \*

portant la mention :

\*symboles: Cd = Cadmium,

Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet

**WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM**



© Copyright

Réimpression ou reproduction

(complète ou partielle)

possible uniquement avec l'autorisation de :

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hambourg

Allemagne

Cette publication, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur.

Toute utilisation en dehors du cadre strict du droit d'auteur sans le consentement de l'entreprise AHG Wachsmuth & Krogmann mbH est illicite et passible d'une sanction.

Cela s'applique notamment aux reproductions, aux traductions, aux copies sur microfilms et au chargement et traitement dans des systèmes électroniques.

Importé par :

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hambourg

Allemagne

WKNF9011



11/2021