



KRONTALER

Wekker met Qi-lader



878-2021-01 (antraciet)



878-2021-02 (donkerblauw)



878-2021-03 (zilver)



GEbruiksaanwijzing



2003020003448
WKNF8648

Inhoudsopgave

Introductie	3
Verpakkingsinhoud	4
Bedieningselementen achterkant	4
Weergave	5
Bedieningselementen bovenkant zijkant - rechts	5
Algemeen	6
Handboek gebruiken en bewaren	6
Beoogd gebruik	6
Verklaring van symbolen	6
Veiligheidsinstructies	6
Gebruiksaanwijzingen	8
Ingebruikname	8
Veiligheidsinstructies	8
Apparaat aansluiten	8
Tijd instellen	8
12-/24-uurs-modus	9
Alarm/ alarminstellingen	9
Alarm instellen	9
Alarm activeren/ deactiveren	9
Overige functies	9
Temperatuurweergave	9
Helderheid display	9
Energiespaarstand	9
Opladen van compatibele apparaten	10
Draadloos opladen met Qi	10
Reiniging en onderhoud	10
Foutoplossing	11
Aanwijzingen m.b.t. milieubescherming	11
Verpakking verwijderen	11
Afgedankt apparaat verwijderen	11
Conformiteitsverklaring	12
Technische gegevens	13
Service	16

Geachte klant,

Met de aanschaf van dit hoogwaardige product heeft u een uitstekende keuze gemaakt. U kunt er zeker van zijn dat dit product volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen is gemaakt en bovendien aan de hoge kwaliteitseisen van ALDI voldoet.

Wij willen natuurlijk dat u tevreden bent uw aankoop. Daarom krijgt u bij dit product een uitgebreide fabrieksgarantie van 3 jaar en een uitstekende klantenservice via onze speciale hotline. We hopen dat u vele jaren plezier zult hebben van dit product.

Als u technische ondersteuning nodig heeft of als het product tegen de verwachting in defect raakt, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met onze hotline. Defecte producten worden binnen de garantieperiode van 3 jaar kosteloos gerepareerd of vervangen, mits u een duidelijk aankoopbewijs kunt voorleggen (bewaars de kassabon goed!).

Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht. Denk er echter aan dat de garantie vervalt, indien wordt vastgesteld dat het product opzettelijk beschadigd, verkeerd gebruikt of gedemonteerd is.


**Wekker met Qi-lader
(Modellen: 878-2021-01/ -02/ -03)**

**GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland
WKNF8648
www.wachsmuth-krogmann.com**

Verpakkingsinhoud




1x wekker

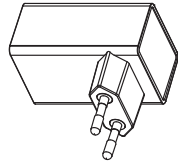

1x L-adapter




1x gebruiksaanwijzing en 1x garantiekaart

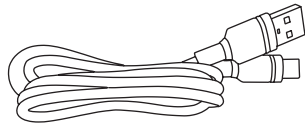


1x USB-C-kabel, lengte ca. 100 cm

Bedieningselementen achterkant

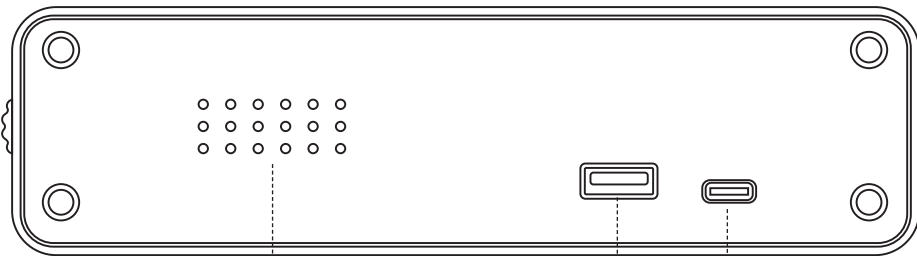


- ❶ Luidspreker/ temperatuursensor
- ❷ USB-oplaadpoort (output)
- ❸ USB-C-poort (input), aansluiting van de wekker op de stroomvoorziening

Bedieningselementen bovenkant

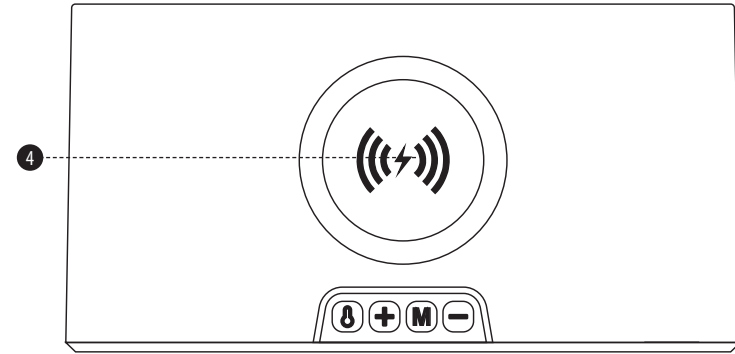

- ❶ Temperatuur in °C/°F
- ⊕ Instelknop +
- Ⓜ Modus
- ⊖ Instelknop -
- ❷ Oplaadoppervlak

Bedieningselement zijkant - rechterkant

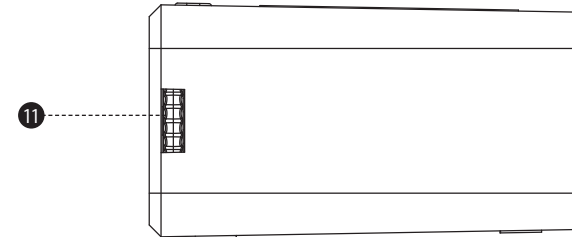

- ❾ Instelwiel/tje voor helderheid display

Weergave



- ❹ Oplaadindicatie (draadloze oplaadfunctie)
- ❺ 12-/24-uurs-modus
- ❽ Alarm geactiveerd
- ❹ Eigenlijke weergave (tijd, datum, alarmtijd)
- ❿ Temperatuurweergave

Algemeen

Gebruiken en bewaren handboek



Om veiligheidsredenen verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor de gehele levensduur van het product op een makkelijk toegankelijke plek. Geef deze gebruiksaanwijzing ook door aan iedereen die dit product in de toekomst zal gebruiken.

Beoogd gebruik

Deze wekker is bedoeld voor het weergeven van de tijd en voor de beschreven aanvullende functies. Het artikel is voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik bestemd.

Het artikel mag niet voor andere dan de in deze gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden worden gebruikt, aangezien dit tot beschadiging of verwonding kan leiden. Er wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor schade voortvloeiend uit onjuist gebruik.

Verdere instructies en uitleg vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Verklaring van symbolen



WAARSCHUWING –
Algemeen waarschuwingsteken.



INSTRUCTIE – Geeft tips en informatie over de omgang met het apparaat.



Met het CE-keurmerk bevestigt de fabrikant dat dit elektrische apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen.



LET OP: Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Dit symbool duidt op elektrische apparaten die op basis van een dubbelgeïsoleerde behuizing voldoen aan veiligheidsklasse II.



Draadloos opladen met Qi

Veiligheidsinstructies

- Houd de wekker en toebehoren buiten het bereik van kinderen. **Geen speelgoed.**



WAARSCHUWING – ELEKTROCUTIEGEVAAR!

Een onjuist gebruik, een verkeerde elektrische installatie of een te hoge voedingsspanning kunnen leiden tot een elektrische schok.

- Sluit de USB-C-kabel van de wekker alleen aan op de meegeleverde netadapter, of een andere geschikte netadapter die overeenkomt met de indicaties (Volt en Ampère) op het typeplaatje.

- Sluit de netadapter alleen aan op een gemakkelijk toegankelijke stroombron, zodat u de stekker er snel uit kunt trekken in geval van een incident.

- Gebruik de wekker niet als de wekker of de toebehoren zichtbare beschadigingen of defecten vertonen.

- Open in geen geval de behuizing en breng geen wijzigingen aan de wekker aan. Laat de reparatie over aan professionals.

Wendt u zich daarvoor aan het op de garantiekaart aangegeven service-adres. Bij zelfstandig uitgevoerde reparaties, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik zijn aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.

- Dompel noch de wekker noch de USB-C-kabel onder in water of andere vloeistoffen.

- Raak de USB-C-kabel nooit met vochtige handen aan.

- Trek de USB-C-kabel nooit aan de stekker uit de USB-poort.
- Gebruik de USB-C-kabel nooit als handvat.
- Houd de wekker en de toebehoren uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Knik de USB-C-kabel niet en leg deze niet op scherpe randen.
- Gebruik de wekker alleen binnenshuis. Gebruik deze nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
- Plaats de wekker nooit zo dat deze in een badkuip of wasbak kan vallen.



WAARSCHUWING – BRANDGEVAAR!

Bedek de wekker niet als deze op de stroomvoorziening is aangesloten.



WAARSCHUWING – GEVAAR VOOR SCHADE!

Een onjuiste omgang met het apparaat kan leiden tot beschadiging van de wekker of andere dingen.

- Zet de wekker nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (bijvoorbeeld een kookplaat).
- Breng de USB-C-kabel niet in contact met hete onderdelen.
- Stel de wekker nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming enz.), extreme kou of weersinvloeden (regen enz.).
- Bescherm de wekker tegen zware schokken en stoten.

Opmerking:

De wekker beschik over een vast ingebouwde lithium-knoopcel (DL/CR2032), die op het moederbord is aangebracht.

Door deze knoopcel wordt de ingestelde tijd- en datum informatie opgeslagen, voor het geval de stroomverbinding wordt onderbroken.

Het is niet nodig deze batterij te vervangen, aangezien de levensverwachting meerdere jaren bedraagt. Mocht de batterij toch moeten vervangen worden, adviseren wij u contact op te nemen met onze klantenservice. Zo kan het vervangen van de batterij door een professional worden uitgevoerd.

Veiligheidsinstructies batterij



WAARSCHUWING – GEVAAR VOOR VERBRANDING!

Uitgelopen accuzuur kan bij aanraking met de huid of andere lichaamsdelen brandwonden veroorzaken.

- Open in geen geval de batterij.
- Voorkom dat uitgelopen accuzuur in contact komt met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel, ingeval van contact, de betreffende plekken onmiddellijk af met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Draag in geval van nood altijd beschermende handschoenen.



WAARSCHUWING – BATTERIJ NIET INSLIKKEN!

- Dit product bevat kleine een lithiumknoopcel (CR2032). Als deze is ingeslikt, kan dit binnen twee uur tot zware inwendige verwondingen of zelfs tot de dood leiden.
- Houd nieuwe en oude lithiumknoopcellen ten allen tijde buiten het bereik van kinderen!
- Als er een knoopcel is ingeslikt, dient u direct naar een ziekenhuis te gaan.



WAARSCHUWING – EXPLOSIEGEVAAR!

- Onjuiste omgang met de batterij (ingebouwd in de behuizing) kan tot een explosie leiden.
- Sluit de batterij nooit kort.
 - Haal de batterij nooit uit elkaar.
 - Gooi de batterij nooit in het vuur.

Gebruiksaanwijzing

Ingebruikname

Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Controleer of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik, maar wendt u zich tot het service-adres dat op de garantiekaart staat vermeld.

Veiligheidsinstructies



Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van baby's en peuters.

Kunststoffolie kan verstikkingsgevaar opleveren.

Geen speelgoed, letselgevaar!

Apparaat aansluiten

Verbind de USB-kabel met de stekker. Steek de USB-C-aansluiting van de kabel nu in de daarvoor bestemde poort aan de achterkant van de klok ③. Steek de stekker vervolgens in een goed toegankelijk stopcontact.
In de display wordt TIJD + TEMPERATUUR weergegeven.

Tijd instellen

Druk op de tijdweergave en houd **M** ca. 3 seconden ingedrukt.

De keuze van de tijdweergave 12-/24-uursmodus verschijnt. Kies de gewenste instelling door op **+** of **-** te drukken.

Druk op **M** om te bevestigen.

De uurweergave begint te knipperen. Stel het gewenste uur in met **+** of **-**.

Druk op **M** om te bevestigen.

De minutenweergave begint te knipperen. Stel het gewenste aantal minuten in met **+** of **-**.

Druk op **M** om te bevestigen.

Het instelproces is nu klaar.

12-/24-uurs-modus

U heeft de mogelijkheid om de tijd in 12- of 24-uurs-modus weer te laten geven.



Voorbeeld:

24-uurs-modus 14:37 uur

12-uurs-modus PM 02:37 uur

AM = 's morgens

PM = 's middags

Op het display wordt links van de tijd de gekozen modus weergegeven (AM)/ (PM).

Datum instellen

Druk op de datumweergave en houd **+** ca. 3 seconden ingedrukt.

De maandweergave begint te knipperen.

Stel de gewenste maand in met **+** of **-**.

Druk op **M** om te bevestigen.

De datumweergave begint te knipperen.

Stel de gewenste datum in met **+** of **-**.

Druk op **M** om te bevestigen.

De maandweergave begint te knipperen.

Stel de gewenste maand in met **+** of **-**.

Druk op **M** om te bevestigen.

De jaarweergave begint te knipperen.

Stel de gewenste jaar in met **+** of **-**.

Druk op **M** om te bevestigen.

Het instelproces is nu klaar.

Alarm/ alarminstellingen

De wekker beschikt over drie alarmen.

Door op de knop **M** te drukken, verandert u de weergave in de volgende volgorde:

Tijd > datum > A1 > A2 > A3

Als de alarmtijd wordt bereikt, klinkt het alarm gedurende 60 seconden. Daarna is het alarm gedurende 24 uur uit.

Alarm instellen

Om de gewenste alarmtijd in te stellen, dient u als volgt te werk te gaan:

Door op de knop **M** te drukken, springt u naar de verschillende alarmweergaves A1/ A2/ A3.

Houd, als u de juiste alarmtijd hebt bereikt, de knop **M** gedurende ca. 3 seconden ingedrukt, tot de uurweergave begint te knipperen.

Stel het gewenste uur in met de knoppen **+** en **-** en bevestig met **M**.

De minutenweergave begint te knipperen. Stel het gewenste aantal minuten in met de knoppen **+** en **-** en bevestig met **M**.

De weergave gaat naar de volgende modus A1 > A2 > A3 > tijd >

Alarm activeren/deactiveren

Ga naar de alarmtijd (A1-A3) die u wilt activeren/deactiveren en druk op **+** en **-**.

Als het alarm is gedeactiveerd verschijnt „--A1“ in de display. Als het alarm is geactiveerd, wordt “ON A1”

weergegeven en verschijnt er een klein wekkersymbool links onderin de display.

Overige functies Temperatuurweergave

De wekker beschikt over een geïntegreerde temperatuursensor. De temperatuurweergave ⑩ bevindt zich rechts in de display en kan in °C of °F worden weergegeven.

Druk kort op de knop de Temperatuurknop **+** om tussen °C of °F te wisselen.



Meetbereik van de temperatuursensor:

0 °C tot +40 °C

Tolerantie temperatuurmeting: +/- 2 °C

Denk eraan dat de ingebouwde temperatuursensor in de behuizing van de klok is. Het aanpassen van de temperatuurweergave aan invloeden van buitenaf heeft daarom de nodige tijd nodig (bijv. als de woning wordt gelucht).

Ook wijzen we erop dat het gaat om een extra functie van de wekker, en dat de hier gemeten temperatuur niet vergelijkbaar is met die van een precisethermometer.

Helderheid display

U kunt de helderheid van de digitale weergave van de tafelklok reguleren ⑪ aan de rechter kant van de behuizing.

Instelbereik: UIT (wielje klikt) tot maximum

Energiespaarstand

De wekker beschikt over een energiespaarstand, die door op de knop **+** te drukken kan worden in- en uitgeschakeld.

Geactiveerd = weergave “ON Sd”

Gedeactiveerd = weergave “-- Sd”

Kies de gewenste instelling en bevestig deze door op de knop **M** te drukken.

Bij een GEACTIVEERDE energiespaarstand schakelt de wekker de weergave in de display na 30 seconden automatisch uit.

U kunt deze op elk gewenst moment weer inschakelen door op een willekeurige knop te drukken.

Opmerking:

Ook als de display is uitgeschakeld, wordt het oplaadsymbool links bovenin weergegeven als er een compatibele mobiele telefoon op het oplaadoppervlak ligt.

Opladen van compatibele apparaten

Leg een compatibele mobiele telefoon, die draadloos kan worden opgeladen, op het oplaadoppervlak aan de bovenkant van de klok.

Let erop dat het apparaat juist wordt gepositioneerd. Het oplaadoppervlak is gekenmerkt met een symbool en voorzien van een anti-slip inzetstuk, zodat uw telefoon niet wegglijdt.

De laadstroom bedraagt maximaal 10 W. De laadduur is afhankelijk van het actuele oplaadniveau van de accu en van de technische eigenschappen van het op te laden apparaat.

Weergave oplaadniveau

- (↔) knippert langzaam
Mobiele telefoon wordt opgeladen
- (↔) knippert snel
Apparaat op het oplaadoppervlak is niet compatibel
- (↔) brandt permanent
Accu volledig opgeladen
- (↔) wordt niet weergegeven
Geen apparaat aanwezig

Opmerking:

Telefoonhoesjes, houders etc. kunnen de oplaadfunctie beïnvloeden.

Draadloos opladen met Qi

Qi De Qi-technologie voor draadloos opladen wordt door de meeste smartphones en door sommige andere apparaten ondersteund.

Het contactoppervlak voor draadloos opladen is Qi-gecertificeerd en compatibel met alle Qi-apparaten. Leg het apparaat gewoon op het Qi-contactoppervlak om

uw apparaat op te laden.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING – GEVAAR VOOR KORTSLUITING!

Als er water of andere vloeistof in de behuizing komt, kan dit kortsluiting veroorzaken.

- Dompel de wekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de behuizing komt.



WAARSCHUWING – GEVAAR DOOR VERKEERDE BEDIENING!

Een onjuist gebruik van de wekker kan tot beschadigingen leiden.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, spatels en dergelijke. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
 - Doe de wekker nooit in de vaatwasser. De wekker gaat hierdoor kapot.
 - Reinig de wekker met een zachte, droge doek.
 - Gebruik bij hardnekkige vervuilingen een vochtige doek en eventueel een mild afwasmiddel.
 - Droog de wekker goed af dan wel laat hem volledig drogen.
- Bewaar het apparaat, als u het niet meer nodig heeft, op een droge plek, beschermd tegen de hitte.

Foutoplossing

LET OP: Voordat u het artikel reclameert, dient u

eerst de aansluiting van de kabel en van de stekker te controleren.

Aanwijzingen m.b.t. milieubescherming

Verwijdering

Verpakking verwijderen



Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk herbruikbaar. Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Breng waardevolle materialen naar een openbaar inzamelpunt.

Verwijdering

Verpakking verwijderen



Emballagen bortscaffes sorteret efter materiale. Pap og karton afleveres som papiraffald, folie til genbrugsindsamlingen.



Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!



Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte

apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.

Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!



Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten, bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.

Conformiteitsverklaring

CE De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres dat op de garantietaart staat vermeld.

Hiermee verklaart de internationale handelsonderneming Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Germany, dat het artikel 'Wekker met Qi-lader' voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2012/19/EU.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring vindt u op onze homepage

wachsmuth-krogmann.com/produkte/electronics

Technische wijzigingen voorbehouden!



Technische gegevens

Wekker

Artikelnr:	2000344
Meetbereik van de temperatuursensor:	0 °C tot + 40 °C
Tolerantie temperatuurmeting:	+ / - 2 °C
Batterij (ingebouwd in de behuizing):	DL/CR2032; 3V (knoopcel)
Bedrijfsfrequentieband:	121 kHz – 166 kHz
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen:	-7,78 dBuA/m @10m

Adapter

Naam van fabrikant:	PUTIAN WEIMIAO ELECTRONICS CO., LTD.
Handelsregisternummer:	91350303MA2Y8H0E6X
Adres:	No.999 Hangang Xi Road, Chigang, Hanjiang District, Putian, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Model:	DIY6001
Ingangsspanning:	100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A Max.
Uitgangsspanning:	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A of 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A of 12 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
Afgegeven vermogen:	3 A / 2 A / 1,5 A
Afgegeven vermogen:	15 W / 18 W
Gemiddeld rendement tijdens gebruik:	> 83 %
Rendement bij geringe belasting (10 %):	> 75 %
Opgenomen vermogen bij nullast:	< 0,10 W



Service



De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage
www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk) alleen met toestemming van:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.

Dit geldt met name voor vermenigvuldiging, vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland
WKNF8648