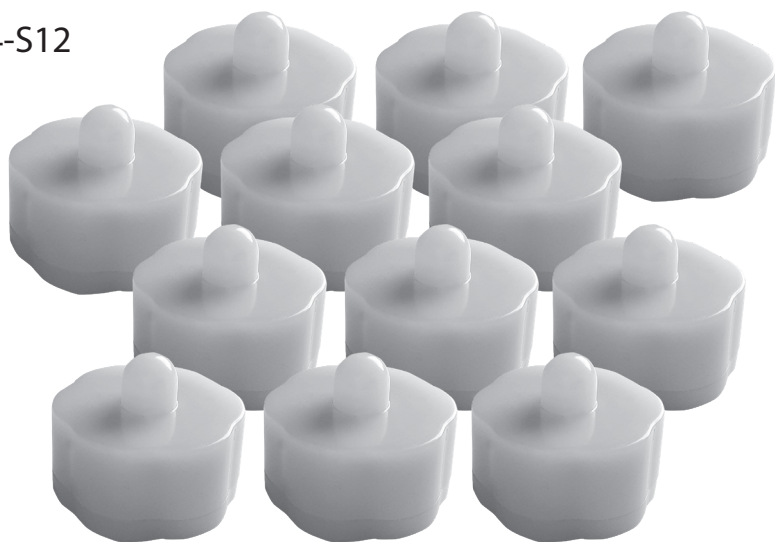




# Outdoor led-theelichtjes

Set van 12 met warmwit flakkerend licht,  
van kleur veranderd licht of licht met vaste kleur

Model:  
WK-904-S12



## GEbruiksaanwijzing



Art.nr.: 9896  
WKNF8940

## Inhoudsopgave

<b>Introductie</b>	<b>3</b>
<b>Algemeen</b>	<b>4</b>
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	4
Beoogd gebruik	4
Verklaring van symbolen	4
<b>Veiligheid</b>	<b>4</b>
<b>Veiligheidsvoorschriften batterijen</b>	<b>4</b>
<b>Verpakkingsinhoud</b>	<b>5</b>
<b>Ingebruikname</b>	<b>5</b>
Batterijen plaatsen & vervangen	5
Bediening	5
Timerfunctie	5
<b>Reinigen en opbergen</b>	<b>6</b>
<b>Technische gegevens</b>	<b>6</b>
<b>Conformiteitsverklaring</b>	<b>7</b>
<b>Verwijdering</b>	<b>7</b>
<b>Verpakking verwijderen</b>	<b>7</b>
<b>Klantenservice</b>	<b>8</b>

## **Introductie**

Hartelijk dank voor de aankoop van de outdoor led-theelichtjes van Lightzone. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Voor een correct gebruik en een lange levensduur adviseren wij u de hierna volgende aanwijzingen op te volgen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Hierin vindt u een aantal belangrijke en nuttige aanwijzingen, die elke gebruiker voor het in gebruik nemen moet hebben begrepen en dient op te volgen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar. Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

### **Outdoor led-theelichtjes**

**Model:**

**WK904-S12**

### **GEÏMPORTEERD DOOR:**

**AHG Wachsmuth & Krogmann mbH**

**Lange Mühren 1**

**20095 Hamburg**

**Duitsland**

**WKNF8940**

**[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)**

## Algemeen

### Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Gelieve deze handleiding aandachtig te lezen, te bewaren en door te geven aan de eventuele volgende eigenaar. Bewaar de verpakking om het product veilig te kunnen opbergen.

### Beoogd gebruik

Dit product is niet geschikt voor commercieel gebruik. Het is geschikt als decoratie binnen en buiten.

### Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op de outdoor led-theelichtjes of op de verpakking gebruikt.



**Aanwijzing!** Deze aanduiding waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Met het CE-label bevestigt de fabrikant dat dit elektrische apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen.



Dit symbool betekent dat het product op veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) werkt.



**Voorzichtig!** Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een laag risico dat, indien het niet wordt vermeden, gering of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.

### IP65

Stofdicht en beschermd tegen waterstralen uit elke hoek



Voor binnen en buiten.

## Veiligheid



### AANWIJZING!

#### Veiligheidsvoorschriften

- Houd het verpakkingsmateriaal en de outdoor led-theelichtjes buiten het bereik van kinderen! **Geen speelgoed, gevaar voor lichamelijk letsel!**
- Bewaar de verpakking om het product veilig te kunnen opbergen.
- Controleer, voordat u het product in gebruik neemt, of er sprake is van transportschade. Neem de theelichtjes in dit geval niet in gebruik en neem contact op met de klantenservice.
- Gebruik de theelichtjes niet als deze nog in de verpakking zitten. Er bestaat brandgevaar.
- De leds kunnen niet worden vervangen.
- De lichtbron van deze lampjes kan niet worden vervangen. Als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het volledige lampje worden vervangen.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.

### Veiligheidsvoorschriften batterijen




#### Waarschuwing!

**Gevaar voor lichamelijk letsel**

- **LET OP Explosiegevaar** bij een onjuiste vervanging van de batterijen.
- Vervang de batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Let bij de plaatsing op de juiste polariteit.
- Reinig indien nodig de batterij- en apparaatcontacten voordat u de batterijen plaatst.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als een batterij werd ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Gooi batterijen niet in het vuur en stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte (uitloopgevaar).
- Sluit batterijen niet kort en haal ze niet uit elkaar.
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel de met batterijvloeistof getroffen plekken onmiddellijk af met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Zorg ervoor dat het outdoor theelichtje alleen met water in contact kan komen wanneer het batterijvak correct is dichtgedraaid. Zo niet bestaat het risico dat het apparaat permanent beschadigd raakt.

## Verpakkingsinhoud

12 x LED outdoor led-theelichtje, warmwit  
 24 x CR 2032, 3 V ; 0,05W (reeds geplaatst)  
 Gebruiksaanwijzing  
 Garantiekaart

## Ingebruikname

### Batterijen plaatsen & vervangen

Om het theelichtje te openen, houdt u het bovenste deel van het theelichtje met de ene hand vast en draait u het onderste deel van het theelichtje met de andere hand linksom. Vervolgens kunt u het onderste deel van het theelichtje van het bovenste deel verwijderen. Plaats daarna de meegeleverde batterijen in het batterijvak. Let erop dat u de batterijen met de juiste polariteit in het batterijvak plaatst. Per theelichtje hebt u twee batterijen nodig. Schroef het batterijvakdeksel rechtsom vast om de theelichtjes weer te sluiten. Let erop dat de dichting niet beschadigd raakt en dat het batterijvak correct is afgesloten, zodat het apparaat tegen water beschermd is.

### Bediening

Plaats de outdoor theelichtjes alleen op een vlakke ondergrond. Om het outdoor theelichtje in te schakelen, drukt u volgens de beschrijving hierna op het **sensoroppervlak**  op de bovenzijde:  
**sensoroppervlak**  op de bovenzijde **1x aanraken**: warmwit flakkerend licht en timer actief,  
**sensoroppervlak**  op de bovenzijde **2x aanraken**: activering van de kleurveranderingsmodus, de timermodus blijft bij opnieuw drukken actief,  
**sensoroppervlak**  op de bovenzijde **3x aanraken**: vasthouden van de huidige lichtkleur, de timer blijft verder actief,  
 Wanneer u het outdoor led-theelichtje wenst uit te schakelen, raakt u het **sensoroppervlak**  net zo vaak aan tot het theelichtje dooft.

### Timerfunctie

De outdoor led-theelichtjes beschikken over een automatische timerfunctie. Na het inschakelen en het aanraken van het **sensoroppervlak**  gaan de outdoor led-theelichtjes 6 uur branden. Vervolgens



schakelen deze zich automatisch uit en gaan ze na afloop van 18 uren weer aan.

## Reinigen en opbergen

Gebruik voor het verwijderen van verontreinigen zoals stof enz. alleen een pluisvrije, licht vochtige doek.

Gebruik voor de reiniging in geen geval alcohol of oplosmiddelen! Bewaar de outdoor led-theelichtjes in de verpakking en op een droge plek wanneer u deze niet gebruikt.

## Technische gegevens

Model:	WK904-S12
Ingang:	2 x CR 2032, 3 V  ; 0,05W
Beschermingsklasse:	
Beschermingsgraad:	IP65
Lichtstroom:	ca. 5-6 lm
Kleurtemperatuur	ca. 2500 K, warmwit
Afmetingen:	hoogte ca. 25 mm diameter ca. 30 mm

## Conformiteitsverklaring



Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres dat op de garantiekaart vermeld staat.

## Verwijdering



### Verpakking verwijderen

Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk herbruikbaar. Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Breng waardevolle materialen naar een openbaar inzamelpunt.

## Verpakking verwijderen



Emballagen bortscaffes sorteret eftermateriale. Pap og karton afleveres som papiraffald, folie til genbrugsindsamlingen.



### Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.



### Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen, ongeacht of deze schadelijke stoffen\* bevatten, bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. \*) gemarkeerd met:

\*) gemarkeerd met:

Cd = cadmium

Hg = kwik

Pb = lood

# Klantenservice



De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

**[www.wachsmuth-krogmann.com](http://www.wachsmuth-krogmann.com)**

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen

(ook gedeeltelijk)

alleen met toestemming van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen,

is auteursrechtelijk beschermd.

Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen

van de auteurswet is zonder toestemming van

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.

Dit geldt met name voor vermenigvuldiging,

vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Duitsland

WKNF8940