Light **Zone**

Led-Werklamp

Model: WT8D03

3 Jaar GARANTIE

KLANTENSERVICE
+31 (0) 541-570 216
support@tronex.nl

GEBRUIKSAANWIJZING

III

DOOS BIJ OUD PAPIER

OVERIG BIJ PLASTIC AFVAL

2296
23022966
50000796

Inhoudsopgave

Introductie **3**
Overzicht / apparaatonderdelen **4**
Inhoud van verpakking / apparaatonderdelen **5**
Algemeen **6**
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren 6
Verklaring van symbolen 6
Veiligheid **7**
Beoogd gebruik 7
Veiligheidsvoorschriften 7
Het eerste gebruik **10**
Lamp en verpakkingsinhoud controleren 10
Voor het eerste gebruik 10
Bediening **11**
Lamp gebruiken zonder elektrische verbinding / lamp inschakelen 11
Reiniging **12**
Opbergen **12**
Foutopsporing **13**
Technische gegevens **13**
Led-lamp 13
Conformiteitsverklaring **15**
Verpakking recyclen 15
Product recyclen 15
Service **16**

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van Led-Werklamp van Lightzone.
Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen.
Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven.
Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Led-Werklamp
Model:
WT8D03

GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland

50000796

www.wachsmuth-krogmann.com

Overzicht / apparaatonderdelen

Overzicht / apparaatonderdelen

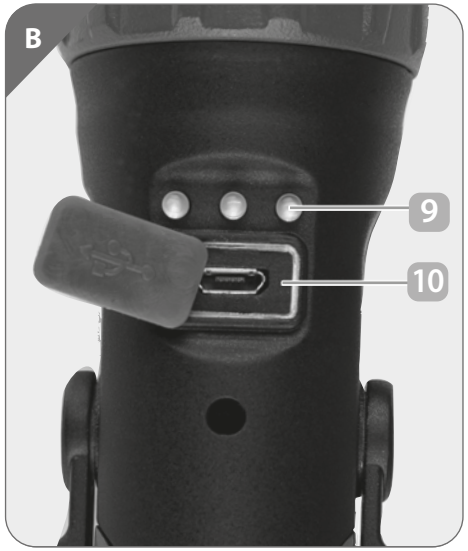

Inhoud van verpakking / apparaatonderdelen

1. Led (bovenkant)
2. Voet met magneten, verstelbaar
3. Handgreepelementen aan de zijkant
4. Led-staaflamp (voorkant)
5. Aan-/uit-knop
6. USB-stekker
7. Micro-USB-stekker
8. Adaptersnoer, ca. 30 cm
9. Laadindicatie
10. Contrastekker met afdekking voor de micro-USB-stekker

De lamp kan worden opgeladen via een USB-aansluiting of een USB-oplader met een maximale uitgangsspanning DC 5V/1A. De oplader is niet inbegrepen!

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door te lezen. Volg altijd de veiligheidsinstructies op. Mocht u vragen hebben of twijfelen over het gebruik van het product, neem dan contact op met uw verkooppunt of de klantenservice. Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en geef deze door aan de eventuele volgende eigenaar.

Verklaring van symbolen

Uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing: maand/jaar

WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool /-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Voorzichtig! Dit signaalsymbool /-woord duidt op een gevaar met een laag risico, dat, indien niet vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.

Enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.

AANWIJZING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 'Conformiteitsverklaring'): Producten die met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).

Dit symbool duidt erop dat het product werkt op lage veiligheidsspanning (SELV/ PELV).

Dit symbool geeft apparaten aan die op gelijkstroom werken.

Veiligheid

Beoogd gebruik

De lamp is uitsluitend bedoeld voor het verlichten van een werkplek binnenshuis, bijv. in een werkplaats.
De lamp is niet geschikt als leeslamp.
Ze is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor commerciële doeleinden of voor buiten-gebruik. De lamp is niet waterdicht.
Gebruik de lamp alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt als onjuist gebruik en kan leiden tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk letsel. De lamp is geen speelgoed.
De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

WAARSCHUWING!

Lees alle hierna volgende veiligheids voor-schriften en volg deze op. Bij het negeren hiervan bestaat een aanzienlijk gevaar voor ongevallen, letsel, schade aan het apparaat en materiële schade.

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!
Elektrocutiegevaar!

Een onjuist gebruik, een verkeerde elektrische installatie of een te hoge voedingsspanning kunnen leiden tot een elektrische schok.

- Sluit de lamp alleen aan als de voedingsspanning van het stopcontact overeenkomt met de informatie op het typeplaatje van de netadapter (100–240 V; DC 5V/1A).
- Sluit de lamp alleen op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact aan, zodat u de stekker er snel uit kunt trekken in geval van een storing.
- Gebruik de lamp niet als de lamp of de toebehoren zichtbare beschadigingen of defecten vertonen.
- Gebruik de lamp niet als deze is gevallen.
- Open in geen geval de behuizing en breng geen wijzigingen aan. Laat de reparatie over aan professionals. Wendt u zich daarvoor aan het op de garantiekaart aangegeven service-adres. Bij zelfstandig uitgevoerde reparaties, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik zijn aansprakelijkheid en garantie uitgesloten.
- Dompel noch de lamp noch de adapter-kabel of de adapter onder in water of andere vloeistoffen.
- U mag de aangegeven netspanning niet overschrijden (zie "Technische gegevens").
- Raak de adapter nooit met vochtige handen aan.
- Houdt de lamp, het adaptersnoer en de adapter uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Knik de adapterkabel niet en leg de kabel niet over scherpe randen.
- Gebruik de lamp en de netadapter alleen binnenshuis. Gebruik deze nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
- Plaats de lamp en de netadapter nooit zo dat deze in een badkuip of wasbak kunnen vallen.

• Trek de netadapter uit het stopcontact
1. als de werklamp niet wordt gebruikt of als het oplaadproces beëindigd is;
2. voor het reinigen;
3. als tijdens het gebruik of het opladen een fout wordt ontdekt, bijv. rook of een brandgeur etc.;
4. tijdens onweer.

WAARSCHUWING!

Gevaarlijk voor kinderen en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen (bijvoorbeeld gedeeltelijk invaliden, oudere personen met een beperkt fysiek en mentaal vermogen), of met een tekort aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Deze lamp kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en ouder, evenals door personen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van de lamp en begrijpen welke gevaren er kunnen optreden.
  Kinderen mogen niet met de lamp spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen door kinderen alleen worden uitgevoerd als zij onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan acht jaar uit de buurt van het lamp en de toebehoren.
- Laat de lamp als deze aan is niet zonder toezicht achter.

WAARSCHUWING!
Explosiegevaar!

Een onjuist gebruik van de accu kan tot een explosie leiden.

- Sluit de accu nooit kort.
- Haal de batterij nooit uit elkaar.
- Gooi de accu nooit in het vuur.
- Laad de lamp uitsluitend met de meegeleverde toebehoren op.
- Laad de lamp bij een normale kamertemperatuur op (ca. 20 °C).

WAARSCHUWING!
Brandgevaar!

Tijdens het bedrijf worden de onderdelen van de lamp warm. De onjuiste hantering van de lamp kan leiden tot een brand.

- Gebruik de lamp nooit in omgevingen waar brand- of explosiegevaar heerst.
- Berg de lamp niet op in extreme hitte of direct zonlicht (bijv. in de auto).
- Houd te lamp uit de buurt van brandbare materialen.
- Hang geen voorwerpen over de lamp of de netadapter.
- Bedek noch de lamp noch de netadapter met voorwerpen.

WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar!

Uitgelopen accuvloeistof kan bij aanraking met de huid of andere lichaamsdelen brandwonden veroorzaken.

- U mag de accu nooit openen.
- Voorkom bij uitgelopen accuvloeistof het contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel ingeval van contact de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water af en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Draag indien nodig in elk geval beschermende handschoenen.

VOORZICHTIG!
Ongeval- en letselrisico!

De onjuiste hantering van de lamp kan leiden tot persoonlijk letsel.

INSTRUCTIE!
Gevaar voor schade!

De onjuiste hantering van de lamp kan leiden tot beschadigingen aan de lamp.

- Gebruik de lamp alleen met een gangbare adapter (maximale uitgangsspanning DC 5V/1A).
- Plaats de lamp nooit op of in de buurt van hete oppervlakken (kookplaten enz).
- Breng de adapterkabel niet in contact met hete onderdelen.
- Stel de lamp nooit bloot aan hoge temperaturen (verwarming enz.), extreme kou of weersinvloeden (regen enz.).
- Bescherm de lamp tegen zware schokken en stoten.
- Gebruik de lamp niet langer dan 3 uur. Om een schadelijke diepteontlading te voorkomen, dient u de accu na deze periode weer op te laden.
- Als de helderheid van de led-module merkbaar achteruitgaat of als niet meer alle leds van de laadweergave (9) branden, dient u de accu onmiddellijk weer op te laden. Gebruik de lamp nooit voordat de leds uitgaan.
- Koppel de lamp na elk gebruik los van de stroomvoorziening.
- Zorg ervoor dat u de lamp altijd uitschakelt als u deze niet gebruikt.
- Als u de lamp gedurende langere tijd niet wilt gebruiken, dient u de accu voor de opslag volledig op te laden.
- Gebruik de lamp niet meer als de toebehoren beschadigd zijn. Vervang beschadigde componenten alleen door geschikte originele reserveonderdelen.
- De lichtbron van deze lamp mag enkel door de fabrikant, een servicepartner van de fabrikant of een persoon met gelijkaardige kwalificaties worden vervangen.

Het eerste gebruik

Lamp en verpakkingsinhoud controleren

INSTRUCTIE!
Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of ander spits voorwerp, kan de lamp snel worden beschadigd.

- Gebruik de lamp alleen met een gangbare adapter (maximale uitgangsspanning 5V/1A).

1. Haal de lamp uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is (zie **afb. A**).
3. Controleer of de lamp of de onderdelen beschadigd zijn. Gebruik de lamp in dit geval niet. Wendt u zich tot de fabrikant via het service-adres dat op de garantiekaart is aangegeven.

Voor het eerste gebruik

Als u de lamp wilt gebruiken, moet u eerst de accu van de lamp opladen. De accu zit in de greep van de lamp.
Het opladen duurt ongeveer ca. 5,5 uur.
De lamp kan worden opgeladen via een USB-aansluiting of een USB-oplader met een maximale uitgangsspanning DC 5V/1A.
De oplader is niet inbegrepen!

INSTRUCTIE!
Gevaar voor schade!

De onjuiste hantering van de lamp kan leiden tot beschadigingen aan de lamp.

- Schakel de lamp tijdens het opladen altijd uit.

1. Wikkel het adaptersnoer ⑧ volledig af.
2. Open de afdekking van de contrastekker ⑩ (zie **afb. B**).
3. Steek de micro-USB-stekker ⑦ van het adaptersnoer ⑧ in de lamp ⑩ .
4. Steek de USB-stekker ⑥ van het adaptersnoer in de contrastekker van de netadapter.
5. De leds van de accustand-weergave ⑨ knipperen rood (zie **afb. B**).
   Als alle drie de leds branden, is de lamp opgeladen.
6. Hoe lager de accustand, hoe minder fel de lampjes branden. Als geen van de drie lampjes brandt, is de accu helemaal leeg.
7. Trek de stekker van de lamp uit het stopcontact.

De lamp is voorzien van een ingebouwde overstroombeveiliging. Koppel de lamp altijd los van de stroomvoorziening zodra deze is opgeladen.

Tijdens het oplaadproces kan het product niet worden ingeschakeld, hierdoor is een continu gebruik niet mogelijk.

Bediening

- De lamp beschikt over één led aan de voorkant ④ en één led aan de bovenkant ① . Om een optimale verlichting van de werkplek te waarborgen, kunt u de voet ② van de lamp instellen (zie **afb. C**).
- Daarnaast beschikt de lamp over twee magneten ② aan de voet, zodat u de lamp op metalen oppervlakken kunt vastmaken.
- De accu is niet vervangbaar. Als deze versleten is, moet het hele product worden afgevoerd.

Lamp gebruiken zonder elektrische verbinding / lamp inschakelen

Als de accu van de lamp volledig is opgeladen, gaat u als volgt te werk om de lamp in te schakelen:

APPARAAT INSCHAKELEN

Druk op de aan-/uit-knop ⑤ om het apparaat in te schakelen.

SCHAKELCYCLUS SELECTEREN

- Druk op de aan-/uit-knop ⑤ om tussen de verschillende lichtfuncties van het apparaat te kiezen. Zie de volgende tabel voor de volgorde van de schakelcycli.

Aan- / uit-schakelaar ⑤ indrukken	Lichtfuncties
1 x	Zaklamp inschakelen
2 x	Werklamp inschakelen
3 x plus ingedrukt houden	Dimmer van Werklamp (van zeer helder naar zwakker)
4 x plus ingedrukt houden	Dimmer van Werklamp (van zwakker helder naar zeer)
5 x	Uit

Reiniging

INSTRUCTIE!
Korstluitingsgevaar!

Als er water of andere vloeistoffen in de behuizing terechtkomen, kan dit kortsluiting veroorzaken.

- Dompel de lamp niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de behuizing terechtkomen.
- Trek voor de reiniging de adapter uit het stopcontact.

INSTRUCTIE!
Gevaar door een verkeerde bediening!

De onjuiste hantering van de lamp kan leiden tot beschadigingen aan de lamp.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Reinig de lamp in geen enkel geval in de vaatwasser. De lamp gaat hierdoor kapot.

1. Controleer of de lamp is uitgeschakeld en van het lichtnet is losgekoppeld.
2. Reinig de lamp met een zachte, droge doek.
3. Gebruik bij hardnekkige vervuilingen een vochtige doek en eventueel een mild afwasmiddel.
4. Droog de lamp goed af resp. laat de lamp volledig drogen.

Opbergen

Berg de lamp op een droge, voor kinderen ontoegankelijke plek op.

Foutopsporing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De lamp werkt niet.	De accu is leeg.	Sluit de lamp op een stroombron aan en laad de lamp weer op.
	De netadapter of het adaptersnoer (8) is niet correct aangesloten.	Controleer de aansluitingen en verbindingen.

Technische gegevens

Led-lamp

Model:	WT8D03
Artikelnummer:	2296
Accutype:	Li-Ion, 2200 mAh, 3,7 V
Led-vermogen:	Bovenkant: 3 W
	Voorkant: 3 W
Lichtstroom:	Led bovenkant: max. 300 lm
	Led voorkant: max. 300 lm
Ingangsspanning:	5 V ⎓, max. 1 A
Beschermingsklasse:	III

Conformiteitsverklaring

CE Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verpakking recyclen

De verpakking recyclen op basis van de verschillende materialen. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.

Dit symbool geeft aan hoe u de verpakkingsmaterialen correct kunt scheiden voor het recyclen. Verpakkingen van papier recyclen via het oud papier en verpakkingen van kunststof, metaal of combinatiematerialen via het PMD-afval recyclen.

Product recyclen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal).

Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.

Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever de batterijen alleen in ontladen staat bij het verzamelpunt in!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

KLANTENSERVICE

+31 (0) 541-570 216

support@tronex.nl

De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage
WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright
Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk)
alleen met toestemming van:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.
Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.
Dit geldt met name voor vermenigvuldiging,
vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Duitsland
50000796

10/2022

Geproduceerd in China