


Mode d'emploi



3 ans
GARANTIE

ARTICLE
5006502
AA 47/22 B
2006050065028


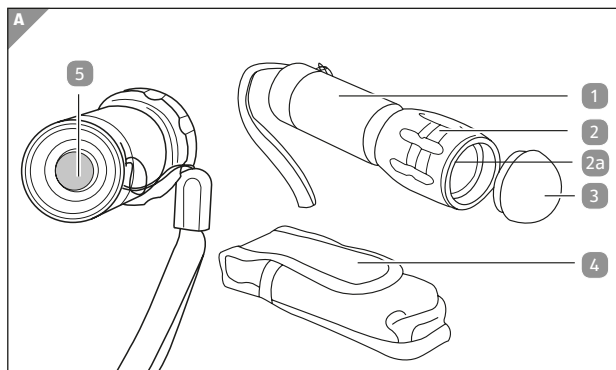


Contenu de livraison / Pièces de l'appareil

- 1 Lampe de poche
- 2 Insertion de lentille
- 2a Bague de fixation
- 3 Diffuseur
- 4 Pochette
- 5 Interrupteur marche/arrêt
- 6 Support de piles
- 7 Compartiment à piles
- 8 Piles, 4 x

L'étendue de la livraison comporte quatre piles de 1,5 V de type LR03.

Ce mode d'emploi peut également être téléchargé sur www.wachsmuth-krogmann.com

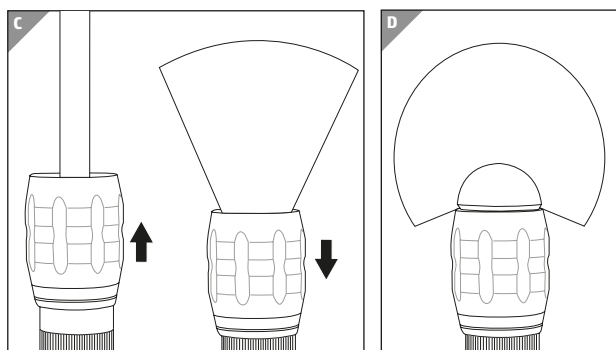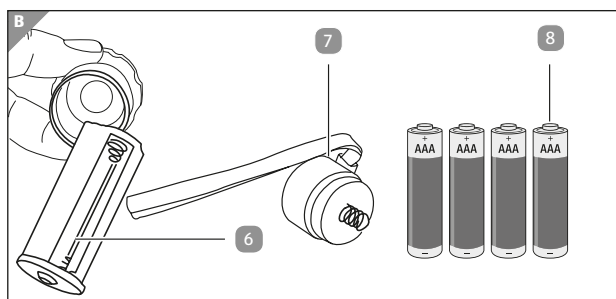

Sécurité

Utilisation conforme

La lampe de poche est exclusivement destinée à éclairer les espaces intérieurs et extérieurs et est conçue pour une utilisation privée et non pas commerciale. Utilisez la lampe de poche uniquement de la manière décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! Risque d'explosion !

Les piles peuvent exploser si elles ont fortement chauffées.

- Ne faites pas chauffer les piles et ne les jetez pas dans une flamme nue.
- N'exposez pas les piles et la lampe de poche à une chaleur excessive, ou au rayonnement direct du soleil.
- Ne court-circuitez pas les piles, ne les démontez pas.
- N'essayez pas de charger des piles qui ne sont pas rechargeables.

AVERTISSEMENT !

Dangers pour les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (personnes par exemple avec un handicap partiel, personnes âgées restreintes dans leur capacités physiques et mentales) ou manquant d'expérience et de connaissances (par exemple enfants plus grands).

- Ne laissez pas les enfants jouer avec la lampe de poche.
- Tenez la lampe de poche hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Si des enfants ou des animaux domestiques ont avalé des piles, consultez immédiatement un médecin/vétérinaire.
- Ne laissez pas la lampe de poche sans surveillance durant le fonctionnement.

REMARQUE ! Risque de détérioration !

Une manipulation non conforme de la lampe de poche peut entraîner des détériorations.

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation



Cette notice d'utilisation fait partie de cette lampe de poche LED. Elle renferme d'importantes informations relatives à la mise en service et à la manipulation.

Afin de faciliter la compréhension, la « lampe de poche LED » sera désignée uniquement par « lampe de poche » ci-dessous.

Lire et conserver la notice d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité avec soin avec d'utiliser la lampe de poche. Le non respect de cette notice d'utilisation peut entraîner le cas échéant des blessures ou une détérioration de la lampe de poche.

La notice d'utilisation se base sur les règles et normes en vigueur dans l'union européenne. Observez également les directives et législations spécifiques au pays à l'étranger.

Conservez la notice d'utilisation pour vous y reporter ultérieurement. Lorsque vous remettez la lampe de poche à un tiers, remettez-lui obligatoirement la notice d'utilisation.

Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans cette notice d'utilisation, sur la lampe de poche ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT !

Ce symbole/terme de signalisation désigne un danger avec un niveau de risque modéré, qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

REMARQUE !

Ce symbole/terme de signalisation prévient d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles relatives au montage ou au fonctionnement.



Déclaration de conformité (voir chapitre « déclaration de conformité ») : Les produits désignés par ce symbole répondent à toutes les prescriptions communautaires applicables de l'espace économique européen.



Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP) (classe de protection III).

IP65

Protection contre la pénétration de poussière (étanche à la poussière, protection intégrale contre le contact) et protection contre les jets d'eau omnidirectionnels.



La LED fait partie du groupe de risque 2.

- Ne plongez pas la lampe de poche dans de l'eau ni dans d'autres liquides.
- N'exposez jamais la lampe de poche aux influences météorologiques (pluie etc.).
- Ne versez pas de liquide dans la lampe de poche.
- Veillez à ce que les enfants n'introduisent pas d'objets dans le boîtier.
- Tenez la lampe éloignée de surfaces brûlantes (par ex. plaques de cuisson, chauffage).
- Ne laissez pas la lampe de poche tomber par terre.
- Jetez la lampe de poche une fois détériorée, ou lorsque la source lumineuse est arrivée en fin de vie. La LED ne peut pas être remplacée.

Avertissements LED



Ne pas regarder directement la source lumineuse !

ATTENTION : Rayonnement optique potentiellement dangereux.

Mise en place /remplacement des piles

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure chimique !

La fuite de liquide des piles peut causer des brûlures chimiques.

- Évitez tout contact du liquide des piles avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec le liquide des piles, rincez immédiatement les endroits concernés à l'eau claire courante et consultez sans attendre un médecin.
- Nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil si nécessaire avant la mise en place.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Veillez à ce que l'appareil soit éteint après utilisation.
- Nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil si nécessaire avant la mise en place.
- N'éliminez pas le liquide de piles les mains nues. Utilisez des gants ménagers pour la vaisselle.
- Lorsque vous n'utilisez pas la lampe de poche pendant plus d'un mois, retirez les piles de la lampe de poche.
- Éliminez les piles usées.
- Tenez les piles hors de portée des enfants.

REMARQUE !**Risque de détérioration !**

Des piles mal positionnées risquent d'abîmer la lampe de poche.

- Veillez à la polarité +/- indiquée sur le support de piles et sur la pile.
- Mettez les piles en place dans le support de piles uniquement avec les mains sèches.
- Remplacez les piles uniquement avec des piles de même type.
- N'utilisez pas de piles anciennes et neuves ensemble, ou de piles avec un niveau de chargement différent.

Remplacez les piles dès que l'intensité lumineuse baisse.

1. Dévissez le cache du compartiment à piles **7** et retirez le support à piles **6**.
2. Si nécessaire, retirez les piles usées du support de piles et mettez-les au rebut de manière conforme.
3. Placez les 4 piles **8** en respectant la polarité indiquée dans le support à piles.
4. Poussez le support à piles dans le boîtier de la lampe de poche. Le pôle moins (-) doit se trouver sur les champs de contact.



Le support à piles ne peut être poussé que dans un sens. Revissez le cache du compartiment à piles.

Utilisation de la lampe de poche

Allumer / éteindre la lampe de poche

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **5** sur le cache du compartiment à piles jusqu'en butée pour allumer et éteindre la lampe de poche.

Changer de mode d'utilisation

Vous pouvez choisir entre 3 modes d'utilisation sur la lampe de poche.

1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **5** jusqu'en butée pour allumer la lampe de poche. L'intensité lumineuse maximale (100%) est réglée.
2. Appuyez légèrement seulement sur l'interrupteur marche/arrêt pour réduire l'intensité de la lumière sur 25%.
3. Appuyez une fois de plus légèrement sur l'interrupteur marche/arrêt pour activer le mode SOS. La LED clignote en code morse (3x court, 3x long, 3x court).
4. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'en butée pour éteindre la lampe de poche.



Le support à piles ne peut être poussé que dans un sens.

Agrandir / réduire le faisceau lumineux

- Pour passer le faisceau lumineux de large à ponctuel, repoussez la lentille **2** de la lampe de poche (voir **fig. C**)

5

Déclaration de conformité

CE Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne, déclarons sous notre propre responsabilité que le produit cité ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées. La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse du fabricant indiquée sur la carte de garantie.

Caractéristiques techniques

Modèle :	WTE-490M-1
Référence article :	5006502
Alimentation par piles :	4 x 1,5 V AAA, LR03
LED :	5 watt
Portée :	env. 120 m
Couleur de la lumière :	5000 - 8300 K
Flux lumineux :	max. 400 lumen, +/- 10%
Durée de vie de l'ampoule :	min. 50 000 heures
Matériel :	Lampe de poche : aluminium Pochette : nylon lentille : plastique PC
Type de protection :	IP65, protection contre la pénétration de poussière (étanche à la poussière, protection anti-contact intégrale)
Groupe de risque (EN 62471:2008):	II
Niveaux de luminosité :	100% et 25%
Couleurs :	anthracite (mat), noir (brillant)

Mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage



Veillez mettre l'emballage au rebut par type. Jetez cartons et cartonnages avec le vieux papier, les films dans la collecte de matières recyclables.

Mise au rebut de la lampe de poche

(Applicable dans l'union européenne, et dans d'autres états disposant de systèmes de collecte triée de matières premières)

- Pour passer le faisceau lumineux de ponctuel à large, tirez la lentille en direction de la lampe de poche (voir **fig. C**)

Utiliser le diffuseur

Le diffuseur transforme votre lampe de poche si nécessaire en une lampe de tente, une lampe de lecture ou bien en un éclairage agréable (voir **fig. D**).

1. Placez le diffuseur **3** sur la lentille.
2. Retirez à nouveau le diffuseur de la lentille lorsque vous n'en avez plus besoin.

Nettoyage

REMARQUE !
Danger en cas de manipulation incorrecte !

Un nettoyage non conforme de la lampe de poche peut entraîner des détériorations.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses avec des poils métalliques ou en nylon, ainsi que des ustensiles de nettoyage pointus ou métalliques comme un couteau, une spatule dure et similaire. Ils risquent d'entraver les surfaces.

Nettoyer la lentille

1. Dévissez la bague de fixation **2a** de la lentille **2** pour retirer cette dernière.
2. Nettoyez la lentille avec un chiffon doux, pour ne pas la rayer.
3. Utilisez un nettoyant pour vitres ou un peu d'alcool dénaturé en présence de salissures coriaces.
4. Veillez lors de l'assemblage à ce revisser correctement la bague de fixation.

Transport

- Utilisez la dragonne pour attacher la lampe de poche par ex. à une ceinture ou à un sac à dos.
- Lorsque la lampe de poche n'est pas utilisée sur une longue période, retirez les piles et stockez-la dans un endroit sec.

Dépannage

Problème

La lampe de poche ne s'allume pas.

Causes possibles

Les piles sont mises en place de manière incorrecte, ne sont pas mises en place ou sont vides.

- Placez les 4 piles de type LR03/AAA dans le support à piles et veillez à la bonne polarité (+/-) conformément à l'inscription.

6



Ne pas jeter les appareils usés avec les ordures ménagères !

Lorsque la lampe de poche ne peut plus être utilisée, tout consommateur est **légalement dans l'obligation de jeter les appareils usés séparément des ordures ménagères**, en les apportant par ex. au point de collecte de sa commune/son quartier. Ceci permet de garantir que les appareils usés soient recyclés dans les règles et d'éviter tout effet négatif sur l'environnement. Les appareils électriques sont de ce fait identifiés par le symbole représenté ici. Retirez au préalable les piles de la lampe de poche et mettez-les séparément au rebut.



Ne pas jeter les piles et batteries avec les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale d'apporter piles et batteries, qu'elles contiennent des substances toxiques* ou pas, auprès d'un point de collecte de votre commune/quartier ou d'un commerce, afin qu'elles puissent être recyclées dans le respect de l'environnement.

*désigné par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

© Copyright
Réimpression ou reproduction
(complète ou partielle)
possible uniquement avec l'autorisation de :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hambourg
Allemagne

Cette publication, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur. Toute utilisation en dehors du cadre strict du droit d'auteur sans le consentement de l'entreprise AHG Wachsmuth & Krogmann mbH est illicite et passible d'une sanction. Cela s'applique notamment aux reproductions, aux traductions, aux copies sur microfilms et au chargement et traitement dans des systèmes électroniques.

Importé par :
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne



11/2022



7

8