



# Magiczna tablica LED

WK1100-B, WK1100-P



## SERWIS

+48 222 05 3362  
Koszt połączenia według  
taryfy operatora

info@zeitlos-vertrieb.de

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI




8005694  
2008080056946  
50000726

## Spis treści

<b>Przegląd / części urządzenia</b>	<b>3</b>
<b>Zawartość opakowania</b>	<b>3</b>
<b>Informacje ogólne</b>	<b>4</b>
Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi	4
Objaśnienie symboli	4
<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>4</b>
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	4
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa	5
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii	5
<b>Pierwsze uruchomienie</b>	<b>6</b>
Kontrola produktu i kompletności zestawu	6
<b>Obsługa</b>	<b>6</b>
Wymiana baterii	6
<b>Czyszczenie i przechowywanie</b>	<b>6</b>
<b>Dane techniczne</b>	<b>6</b>
<b>Deklaracja zgodności.</b>	<b>7</b>
Utylizacja opakowania	7
Utylizacja produktu	7
<b>Serwis</b>	<b>8</b>

## Przegląd / części urządzenia

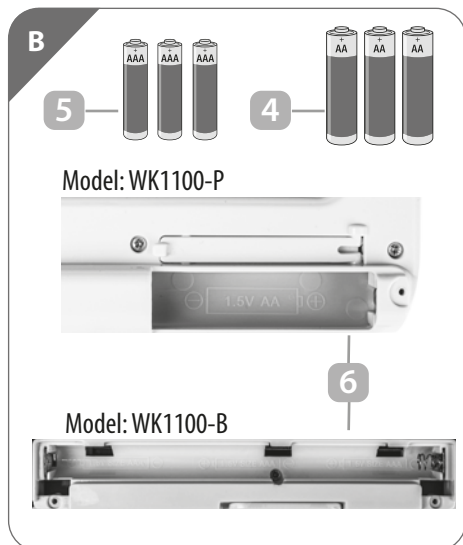

## Zawartość opakowania

- 1 Magiczna tablica LED
- 2 Przycisk
- 3 3 kolorowe flamastry
- 4 3 baterie AA (model: WK1100-P)
- 5 3 baterie AAA (model: WK1100-B)
- 6 Komora baterii

## Informacje ogólne

### Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi



Uważnie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. Zawsze przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa. W razie pytań lub wątpliwości związanych z użytkowaniem produktu zapraszamy do kontaktu ze sprzedawcą lub placówką serwisową. Instrukcję starannie przechowywać i w razie potrzeby przekazać innym użytkownikom. Instrukcję obsługi można również pobrać w formacie PDF na naszej stronie internetowej.

### Objaśnienie symboli



Data publikacji instrukcji obsługi: miesiąc/rok



**OSTRZEŻENIE!** Ten symbol/hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



**UWAGA!** Ten symbol/hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): Produkty oznakowane tym symbolem spełniają wymogi wszystkich odnośnych przepisów wspólnotowych, obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ten symbol wskazuje, że produkt wykorzystuje bardzo niskie napięcie znamionowe (SELV/PELV).



Ten symbol oznacza sprawdzone bezpieczeństwo zabawki. Produkty oznakowane tym symbolem spełniają wszystkie wymagania prawne i rynkowe dotyczące substancji szkodliwych i bezpieczeństwa produktów.



**OSTRZEŻENIE!** Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia. Zawiera drobne elementy, które dziecko może połknąć lub wdychać.

Niebezpieczeństwo zadławienia się!



Tym symbolem oznacza się urządzenia zasilane prądem stałym.

## Bezpieczeństwo

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Każde zastosowanie inne niż opisane powyżej oraz jakiegokolwiek modyfikacje produktu są niedozwolone i mogą prowadzić do szkód materialnych, a nawet obrażeń. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody stanowiące następstwo użycia nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem.



### OSTRZEŻENIE!

Zamieszczone poniżej uwagi dotyczące bezpieczeństwa trzeba uważnie przeczytać i przestrzegać ich treści. Nieprzestrzeganie uwag dotyczących bezpieczeństwa wiąże się ze znacznym ryzykiem wypadków, obrażeń ciała oraz szkód materialnych i uszkodzenia urządzenia.

## Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa



### OSTRZEŻENIE!

**Niebezpieczeństwa w stosunku do dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych (np. osób z częściową niepełnosprawnością, osób starszych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub wykazujących brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).**

- Dzieci nigdy nie pozostawiać bez nadzoru w pobliżu opakowania. Niebezpieczeństwo uduszenia elementami opakowania. Dzieci często lekceważą niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bez nadzoru czyścić i konserwować produktu.
- Nie zezwalać dzieciom na używanie produktu bez nadzoru dorosłych.
- **OSTRZEŻENIE!** Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia. Zawiera drobne elementy, które dziecko może połknąć lub wdychać. Niebezpieczeństwo uduszenia!



### UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZEŃ!

- Nieprawidłowe obchodzenie się z produktem może prowadzić do uszkodzeń.
- Producent/dystrybutor produktu nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody wynikające z niewłaściwego montażu/użytkowania.
- W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu nie wolno użytkować.
- Nigdy nie manipulować przy produkcie, ani nie podejmować prób modyfikacji produktu.
- Produktu nigdy nie zanurzać w wodzie ani

innych cieczach.

- Produkt trzymać z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii



### OSTRZEŻENIE!

#### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Baterie/akumulatory przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W razie połknięcia bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem!
- Elektrolit wyciekający z uszkodzonych baterii/akumulatorów może w kontakcie ze skórą powodować oparzenia chemiczne. Aby uniknąć uszkodzeń ciała, w razie wycieku elektrolitu bezzwłocznie usunąć baterie z produktu.
- Nigdy nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Akumulatory ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Przed ładowaniem akumulatory trzeba wyjąć z produktu.
- Na czas długich przerw w użytkowaniu baterie wyjąć z produktu.
- Nie stosować jednocześnie baterii różnego typu ani nowych baterii razem z bateriami wcześniej używanymi.
- Zacisków przyłączeniowych nie wolno zwierać!
- Rozładowane baterie usunąć z produktu.

## Pierwsze uruchomienie

### Kontrola produktu i kompletności zestawu



#### INFORMACJA!

#### Niebezpieczeństwo uszkodzeń produktu!

Nieuważne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostro zakończonym przedmiotem może łatwo doprowadzić do uszkodzenia produktu.

- Otwierając opakowanie zachować należy ostrożność.

1. Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania.
2. Sprawdzić, czy zestaw jest kompletny (patrz **rys. A oraz B** na stronie 3).
3. Sprawdzić, czy produkt i poszczególne elementy nie są uszkodzone. W razie stwierdzenia uszkodzeń produktu nie wolno używać. Skontaktować się z producentem za pośrednictwem serwisu, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.
4. Załączone baterie umieścić w produkcie z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji (+/-) (patrz rozdział „Wymiana baterii”).

## Obsługa

- Włączyć produkt naciskając przycisk ②.
- Naciskając przycisk ② ponownie można zmieniać tryby oświetlenia.
- Produkt wyłącza się również naciskając przycisk ②.

## Dane techniczne

Model:

Numer artykułu:

Bateria:

Klasa ochronności:

## Wymiana baterii

Upewnij się, aby baterie zawsze wymieniała osoba dorosła, oraz że komora baterii zostanie prawidłowo i mocno zamknięta. Połknięcie baterii może stanowić zagrożenie życia!

1. Upewnij się, że zabawka jest wyłączona.
2. Używając śrubokręta otworzyć komorę baterii. Odpowiednie baterie umieścić w produkcie z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
3. Używając śrubokręta zdecydowanie zamknąć komorę baterii.

## Czyszczenie i przechowywanie



#### OSTRZEŻENIE!

#### Niebezpieczeństwo uszkodzeń produktu!

Nieprawidłowe czyszczenie produktu może prowadzić do uszkodzeń.

- Do czyszczenia używać wyłącznie suchych, niekłaczących szmatek. W przypadku intensywnych zabrudzeń szmatkę można lekko zwilżyć.
- Upewnij się, aby do wnętrza obudowy nie przedostała się woda.
- Do czyszczenia nigdy nie używać środków chemicznych.
- Kolorowe ślady można łatwo usunąć z ekranu za pomocą lekko nawilżonej szmatki.
- Nieużywany produkt przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

WK1100-B, WK1100-P

8005694

3 x 1,5 V  AA (Model: WK1100-P)

3 x 1,5 V  AAA (Model: WK1100-B)

III

## Deklaracja zgodności.



AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Niemcy oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że opisane powyżej produkty spełniają podstawowe wymogi przywołanych dyrektyw Unii Europejskiej. Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem producenta podanym w karcie gwarancyjnej.

## Utylizacja opakowania



Opakowanie utylizować przestrzegając zasad segregacji surowców wtórnych. Teksturę i karton utylizować z makulaturą, folie z odpadami z tworzyw sztucznych.



Ten symbol wskazuje, jak prawidłowo segregować materiały opakowania przed oddaniem ich do utylizacji. Opakowania papierowe wyrzucać do pojemnika na makulaturę, a opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metalu lub materiałów zespolonych do żółtego pojemnika.

## Utylizacja produktu

(Obowiązuje w państwach Unii Europejskiej oraz innych państwach europejskich dysponujących systemem segregacji surowców wtórnych.)



**ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ NIE WYRZUCAĆ RAZEM Z ODPADAMI KOMUNALNYMI!** Jeśli produktu nie można już dłużej używać, każdy konsument jest ustawowo zobowiązany do przekazania użytego sprzętu (oddzielnie od odpadów komunalnych) np. do gminnego/dzielnicego punktu odbioru. Działanie takie zapewnia prawidłową utylizację użytego sprzętu i pozwala uniknąć niekorzystnych

wpływów na środowisko. Z tego względu urządzenia elektryczne są oznakowane przedstawionym w tym miejscu symbolem.



**Baterii i akumulatorów nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi!** Aby zapewnić

ekologiczną utylizację, każdy konsument jest ustawowo zobowiązany do przekazania wszystkich baterii/akumulatorów do gminnego/dzielnicego punktu odbioru surowców wtórnych lub sklepu – niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe\*, czy nie. Tablicę LED przekazywać do utylizacji w całości (razem z akumulatorem) po uprzednim rozładowaniu. \* Oznaczenia: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania użytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

**SYMBOL SELEKTYWNEGO ZBIERANIA**

Ten symbol oznacza, że użytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).



Aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

**WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM**

© Copyright

Przedruk i powielanie (również fragmentów) są dozwolone wyłącznie za zgodą:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Niemcy

Niniejszy dokument oraz wszystkie jego części są chronione prawami autorskimi.

Każde wykorzystanie bez zgody AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, poza granicami precyzyjnie wyznaczonymi przez prawo autorskie, jest niedozwolone i podlega karze.

Powyższe obejmuje w szczególności powielanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie oraz zapisywanie i przetwarzanie w systemach elektronicznych.

Importer:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Niemcy

50000726



09/2022

Wyprodukowano w Chinach