



**Mundo
Diver**

Pizarra mágica LED

WK1100-B, WK1100-P



ATENCIÓN AL CLIENTE

 00800-09 34 85 67
Línea gratuita

 info@zeitlos-vertrieb.de

MANUAL DE INSTRUCCIONES




6005861
50000727

Índice

Vista general / partes del artículo	3
Volumen de suministro / partes del aparato	3
Generalidades	4
Leer y conservar el manual de instrucciones	4
Explicación de los símbolos	4
Seguridad	4
Uso previsto	4
Indicaciones generales de seguridad	5
Indicaciones de seguridad para las pilas	5
Datos técnicos	6
Primera puesta en marcha	6
Comprobación del producto y del volumen de suministro	6
Manejo	6
Limpieza y almacenamiento	6
Declaración de conformidad	7
Eliminar el embalaje	7
Eliminación del producto	7
Servicio postventa	8

Vista general / partes del artículo

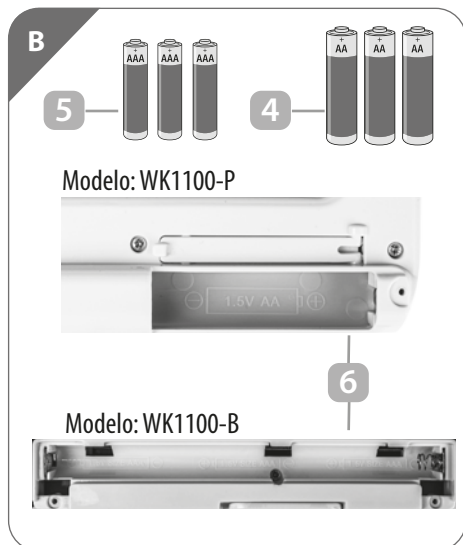

Volumen de suministro / partes del aparato

- 1 Pizarra mágica LED
- 2 Botón
- 3 3x rotuladores de color
- 4 3x pilas (AA) (modelo: WK1100-P)
- 5 3x pilas (AAA) (Modelo: WK1100-B)
- 6 Compartimento de las pilas

Generalidades

Leer y conservar el manual de instrucciones



Lea completa y detenidamente este manual de instrucciones.

Observe en todo momento todas las indicaciones de seguridad. En caso de que tenga preguntas o dudas relacionadas con el manejo del producto, póngase en contacto con su distribuidor o el centro de servicio de atención al cliente. Conserve este manual en un lugar seguro y, en caso de que entregue el producto a terceros, asegúrese de incluir también el presente manual de instrucciones. También puede descargar este manual en formato PDF desde nuestro sitio web.

Explicación de los símbolos



Fecha de publicación del manual de instrucciones: mes/año



¡ADVERTENCIA! Este símbolo o palabra de advertencia indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.



¡PRECAUCIÓN! Este símbolo / palabra de advertencia hace referencia a un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, puede causar lesiones leves o moderadas.



Declaración de conformidad (consulte el capítulo "Declaración de conformidad"): Los productos marcados con este símbolo cumplen todas las disposiciones comunitarias aplicables del espacio económico europeo.



Este símbolo significa que el producto funciona con baja tensión de protección (SELV / PELV).



El símbolo representa la seguridad probada de los juguetes. Los productos etiquetados con este símbolo cumplen todos los requisitos legales y de mercado en relación con las sustancias nocivas y la seguridad del producto.



¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses. Peligro por la ingestión o inhalación de piezas pequeñas. ¡Peligro de asfixia!



Este símbolo identifica a dispositivos que funcionan con corriente continua.

Seguridad

Uso previsto

El producto es apto para niños a partir de 3 años. Este producto está indicado únicamente para su uso en interiores, en espacios secos y cerrados. No está permitido ningún uso distinto al descrito ni efectuar ninguna modificación del producto, ya que puede provocar daños materiales o incluso personales. El fabricante o el distribuidor no aceptan ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.



¡ADVERTENCIA!

Lea y observe todas las instrucciones de seguridad que se indican a continuación. El incumplimiento de estas instrucciones e indicaciones de seguridad puede ocasionar riesgos considerables de accidentes y lesiones, así como daños a la propiedad y al aparato.

Indicaciones generales de seguridad



¡ADVERTENCIA!

Riesgos para niños y personas con discapacidad física, sensorial o mental (por ejemplo, personas con alguna discapacidad o de edad avanzada con capacidades físicas y mentales reducidas) o que no cuenten con experiencia ni conocimientos (por ejemplo, niños mayores).

- Nunca deje a los niños solos con el material de embalaje. Existe riesgo de asfixia provocado por el material de embalaje. A menudo, los niños subestiman los peligros. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No deje que los niños utilicen el producto sin la supervisión de un adulto.
- **¡ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 36 meses. Peligro por la ingestión o inhalación de piezas pequeñas. ¡Peligro de asfixia!



¡PRECAUCIÓN!

¡RIESGO DE DAÑOS!

- La manipulación incorrecta del producto puede causar daños.
- El fabricante/distribuidor de este producto no se responsabilizará de lesiones o daños resultantes de un montaje o uso inadecuado.
- No utilice el producto si observa algún daño.
- Nunca manipule o modifique el producto.
- No sumerja nunca el producto en agua o en otros líquidos.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de superficies calientes.

Indicaciones de seguridad para las pilas



¡ADVERTENCIA!

Indicaciones de seguridad

- Mantenga las pilas / baterías fuera del alcance de los niños.
- ¡En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico!
- Las pilas / baterías con fugas o dañadas pueden ocasionar quemaduras al entrar en contacto con la piel. En caso de fugas en las pilas, retírelas inmediatamente del producto para evitar daños.
- No recargue nunca pilas no recargables.
- Las baterías recargables sólo pueden cargarse bajo la supervisión de un adulto y deben retirarse previamente del producto.
- En caso de no utilizar el producto durante largo tiempo, extraiga las pilas.
- No utilice tipos de pilas/baterías diferentes o pilas/baterías nuevas y usadas juntas.
- No se deben cortocircuitar los terminales de conexión.
- Retire las pilas descargadas del producto.

Primera puesta en marcha

Comprobación del producto y del volumen de suministro



¡NOTA!

¡Riesgo de daños!

El producto puede dañarse rápidamente en caso de que se abra el embalaje sin cuidado con un cuchillo u otros objetos afilados.

• Al abrirlo proceda con cuidado.

1. Saque el producto del embalaje.
2. Compruebe la integridad del suministro (ver las **figs. A y B** en la página 3).
3. Compruebe que el producto o las piezas no presenten ningún daño. En caso de detectar algún daño, no utilice el producto. Póngase en contacto con el fabricante a través de la dirección del servicio postventa que se indica en la tarjeta de garantía.
4. Introduzca las pilas en el producto según su polaridad (+/-) (véase el capítulo „Sustitución de las pilas“).

Manejo

- Pulse el botón **2** para encender el producto.
- Pulse de nuevo el botón **2** para cambiar entre los diferentes modos de iluminación.
- Para apagar el producto, pulse el botón **2**.

Datos técnicos

Modelo:

Número de artículo:

Pila:

Clase de protección:

Sustitución de las pilas

Por favor, asegúrese de que las pilas solo las cambie un adulto y que el compartimento de las pilas quede bien cerrado. ¡Tragarse una pila puede poner en peligro la vida!

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Abra el compartimento de las pilas con un destornillador.
Inserte las pilas adecuadas en el producto respetando el orden de la polaridad.
3. Cierre bien el compartimento de las pilas con un destornillador.

Limpieza y almacenamiento



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de daños!

Una limpieza inadecuada del producto puede causar daños.

- Para limpiar el producto, utilice un paño seco que no suelte pelusa. En caso de suciedad más intensa, humedezca ligeramente el paño.
- Asegúrese de que no entre agua en la carcasa.
- No utilice productos químicos para la limpieza.
- Puede limpiar fácilmente los colores de la pantalla con un paño ligeramente húmedo.
- En caso de no utilizarlo, guarde el producto en su embalaje en un lugar seco.

WK1100-B, WK1100-P

6005861

3 x 1,5V  AA (modelo: WK1100-P)

3 x 1,5V  AAA (modelo: WK1100-B)

III

Declaración de conformidad

CE Nosotros, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo (Alemania), declaramos bajo responsabilidad única que el producto mencionado anteriormente cumple los requisitos esenciales de las directivas de la UE enumeradas. La declaración de conformidad de la UE puede solicitarse en la dirección del fabricante que figura en la tarjeta de garantía.

Eliminar el embalaje



Elimine los materiales de embalaje sin mezclarlos. Deposite los cartones en el contenedor de papel y los plásticos en los contenedores de reciclaje correspondientes.



Este símbolo indica cómo clasificar correctamente los materiales de embalaje para su eliminación. Deposite el material de embalaje de papel en el contenedor de papel y el plástico, metal o materiales compuestos en el contenedor amarillo.

Eliminación del producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países con sistemas de recogida selectiva de materiales)



¡Los aparatos usados no deben desecharse junto con los residuos domésticos!

Este símbolo indica que los dispositivos electrónicos no pueden ser tratados como residuos domésticos normales en la UE. Utilice los sistemas de devolución y de recogida municipales o póngase en contacto con el distribuidor en el que adquirió el producto.



¡Las baterías no deben desecharse junto con los residuos domésticos! Como consumidor, está obligado por ley a eliminar las pilas, tanto si contienen sustancias nocivas* o no, llevándolos a un punto de recogida de su municipio o barrio o entregándolos en el comercio para eliminarlas de manera respetuosa con el medioambiente.

*marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo



Encontrará la última versión del manual de instrucciones en nuestra página web

www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

La reproducción o copia

(total o parcial) únicamente

se permite con la autorización expresa de:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburgo

Alemania

Este folleto, y todas sus partes, están protegidos por la ley de propiedad intelectual.

Cualquier uso del mismo fuera de los estrechos límites de la ley de propiedad intelectual es ilegal y sancionable sino se cuenta el consentimiento de AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.

Esto se aplica especialmente al fotocopiar, traducir, microfilmear y al almacenar y procesar en sistemas electrónicos.

Importado por:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburgo

Alemania

50000727



Hecho en China