



LED-Zaubertafel

WK1100-B, WK1100-P



KUNDENSERVICE

 **00800-09 34 85 67**
kostenfreie Telefonhotline

 info@zeitlos-vertrieb.de

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG




1016948
2009010169484
50000725

Inhaltsverzeichnis

Übersicht / Geräteteile	3
Lieferumfang / Geräteteile	3
Allgemeines	4
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Sicherheitshinweise für Batterien	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Sicherheitshinweise für Batterien	5
Technische Daten	6
Erstinbetriebnahme	6
Produkt und Lieferumfang prüfen	6
Bedienung	6
Reinigung und Lagerung	6
Konformitätserklärung	7
Entsorgung	7
Verpackung entsorgen	7
Produkt entsorgen	7
Service	8

Übersicht / Geräteteile

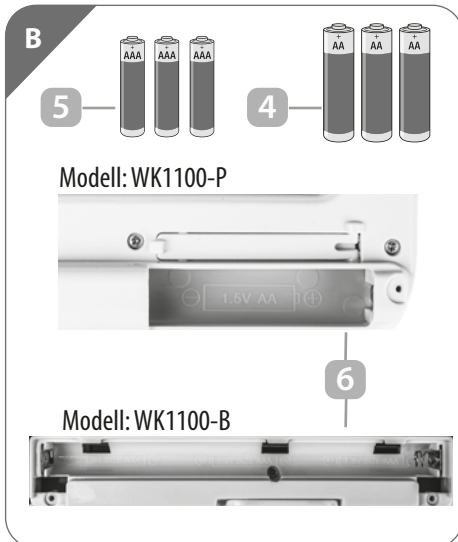

Lieferumfang / Geräteteile

- ① LED-Zaubertafel
- ② Taste
- ③ 3 x Farbstifte
- ④ 3 x Batterien (AA) (Modell: WK1100-P)
- ⑤ 3 x Batterien (AAA) (Modell: WK1100-B)
- ⑥ Batteriefach

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise.

Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter. Diese Anleitung können Sie auch im Internet auf unserer Homepage als PDF-Datei herunterladen.

Zeichenerklärung



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung:
Monat/Jahr



WARNUNG! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.



Das Symbol steht für geprüfte Spielzeugsicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, erfüllen alle gesetzlichen sowie marktüblichen Anforderungen in Bezug auf Schadstoffe und Produktsicherheit.



ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile können verschluckt oder eingeatmet werden. Erstickungsgefahr!



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



WARNUNG!

Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile können verschluckt oder eingeatmet werden. Erstickungsgefahr!



VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Der Hersteller/Vertreiber dieses Produkts übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Manipulieren oder verändern Sie niemals das

Produkt.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.

Sicherheitshinweise für Batterien



WARNUNG! Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie Batterien / Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden, zudem müssen Sie vorher dem Produkt entnommen werden.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Produkt.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden!
- Entfernen Sie entladene Batterien aus dem Produkt.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A und B** auf Seite 3).

3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen.

Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

4. Legen Sie die Batterien gemäß ihrer Polarität (+/-) in das Produkt ein (siehe Kapitel „Batterien wechseln“).

Bedienung

- Schalten Sie das Produkt ein durch drücken der Taste ②.
- Drücken Sie die Taste ② erneut, um zwischen den verschiedenen Leuchtmodi zu wechseln.
- Mit der Taste ② können Sie das Produkt wieder ausschalten.

Batterien wechseln

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem

Technische Daten

Modell:

Artikelnummer:

Batterie:

Schutzklasse:

Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist. Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher. Setzen Sie passende Batterien gemäß ihrer Polarität in das Produkt ein.
3. Verschießen Sie das Batteriefach fest mithilfe eines Schraubendrehers.

Reinigung und Lagerung



WARNUNG!

Beschädigungsgefahr!

Unschlaggemäßes Reinigen des Produkts kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch leicht an.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
- Nutzen Sie zur Reinigung keine Chemikalien.
- Die Farben auf dem Display lassen sich einfach mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernen.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

WK1100-B, WK1100-P

1016948

3 x 1,5 V  AA (Modell: WK1100-P)

3 x 1,5 V  AAA (Modell: WK1100-B)

III

Konformitätserklärung



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der vorher aufgeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden, deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Cadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei



Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter www.wachsmuth-krogmann.com

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung

(auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Deutschland

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert durch:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Deutschland

50000725



09/2022