


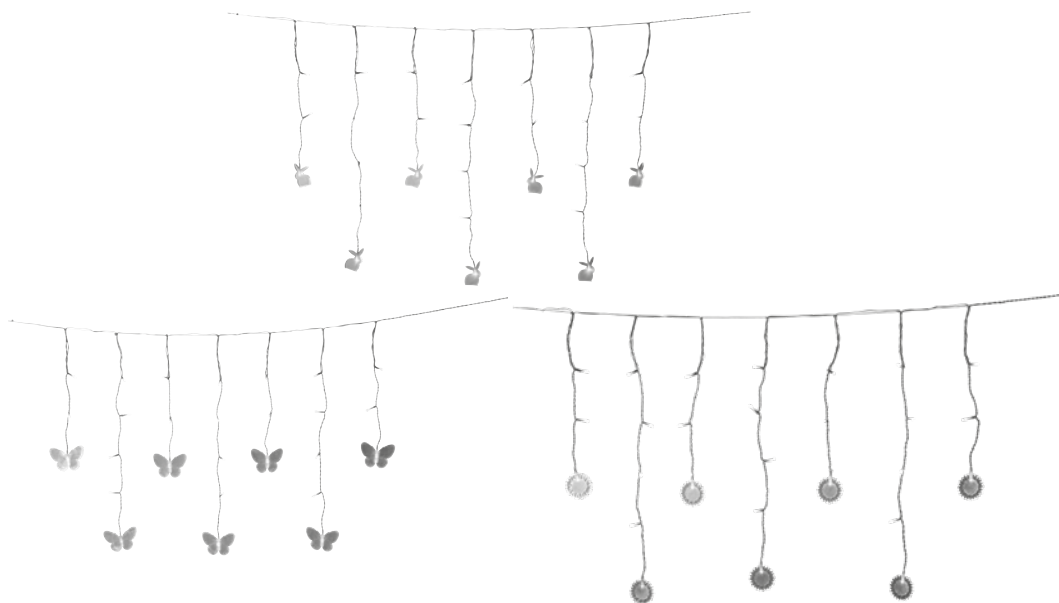

Rideau lumineux de printemps à LED

1059-BF / 1059-F / 1059-H



3 ans
GARANTIE

SAV
☎ 00800-09 34 85 67
📧 france@zeitlos-vertrieb.de

NOTICE D'UTILISATION



2006050089628
5008962
AA 12/23 A

Sommaire

Introduction	3
Généralités	4
Lire et conserver la notice d'utilisation	4
Explication des symboles	4
Sécurité	4
Utilisation conforme	4
Consignes de sécurité	4
Consignes de sécurité générales	5
Consignes de sécurité pour les piles	5
Caractéristiques techniques	6
Étendue de la livraison	6
Remplacer les piles	6
Déclaration de conformité	7
Recyclage	7
Recyclage de l'emballage	7
Recyclage du produit	7
SAV	8

Introduction

Merci d'avoir choisi le rideau lumineux de printemps à LED de Lightzone. Vous avez ainsi fait l'acquisition d'un produit de qualité supérieure, conforme aux standards de sécurité et de performance les plus élevés. Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler le produit correctement et de lui garantir une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi du produit, en particulier les consignes de sécurité, avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s'y trouvent doivent être lues, comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr et, en cas de cession du produit, veuillez le remettre au nouveau propriétaire. Vous pouvez également télécharger ce mode d'emploi sur notre site Internet au format PDF.

Rideau lumineux de printemps à LED

Modèle :

1059-BF / 1059-F / 1059-H

IMPORTÉ PAR :

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hamburg

Allemagne

50001000

www.wachsmuth-krogmann.com

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation



Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice d'utilisation. Observez toujours toutes les consignes de sécurité.

Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation du produit, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice soigneusement et remettre-la le cas échéant à un tiers.

Explication des symboles



Date d'édition de la notice d'utilisation :
mois/an



AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque moyen susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.



Attention ! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque bas susceptible d'entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée s'il n'est pas évité.



Pour l'intérieur et l'extérieur.



REMARQUE ! Ce mot signalétique prévient de dommages matériels possibles.



Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.



Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).



Ce symbole désigne les produits qui fonctionnent au courant continu.

IP44

Protégé contre la pénétration de corps solides étrangers $\varnothing \geq 1$ mm et contre les projections d'eau.



Emballage en bois certifié FSC

Sécurité

Utilisation conforme

Le produit est prévu pour la décoration d'intérieur et d'extérieur. Ce produit n'est pas adapté à un usage commercial.

Le produit n'est pas un jouet !

Ce produit est uniquement prévu pour une utilisation dans des foyers privés. Toute autre utilisation que celle décrite ou toute modification du produit est non admissible et peut entraîner des détériorations ou même des blessures corporelles. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT !

Lisez et respectez les consignes de sécurité décrites ci-dessous. Le non-respect de ces dernières représente un risque d'accident et de blessures de même que des dommages matériels.

Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT ! **Risque d'étranglement et d'asphyxie**

Les enfants risquent de s'étrangler en jouant avec le produit. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou l'emballage.



REMARQUE ! **Risque de détérioration !**

- Une manipulation non conforme du produit risque de l'endommager.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est enroulé.
- Les LED ne peuvent pas être remplacées. Lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, le produit complet doit être remplacé. Le produit est conçu de manière à ce que seule la LED défectueuse tombe en panne, toutes les autres LED restent allumées.
- Ne branchez pas le produit tant que celui-ci se trouve encore dans l'emballage.
- Ne pas raccourcir le cordon d'alimentation de ce produit.
- Le produit ne doit pas être raccordé électriquement à une autre guirlande lumineuse.



AVERTISSEMENT !

Le joint doit être entièrement rentré dans la rainure.

- Dans le cas contraire, le couvercle ne se ferme pas correctement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sans joints correctement installés.

Consignes de sécurité pour les piles



AVERTISSEMENT ! **Consignes de sécurité**

- Maintenez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Ne rechargez jamais les piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles et/ou ne les ouvrez pas. Surchauffe, risque d'incendie ou éclatement peuvent s'ensuivre.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu ou l'eau.
- Ne soumettez pas les piles à des contraintes mécaniques.
- Retirez les piles dès qu'elles sont vides ou lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant longtemps.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles, ou des piles neuves et usées.



Attention ! **Risque de fuite des piles**


- Évitez les conditions et températures extrêmes, qui risquent d'agir sur les piles, par ex. placées sur des radiateurs/ exposées au rayonnement direct du soleil.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec l'acide de pile, rincez immédiatement les endroits concernés à l'eau claire courante et consultez un médecin sans attendre !
- Les piles endommagées ou présentant des fuites peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Portez de ce fait des gants de protection adaptés.
- En présence d'une fuite de piles, retirez-les immédiatement du produit pour éviter toute détérioration.

Étendue de la livraison

- Rideau lumineux de printemps à LED
- 3 x piles AA/LR6, 1,5 V —|—|—|—
- 4 x ventouses
- Notice d'utilisation / Carte de garantie

Remplacer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles **1** en poussant les deux fixations **2** de côté.
2. Insérez les piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité (voir le marquage sur le fond du compartiment à piles **3**) puis refermez-le.

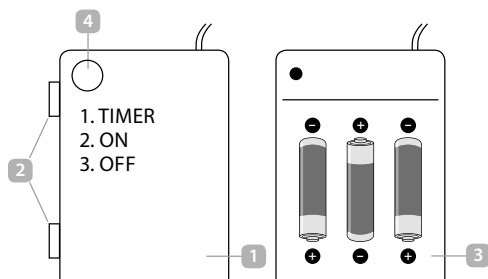

Utilisation

L'interrupteur MARCHE/ARRÊT **4** a 3 fonctions :

- Appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt **4** pour mettre la minuterie en marche. Le produit est allumé pendant 6 heures puis s'éteint durant 18 heures.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt **4** une seconde fois pour commuter le produit en mode de fonctionnement continu.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt **4** une troisième fois pour éteindre le produit.

Maintenance, nettoyage et entretien

- Retirez les piles avant le nettoyage.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sans peluches légèrement humidifié.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyage.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, conservez-le dans un endroit sec et dans son emballage.

Caractéristiques techniques

Modèle :

1059-BF/ -F/ -H

Numéro d'article :

5008962

Entrée :

3 x AA/LR6, 1,5 V —|—|—|—

Lampe :

LED 32 x 0,06 W (non remplaçable)

Classe de protection :

III

Type de protection :

IP 44

Déclaration de conformité

CE Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne déclarons sous notre entière responsabilité que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées. La déclaration de conformité de l'Union Européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant indiquée sur la carte de garantie.

Recyclage

Recyclage de l'emballage



Triez les différents matériaux de l'emballage en vue de son élimination. Jetez le papier et le carton dans les conteneurs prévus à cet effet et les films plastiques dans ceux destinés au recyclage.



Ce symbole indique comment trier correctement les matériaux d'emballage pour les mettre au rebut. Jetez les emballages en papier dans la poubelle de papier usé et les emballages en plastique, métal ou matériaux composites dans la poubelle jaune.

Recyclage du produit

(Applicable au sein de l'Union Européenne et autres états européens avec des systèmes destinés à la collecte séparée des matériaux recyclables)



Ne pas jeter les produits usagés avec les ordures ménagères ! Si le produit ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de jeter ses produits usagés séparément des ordures ménagères en les apportant par exemple à la déchetterie / au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des produits usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement : c'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole représenté ici.



Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale de déposer toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d'un centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Restituez l'intégralité de la lampe (avec la batterie) et uniquement déchargée à votre centre de collecte.*

portant la mention :

*symboles: Cd = Cadmium,

Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM



© Copyright

Réimpression ou reproduction

(complète ou partielle)

possible uniquement avec l'autorisation de :

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hambourg

Allemagne

Cette publication, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur.

Toute utilisation en dehors du cadre strict du droit d'auteur sans le consentement de l'entreprise AHG Wachsmuth & Krogmann mbH est illicite et passible d'une sanction.

Cela s'applique notamment aux reproductions, aux traductions, aux copies sur microfilms et au chargement et traitement dans des systèmes électroniques.

Importé par :

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1

20095 Hambourg

Allemagne

50001000



03/2023