



BEDIENUNGSANLEITUNG



LED 3D-MINI-STERN



SERVICECENTER

852329

DE ☎ 008000 9348567

garantie.aldi-sued.de

MODELL: 1193-R/1193-W/1193-G/1193-GO

11/2025

3
JAHRE GARANTIE

5702/11

MADE IN CHINA

VERTRIEBEN DURCH
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg
GERMANY

1 ALLGEMEINES

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zum LED 3D-Mini-Stern. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an Personen oder an dem Artikel führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Artikel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Diese Gebrauchsanleitung finden Sie auch zum Download unter www.wachsmuth-krogmann.com.

2 SICHERHEIT

2.1 HINWEISERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung verwendet.

⚠ VORSICHT!

» Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

i HINWEIS!

» Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

⚠ WARNUNG!

» Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

2.2 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

== Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.

2

Entnehmen Sie die Batterien **5** im umgekehrten Schritt.

Um die Timerfunktion einzuschalten, drücken Sie einmal auf die Taste ON/OFF + Timerfunktion **4**. Der LED 3D-Mini-Stern **1** leuchtet nun 6 Stunden und ist 18 Stunden ausgeschaltet. Drücken Sie ein zweites Mal, damit der LED 3D-Mini-Stern **1** dauerhaft leuchtet. Wenn Sie ein drittes Mal auf die Taste ON/OFF + Timerfunktion **4** drücken, ist der LED 3D-Mini-Stern **1** ausgeschaltet.

5 REINIGUNG UND LAGERUNG

⚠ VORSICHT!

» Um den Artikel von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!
» Bewahren Sie den LED 3D-Mini-Stern bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf und nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach

6 TECHNISCHE DATEN

Modell: 1193-R, 1193-W, 1193-G, 1193-GO
Artikelnummer: 852329
Schutzklasse: III
Schutzart: IP 44 Spritzwasserschutz, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern
Ø ≥ 1 mm für innen und außen geeignet
2 x AA/LR6, 1,5 V == 0,06 W

7 KONFORMITÄTSERLÄRUNG

CE Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

8 ENTSORGUNG

8.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

6



Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.

IP44 Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern Ø ≥ 1 mm und gegen Spritzwasser



Die Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem Papier/Pappe

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNUNG!

» Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

⚠ VORSICHT! STROMSCHLAG- UND ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

UNSACHGEMÄSSER UMGANG MIT DER LED 3D-MINI-STERN KANN ZUM STROMSCHLAG UND ZU BRÄNDEN FÜHREN.

- » Verpackungsmaterial und LED 3D-Mini-Stern von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr bei Kunststofffolien, Strangulationsgefahr, wenn sich kleine Kinder in der LED 3D-Mini-Stern oder der Zuleitung verfangen. Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!
- » Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- » Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie die LED 3D-Mini-Stern nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.
- » Die Leuchte ist für dekorative Zwecke im Innen- und Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse) vorgesehen.
- » Die Leuchte ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
- » Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Verwendung vorgesehen.
- » Verpackungsmaterial (falls Lieferung in Kunststofffolien) und LED 3D-Mini-Stern von Kindern fern halten! Gefahr von Verletzung oder Erstickten durch Kunststofffolien. Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!
- » Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.

3

8.2 PRODUKT ENTSORGEN

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. **Für den deutschen Markt gilt:** Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Wir bieten Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt bei unserem Partner „take-e-away“ bei Ihnen in der Nähe an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.*) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

7

- » Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie den LED 3D-Mini-Stern nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.
- » Schließen Sie den LED 3D-Mini-Stern nicht an, wenn er sich noch in der Verpackung befindet. Es besteht Brandgefahr.
- » LEDs können nicht gewechselt werden.
- » Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- » Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- » Stellen Sie sicher, dass das Elektrokabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird. Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- » Die Zuleitung des Produktes kann nicht ausgetauscht werden. Falls diese beschädigt ist, muss das gesamte Produkt verschrottet werden.

2.4 SICHERHEITSHINWEISE BATTERIEN

⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR

- » ACHTUNG Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.
- » Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- » Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität
- » Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- » Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- » Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein sollte.
- » Versuchen Sie niemals nicht aufladbare Batterien zu laden.
- » Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, setzen Sie Batterien nicht starker Hitze aus (Auslaufgefahr).
- » Schließen Sie Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander.
- » Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batterieflüssigkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- » Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, sobald sie leer sind oder wenn Sie den Artikel für längere Zeit nicht benutzen.
- » Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät.
- » Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- » Bei Bruch oder Beschädigung der LEDs darf der Artikel nicht verwendet/unter Spannung gesetzt, sondern muss sicher entsorgt werden.

4

9 GARANTIE

Das **SERVICECENTER** unterstützt Sie jederzeit gerne bei der korrekten Abwicklung Ihres Garantiefalls und kümmert sich um Ihr Anliegen. Die Kontaktdaten des **SERVICECENTERS** finden Sie auf der Titelseite dieser Anleitung oder können diese über das ALDI SÜD Garantieportal abrufen.

Das ALDI SÜD Garantieportal finden Sie unter: GARANTIE.ALDI-SUED.DE

9.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

diese **Herstellergarantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

GARANTIEZEITRAUM:	3 Jahre ab Kaufdatum
GARANTIEUMFANG:	Erstattung des Kaufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kostenfreier Austausch (nach unserer Wahl)
HOTLINE:	008000 9348567 (kostenfrei)
ERREICHBARKEIT:	Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.30 Uhr

Tätigen Sie alle geforderten Eingaben über das ALDI SÜD Garantieportal, bevor Sie Ihr Produkt einsenden oder wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an das **SERVICECENTER**. Das geschulte Personal des **SERVICECENTERS** hilft Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern gerne weiter.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie dem SERVICECENTER:

- das Produkt, zusammen mit dem Original-Kassenbon oder einer Kopie hiervon.
- alle Bestandteile des ursprünglichen Lieferumfangs des Produkts.

Die Garantie gilt ausschließlich für Material- oder Fabrikationsfehler des Produkts. Sie gilt nicht bei:

- **Schäden durch Elementarereignisse**. (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung**
- **Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- **normaler Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)**
- **gewerblichem Gebrauch des Produkts**

8


- » Installieren Sie es nicht in einem Kinderzimmer. Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Leuchte aufhalten.

2.5 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch.

Verwenden Sie den Artikel nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3 PRODUKTÜBERSICHT

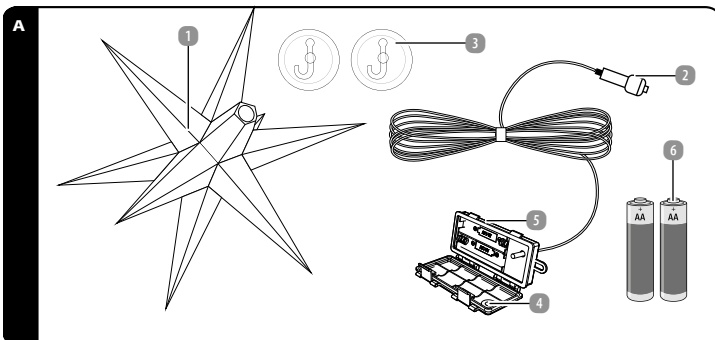

Geräteteile	4 Taste ON / OFF + Timerfunktion	Nicht abgebildet:
1 LED 3D-Mini-Stern	5 Batteriefach	7 Bedienungsanleitung
2 Leuchtmittel mit Zuleitung	6 2 x AA/LR6, 1,5V Batterie	8 Garantiekarte
3 Saugnapf mit Haken zum Aufhängen, 2x		

4 GEBRAUCH

4.1 VERWENDUNG

Öffnen Sie das Batteriefach **5** mit Hilfe eines Schraubendrehers, indem Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Hebel zur Seite klappen. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Batterien **6** (LR6, AA, 1,5 V) polrichtig in das Batteriefach **6** ein. Schließen Sie das Batteriefach **5** wieder in umgekehrter Reihenfolge.

5

Das **SERVICECENTER**, der Hersteller/Importeur und ALDI SÜD übernehmen keine Haftung für vom Kunden eventuell auf dem Produkt gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Die Garantiezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD nicht verlängert.
Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.
Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen.
Die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

8