



BEDIENUNGSANLEITUNG

3D-LEUCHTSTERN



SERVICECENTER
852326
DE ☎ 008000 9348567
garantie.aldi-sued.de
MODELL:
858-R/858-W/858-G
11/2025

3
JAHRE GARANTIE

11/2025

MADE IN CHINA

VERTRIEBEN DURCH
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg
GERMANY



1 ALLGEMEINES

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zum 3D-Leuchstern. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel einsetzen.
Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an Personen oder an dem Artikel führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Artikel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.
Diese Gebrauchsanleitung finden Sie auch zum Download unter www.wachsmuth-krogmann.com.

2 SICHERHEIT

2.1 HINWEISERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung verwendet.

VORSICHT!

» Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

» Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

WARNUNG!



» Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

2.2 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

2

3 PRODUKTÜBERSICHT

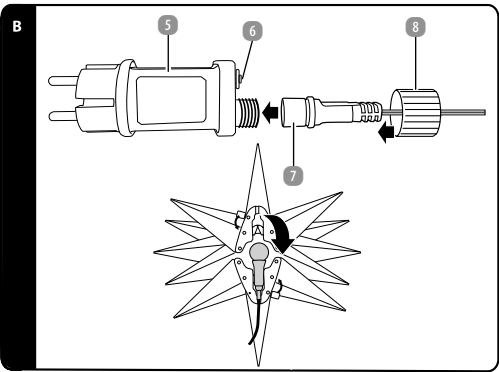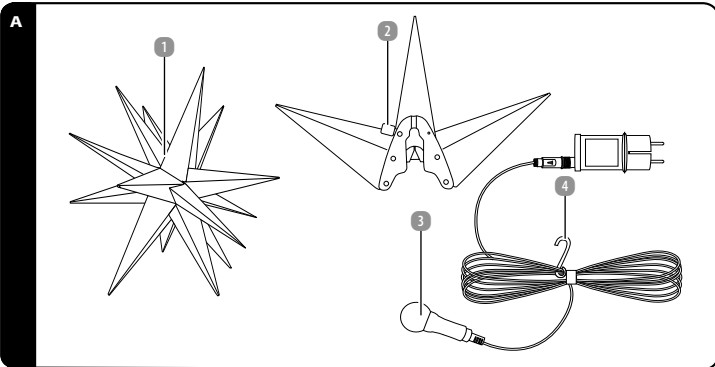

- Geräteteile
- 1 3D Leuchstern
 - 2 Verschluss
 - 3 Leuchtmittel mit Zuleitung
 - 4 Haken
 - 5 Netzteil
 - 6 Taste Timerfunktion / Kontrollleuchte
 - 7 Anschlussbuchse
 - 8 Überwurfmutter
 - Nicht abgebildet:
 - 9 Bedienungsanleitung
 - 10 Garantiekarte

5



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die ein doppelt schutzisoliertes Gehäuse haben und somit der Schutzklasse II entsprechen.



Das Siegel bestätigt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel GS (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produkts mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

IP44 Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern Ø ≥ 1 mm und gegen Spritzwasser



Die Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem Papier/Pappe

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS!

- » Die Leuchte ist für dekorative Zwecke im Innen- und Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse) vorgesehen.
- » Die Leuchte ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
- » Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Verwendung vorgesehen.
- » Verpackungsmaterial (falls Lieferung in Kunststofffolien) und 3D-Leuchstern von Kindern fern halten! Gefahr von Verletzung oder Erstickten durch Kunststofffolien.
- » Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!
- » Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.

3

4 AUFBAU UND MONTAGE

- Zum Aufhängen des 3D-Leuchsterns verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Haken 4.
- Sichern Sie das Produkt vorm Herunterfallen.

5 GEBRAUCH

5.1 ANSCHLIESSEN

HINWEIS!

» Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzstecker. Schließen Sie weder das Produkt noch den Netzstecker an externe Geräte an.

5.2 INBETRIEBNAHME

- Stecken Sie das Netzteil 5 in eine Steckdose.
- Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste Timerfunktion/Kontrollleuchte 6 am Netzteil 5. Die LED in dem Knopf leuchtet nun grün und der Timer ist aktiv.
- Bei eingeschalteter Timerfunktion ist der 3D-Leuchstern für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.
- Zum Deaktivieren des Timers drücken Sie die Taste Timerfunktion/Kontrollleuchte 6 erneut. Die LED verlöscht.

6 REINIGUNG UND LAGERUNG

VORSICHT!

- » Vor der Reinigung ist das Netzteil vom Stromnetz zu trennen.
- » Um das Gerät von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!
- » Bewahren Sie den 3D-Leuchstern bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

6

4

2.4 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt geeignet. Jede andere Verwendung oder Änderung des Gerätes ist nicht bestimmungsgemäß und ist grundsätzlich untersagt. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

7 TECHNISCHE DATEN

3D-Leuchstern:

Modell: 858-R, 858-W, 858-G
Eingangsspannung: 220–240 V~; 50–60 Hz
Eingangsleistung: 3,6 W
Eingangsstrom: ca. 25 mA
Artikelnummer: 852326
Schutzklasse: II

Schutzart:

IP 44 Spritzwasserschutz, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern Ø ≥ 1 mm für innen und außen geeignet
ca. 115 lm
ca. 3000 K

Lichtstrom:

Farbtemperatur:

Netzteil:

Herstellername: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Handelsregister: HRB 14777
Anschrift: Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland
Modell: JT-DC12V3.6W-H5-IP44
Eingangsspannung: 220–240 V~, 50–60 Hz
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsstrom: 300 mA
Ausgangsleistung: 3,6 W
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 44 Spritzwasserschutz, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern Ø ≥ 1 mm für innen und außen geeignet



Über den abgebildeten QR-Code erhalten Sie alle weiteren Informationen zur Lichtquelle in der Produktdatenbank.

7

8 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

9 ENTSORGUNG

9.1 VERPACKUNG ENTSORGEN

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

9.2 PRODUKT ENTSORGEN

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**
Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. **Für den deutschen Markt gilt:**
Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Wir bieten Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt bei unserem Partner „take-e-away“ bei Ihnen in der Nähe an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest ein-gebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Das **SERVICECENTER** unterstützt Sie jederzeit gerne bei der korrekten Abwicklung Ihres Garantiefalls und kümmert sich um Ihr Anliegen. Die

Kontaktdaten des **SERVICECENTERS** finden Sie auf der Titelseite dieser Anleitung oder können diese über das ALDI SÜD Garantieportal abrufen. Das ALDI SÜD Garantieportal finden Sie unter: [GARANTIE.ALDI-SUED.DE](https://www.aldi-sued.de/garantieportal)

9.3 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde
diese **Herstellergarantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

GARANTIEZEITRAUM:	3 Jahre ab Kaufdatum
GARANTIEUMFANG:	Erstattung des Kaufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kostenfreier Austausch (nach unserer Wahl)
HOTLINE:	008000 9348567 (kostenfrei)
ERREICHBARKEIT:	Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.30 Uhr

Tätigen Sie alle geforderten Eingaben über das ALDI SÜD Garantieportal, bevor Sie Ihr Produkt einsenden oder wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an das **SERVICECENTER**. Das geschulte Personal des **SERVICECENTERS** hilft Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern gerne weiter.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie dem SERVICECENTER:

- das Produkt, zusammen mit dem Original-Kassenbon oder einer Kopie hiervon.
- alle Bestandteile des ursprünglichen Lieferumfangs des Produkts.

Die Garantie gilt ausschließlich für Material- oder Fabrikationsfehler des Produkts. Sie gilt nicht bei:
• **Schäden durch Elementarereignisse.** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung**
• **Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte**
• **Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
• **normaler Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)**
• **gewerblichem Gebrauch des Produkts**

Das **SERVICECENTER**, der Hersteller/Importeur und ALDI SÜD übernehmen keine Haftung für vom Kunden eventuell auf dem Produkt gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Die Garantiezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD nicht verlängert.
Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.
Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen.
Die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.