




LED-Innenlichterkette / LED-Innenlichterkette, mikro /
Guirlande lumineuse d'intérieur à LED /
Guirlande lumineuse d'intérieur à LED, micro /
Ledlichtketting voor binnen /
Ledlichtketting voor binnen, micro

Modell / Modèle / Model:
1272-WW (warmweiß / blanc chaud / warmwit)
1272-CW (kaltweiß / blanc froid / koudwit)
1272-AM (bernstein / blanc chaud extra / extra warmwit)

1272-MW (warmweiß / blanc chaud / warmwit)

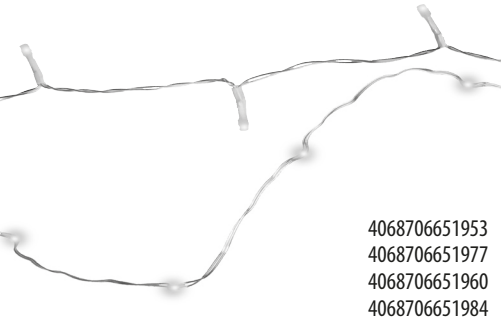

4068706651953
4068706651977
4068706651960
4068706651984

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG / NOTICE D'UTILISATION /
GEBRUIKSAANWIJZING

AN: DE 29018789,
FR 2006050121830,
NL 23024960,
BE 27097267
50001596
43/2025



Allgemeines Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäß verwenden
Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch. Es ist für die Dekoration im Innenbereich geeignet.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Lichterkette oder auf der Verpackung verwendet.

- HINWEIS!** Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.
- Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.
- VORSICHT!** Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.



De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage / Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet / Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter **WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM**

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland
Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

La réimpression ou la reproduction (même sous forme d'extrait) n'est autorisée qu'avec le consentement de: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Allemagne
Cet imprimé, y compris toutes ses parties, est protégé par le droit d'auteur. Toute utilisation en dehors du cadre strict de la législation sur le droit d'auteur est interdite et punissable sans le consentement de AHG Wachsmuth & Krogmann mbH. Cela vaut en particulier pour les reproductions, les traductions, les copies sur microfilms ainsi que pour l'enregistrement et le traitement dans des systèmes électroniques.

Nadruk of vermenigvuldiging (ook uittreksels) enkel met goedkeuring van: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland
Deze gedrukte tekst, inclusief alle onderdelen heeft auteursrechten. Elke beoordeling buiten de enge grenzen van het auteursrecht is zonder goedkeuring van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH niet toegestaan en strafbaar. Dit geldt in het bijzonder voor vermenigvuldigingen, vertalingen, microverfilmingen en de inpassing en verwerking in elektronische systemen.

Importiert durch / Importé par / Geïmporteerd door:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Hambourg
Deutschland / Allemagne / Duitsland

10/2025

- Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.
- Die Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem Papier/Pappe
- Ausgabedatum der Bedienungsanleitung: Monat/Jahr

HINWEIS! **Sicherheitshinweise**

- Verpackungsmaterial und Lichterkette von Kindern fern halten!
Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie die Lichterkette nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Lieferanten in Verbindung.
- Schalten Sie die Lichterkette nicht an, wenn sie sich noch in der Verpackung befinden. Es besteht Brandgefahr.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Sicherheitshinweise Batterien **VORSICHT!** **Verletzungsgefahr**

- **ACHTUNG Explosionsgefahr** bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein sollte.
- Versuchen Sie niemals nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie diesen keiner starken Hitze aus (Auslaufgefahr).
- Schließen Sie Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batterieflüssigkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät.



- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

Batterien wechseln
Öffnen Sie das Batteriefach mit Hilfe eines Schraubendrehers, indem Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen. Schieben Sie den Batteriedeckel zur Seite und legen Sie die Batterien polrichtig in das Batteriefach. Anschließend schieben Sie den Batteriedeckel zurück und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn zu.

Verwendung
Um die Lichterkette einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position ON. Um die Lichterkette auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position OFF. Um die Lichterkette in die Zeitschaltfunktion zu setzen, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position TIMER. Bei eingeschalteter Zeitschaltfunktion ist die Lichterkette für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Reinigung und Lagerung
Um das Gerät von Verunreinigungen, wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Bewahren Sie die Lichterkette bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Technische Daten
Eingang: 3 x AA/LR6, 1,5 V ; 0,35 W
Schutzklasse:
Lichtfarbe:
1272-WW: warmweiß
1272-CW: kaltweiß

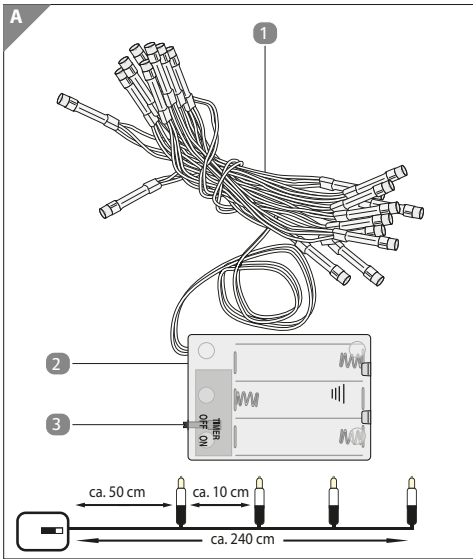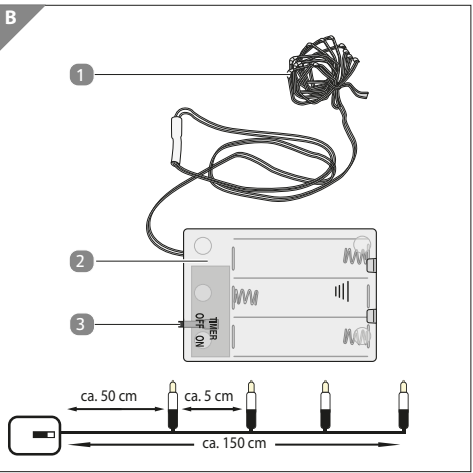

Lieferumfang / Teile

- 1 LED-Lichterkette
- 2 Batteriefachdeckel
- 3 Ein-/Ausschalter
Batterie AA/LR6, 3x (nicht abgebildet)
Bedienungsanleitung

Der Lieferumfang beinhaltet drei 1,5-V-Batterien vom Typ LR6 (AA).

1272-AM: bernsteinfarben (Gesamtlänge: 240 cm)

1272-MW: warmweiß (Gesamtlänge: 150 cm)

Konformitätserklärung

Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitäts-erklärung kann bei der vorher aufgeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen
(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt:
Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Rücknahmemöglichkeiten direkt bei unserem Partner „take-e-away“ bei Ihnen in der Nähe an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation
 Veuillez lire cette notice d'utilisation entièrement et avec soin. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice avec soin et remettez-la le cas échéant à un tiers.

Utilisation conforme à l'usage prévu
Ce produit n'est pas adapté à un usage commercial. Il est destiné à la décoration intérieure.

Explication des symboles

- REMARQUE!** Ce mot signalétique prévient de dommages matériels possibles.
- Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les appareils comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.
- Ce symbole indique que l'appareil fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).
- ATTENTION!** Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque bas susceptible d'entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée s'il n'est pas évité.
- Adapté uniquement à une utilisation à l'intérieur.
- Ce symbole désigne les appareils qui fonctionnent au courant continu.
- Emballage issu de sources responsables
- Date d'édition : mois/année

REMARQUE! **Consignes de sécurité**

- Tenir le matériel d'emballage et la guirlande lumineuse hors de portée des enfants !
Il ne s'agit pas d'un jouet pour les enfants, risque de blessure !
- Conservez l'emballage pour ranger le produit en sécurité.
- Veuillez contrôler avant la première mise en service la présence d'éventuels dommages de transport. Si c'est le cas, ne mettez pas la guirlande lumineuse en service et veuillez contacter le centre SAV.
- Ne branchez pas la guirlande lumineuse si elle est encore dans l'emballage. Il y a un risque d'incendie.
- Il y a un risque d'incendie.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Ne pas immerger dans de l'eau ou d'autres liquides.

ATTENTION!
Risque de blessures

- Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées.

Ouvrir le couvercle de la pile sur le dessous et mettre la pile en place. Veillez impérativement à la bonne polarité.

* aangeduid met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood