



3D-Leuchtstern

Modell:

858-W (Weiß) / 858-R (Rot) / 858-G (Grau)



ORIGINAL BEDIENTUNGSANLEITUNG

50001620
4068706707650
4068706707667
4068706707674



Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter **WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM**

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland
Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert durch:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland

11/2025

Übersicht / Geräteteile

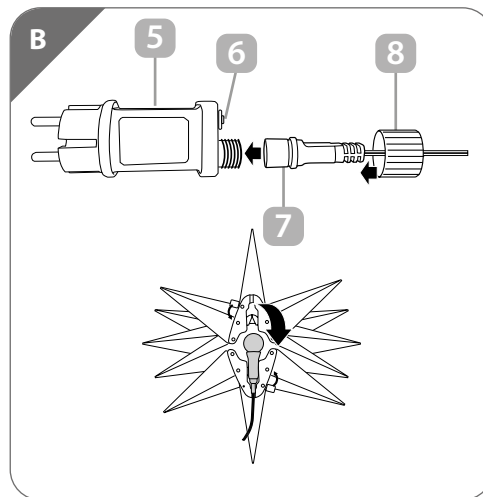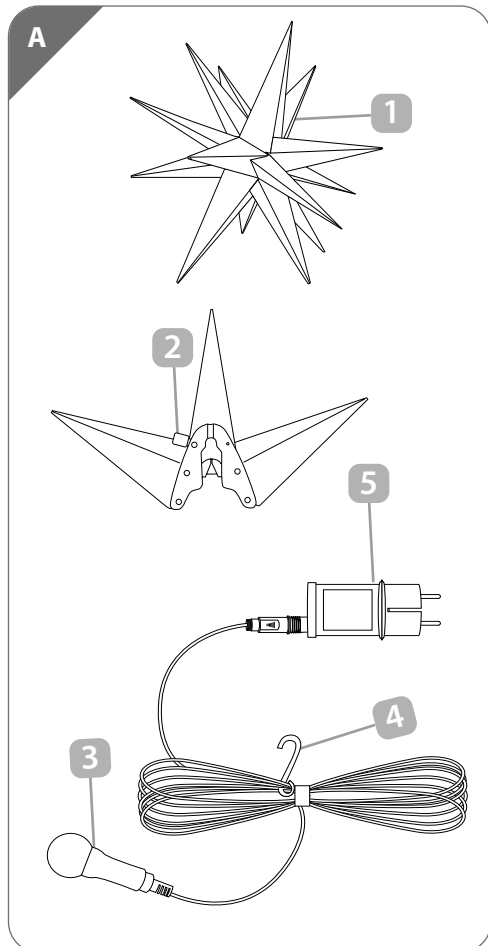

Lieferumfang / Geräteteile

- 1 3D-Leuchtstern
- 2 Verschluss, 2x
- 3 Leuchtmittel mit Zuleitung
- 4 Haken
- 5 Netzteil
- 6 Taste Timerfunktion / Kontrollleuchte
- 7 Anschlussbuchse
- 8 Überwurfmutter
- 9 Nicht abgebildet: Bedienungsanleitung
- 10 Garantiekarte

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Bitte vor Inbetriebnahme des Artikels die Anleitung, besonders aber die Anwendungs- und Warnhinweise lesen und beachten.

Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf und geben Sie sie an einen möglichen nachfolgenden Eigentümer weiter. Der Artikel dient ausschließlich zu Dekorationszwecken, er eignet sich nicht für die Raumbelichtung im Haushalt.

Der Artikel darf nur mit dem mitgelieferten Zubehör benutzt werden und ist für die Nutzung im privaten Bereich ausgelegt.

Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch.

Verwenden Sie den 3D-Leuchtstern nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



VORSICHT! Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die ein doppelt schutzisoliertes Gehäuse haben und somit der Schutzklasse II entsprechen.



Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung: Monat/Jahr



Die Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem Papier/Pappe

IP44

Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern $\varnothing \geq 1 \text{ mm}$ und gegen Spritzwasser



Das Siegel bestätigt, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel GS (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produkts mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Allgemeine Sicherheitshinweise



HINWEIS! Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

- Die Leuchte ist für dekorative Zwecke im Innen- und Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse) vorgesehen.
- Die Leuchte ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
- Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Verwendung vorgesehen.
- Verpackungsmaterial (falls Lieferung in Kunststofffolien) und 3D-Leuchtstern von Kindern fern halten! Gefahr von Verletzung oder Erstickens durch Kunststofffolien. Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie den 3D-Leuchtstern nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.
- Schließen Sie den 3D-Leuchtstern nicht an, wenn er sich noch in der Verpackung befindet. Es besteht Brandgefahr.
- Bei Beschädigung des Netzteils oder der Anschlussleitung darf der 3D-Leuchtstern nicht mehr verwendet werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine vorschriftsgemäß installierte Steckdose an.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle leicht zugänglich ist, so dass der Stecker bei Bedarf schnell herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Elektrokabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird. Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- Benutzen Sie den Stern nur, wenn dieser komplett zusammengebaut ist.
- Die Zuleitung des Produktes kann nicht ausgetauscht werden. Falls diese beschädigt ist, muss das gesamte Produkt ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Bei Bruch oder Beschädigung der LEDs darf der 3D-Leuchtstern nicht verwendet/unter Spannung gesetzt, sondern muss sicher entsorgt werden.
- Installieren Sie es nicht in einem Kinderzimmer. Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Leuchten aufhalten.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit dem spezifischen Netzteil/Betriebsgerät.
- Das Netzteil/Betriebsgerät kann durch den Endbenutzer ausgetauscht werden.

Aufbau und Montage

- Zum Aufhängen des 3D-Leuchtsterns verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenden Haken ④.
- Sichern Sie das Produkt vorm Herunterfallen.

Anschließen



HINWEIS!

Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzstecker. Schließen Sie weder das Produkt noch den Netzstecker, an externe Geräte an.

Erstinbetriebnahme

- Stecken Sie das Netzteil ⑤ in eine Steckdose.

- Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste Timerfunktion/Kontrollleuchte ⑥ am Netzteil ⑤. Die LED in dem Knopf leuchtet nun grün und der Timer ist aktiv.
- Bei eingeschalteter Timerfunktion ist der 3D-Leuchtstern für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.
- Zum Deaktivieren des Timers drücken Sie die Taste Timerfunktion/Kontrollleuchte ⑥ erneut. Die LED verlöscht.

Wartung, Reinigung und Pflege



Achtung! Vor der Reinigung ist das Netzteil vom Stromnetz zu trennen.

Um das Gerät von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Bewahren Sie den 3D-Leuchtstern bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Technische Daten

3D-Leuchtstern

Modell:	858-R / 858-W / 858-G
Eingangsspannung:	220–240 V~; 50–60 Hz
Eingangsleistung:	3,6 W
Eingangsstrom:	ca. 25 mA
Artikelnummer:	3424
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 44 Spritzwasserschutz, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern $\varnothing \geq 1 \text{ mm}$ für innen und außen geeignet
Lichtstrom:	ca. 115 lm
Farbtemperatur:	ca. 3000 K

Netzteil

Herstellernamen:	AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Handelsregisternummer:	HRB 14777
Anschrift:	Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland
Modell:	JT-DC12V3.6W-H5-IP44
Eingangsspannung:	220–240 V~; 50–60 Hz
Ausgangsspannung:	12 V
Ausgangsstrom:	300 mA
Ausgangsleistung:	3,6 W
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 44 Spritzwasserschutz, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern $\varnothing \geq 1 \text{ mm}$ für innen und außen geeignet



Über den abgebildeten QR-Code erhalten Sie alle weiteren Informationen zur Lichtquelle in der Produktdatenbank.

Konformitätserklärung



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Wir bieten Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt bei unserem Partner „take-e-away“ bei Ihnen in der Nähe an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.