

3D-Leuchtstern 2er-Set

Modell:

858-B-W (Weiß) / 858-B-R (Rot) / 858-B-G (Grau)



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

50001620 4068706707681 4068706707698 4068706707704 Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter **WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM**

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland


Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig und strafbar.


Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert durch: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland



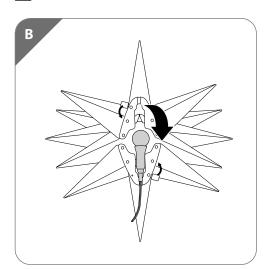

Übersicht / Geräteteile

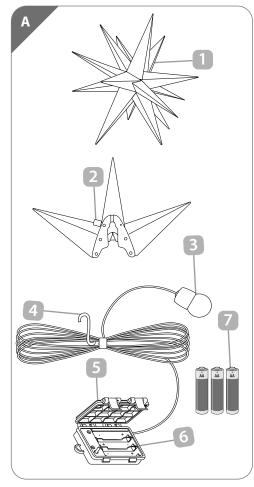

Lieferumfang/Geräteteile

- 3D-Leuchtstern, 2x
- Verschluss, 2x je Stern
- Leuchtmittel mit Zuleitung, 2x
- 4 Haken, 2x
- 5 Taste ON / OFF + Timerfunktion
- 6 Batteriefach, 2x
- 6 x AA/LR6, 1,5 V — Batterie
 Nicht abgebildet:
- 8 Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zum 3D-Leuchtstern 2er-Set

Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die

Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das 3D-Leuchtstern 2er-Set einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an Personen oder am 3D-Leuchtstern 2er-Set führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den 3D-Leuchtstern 2er-Set an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch. Verwenden Sie das 3D-Leuchtstern 2er-Set nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet



HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



VORSICHT! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.



Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung: Monat/Jahr



Die Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem Papier/Pappe

IP44

Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern $\emptyset \ge 1$ mm und gegen Spritzwasser

Allgemeine Sicherheitshinweise



HINWEIS! Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

- Die Leuchte ist für dekorative Zwecke im Innen- und Außenbereich (z. B. Garten, Terrasse) vorgesehen.
- Die Leuchte ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
- Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Verwendung vorgesehen.
- · Verpackungsmaterial (falls Lieferung in Kunststofffoli-

en) und 3D-Leuchtstern 2er-Set von Kindern fern halten! Aufbau und Montage Gefahr von Verletzung oder Ersticken durch Kunststofffolien. Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie das 3D-Leuchtstern 2er-Set nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Service Center in Verbindung.
- Schließen Sie das 3D-Leuchtstern 2er-Set nicht an, wenn es sich noch in der Verpackung befindet. Es besteht Brandgefahr.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Stellen Sie sicher, dass das Elektrokabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt
- Wickeln Sie das Kabel vollständig auseinander, bevor Sie es benutzen.
- Benutzen Sie den Stern nur, wenn dieser komplett zusammengebaut ist.
- Die Zuleitung des Produktes kann nicht ausgetauscht werden. Falls diese beschädigt ist, muss das gesamte Produkt ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Bei Bruch oder Beschädigung der LEDs darf das Kabel nicht verwendet/unter Spannung gesetzt, sondern muss sicher entsorgt werden.
- Installieren Sie es nicht in einem Kinderzimmer. Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Leuchten aufhalten.

Sicherheitshinweise Batterien Vorsicht! **Verletzungsgefahr**

- ACHTUNG Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein sollte.
- Versuchen Sie niemals nicht aufladbare Batterien zu
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie diesen keiner starken Hitze aus (Auslaufgefahr).
- Schließen Sie Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batterieflüssigkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

- Zum Aufhängen des 3D-Leuchtsterns verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenden Haken 4.
- Sichern Sie das Produkt vorm Herunterfallen.

Erstinbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach 6 mit Hilfe eines Schraubendrehers, indem Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Hebel zur Seite klappen. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Batterien (LR6, AA, 1,5 V = _) polrichtig in das Batteriefach 6 ein. Schließen Sie das Batteriefach 6 wieder in umgekehrter Reihenfolge.
- Entnehmen Sie die Batterien im umgekehrten Schritt.
- Um die Timerfunktion einzuschalten, drücken Sie einmal auf die Taste ON / OFF + Timerfunktion 5. Der Leuchtstern leuchtet nun 6 Stunden und ist 18 Stunden ausgeschaltet. Drücken Sie ein zweites mal, damit der Leuchtstern dauerhaft leuchtet. Wenn Sie ein drittes mal auf die Taste ON / OFF + Timerfunktion 5 drücken, ist der Leuchtstern ausgeschaltet.

Wartung, Reinigung und Pflege

Um das Gerät von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Bewahren Sie das 3D-Leuchtstern 2er Set bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf und nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.

Technische Daten

Modell: 858-B-R / 858-B-W / 858-B-G

Artikelnummer: 3424

Schutzklasse:

IP 44 Spritzwasserschutz, Schutzart:

Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern Ø ≥ 1 mm für innen und außen geeignet

3 x AA/LR6, 4,5 V = = = Eingangsspannung:

0,73 W

Farbtemperatur: ca. 2700 K

Konformitätserklärung



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Änforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt.

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorauna Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol

einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Wir bieten Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt bei unserem Partner "take-e-away" bei Ihnen in der Nähe an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Das nebenstehende Symbol bedeutet,

dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei