


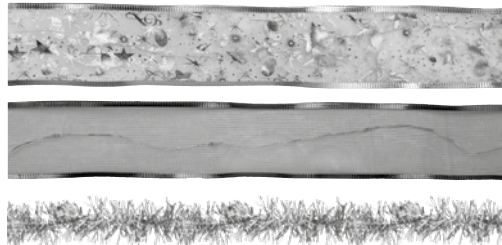

LED-Dekoband oder -Lametta Ruban à LED ou guirlande à LED Leddecoratielint of -slinger

Modell / Modèle / Model:
1330-RR, 1330-RG, 1330-RGS, 1330-RSS
1330-LS, 1330-LG, 1330-LR



4068706761898
4068706761904
4068706761911
4068706761928
4068706761935
4068706761942
4068706761959

ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG / NOTICE D'UTILISATION /
GEBRUIKSAANWIJZING

AN: DE 2009010380452,
FR 2006050214389,
BE 2007030114125
50001637
49/2025



DE BE

Allgemeines

Betriebsanleitung lesen und aufbewahren



Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäß verwenden

Dieses Produkt ist nicht geeignet für den kommerziellen Gebrauch. Es ist für die Dekoration im Innenbereich geeignet.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Betriebsanleitung, auf der Lichterkette oder auf der Verpackung verwendet.



HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Elektrogerät den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.



VORSICHT! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Nur zur Verwendung in Innenräumen.



Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter / Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet / De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne

Zustimmung der AHG Wachsmuth & Krogmann mbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen

und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

La réimpression ou la reproduction (même sous forme d'extrait) n'est autorisée

qu'avec le consentement de: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Allemagne

Cet imprimé, y compris toutes ses parties, est protégé par le droit d'auteur. Toute

utilisation en dehors du cadre strict de la législation sur le droit d'auteur est

interdite et punissable sans le consentement de AHG Wachsmuth & Krogmann

mbH. Cela vaut en particulier pour les reproductions, les traductions, les copies sur

microfilms ainsi que pour l'enregistrement et le traitement dans des systèmes

électroniques.

Nadruk of vermenigvuldiging (ook uittreksels) enkel met

goedkeuring van: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland

Deze gedrukte tekst, inclusief alle onderdelen heeft auteursrechten.

Elke beoordeling buiten de enge grenzen van het auteursrecht is zonder

goedkeuring van AHG Wachsmuth & Krogmann mbH niet toegestaan en strafbaar.

Dit geldt in het bijzonder voor vermenigvuldigingen, vertalingen,

microverfilmingen en de inpassing en verwerking in elektronische systemen.

Importiert durch / Importé par / Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Hamburg

Deutschland / Allemagne / Duitsland



12/2025



Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Die Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem Papier/Pappe



Ausgabedatum der Betriebsanleitung: Monat/Jahr



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Nicht wieder aufladen!



Keine Gewalt anwenden!



Nicht zerlegen / öffnen!



Nicht ins Feuer werfen!



Nicht kurzschließen! Batterien können explodieren oder undicht werden.



Nicht falsch herum einsetzen, Polarität (+ / -) beachten!



Polarität (+ / -) beachten!



Nie verschiedene Systeme, Marken und Typen gleichzeitig verwenden!



Nie neue und gebrauchte Batterien mischen!



Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät



HINWEIS!

Sicherheitshinweise

- Verpackungsmaterial und Lichterkette von Kindern fern halten!
- **Kein Kinderspielzeug, Verletzungsgefahr!**
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Produkt sicher zu lagern.
- Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie die Lichterkette nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit dem Lieferanten in Verbindung.
- Schalten Sie die Lichterkette nicht an, wenn sie sich noch in der Verpackung befinden. Es besteht Brandgefahr.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Das Kabel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Bei Beschädigung des Kabels muss die gesamte Leuchte entsorgt werden.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Sicherheitshinweise Batterien



VORSICHT!

Verletzungsgefahr

- **ACHTUNG Explosionsgefahr** bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein sollte.
- Versuchen Sie niemals nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie diesen keiner starken Hitze aus (Auslaufgefahr).
- Schließen Sie Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batterieflüssigkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

Batterien wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel zur Seite schieben. Legen Sie die Batterien polrichtig in das Batteriefach und schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

Um die Lichterkette einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position ON. Um die Lichterkette auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position OFF. Um die Lichterkette in die Zeitschaltfunktion zu setzen, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position TIMER. Bei eingeschalteter Zeitschaltfunktion ist die Lichterkette für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Reinigung und Lagerung

Um das Gerät von Verunreinigungen, wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Bewahren Sie die Lichterkette bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Technische Daten

Eingang: 2 x 1,5 V --- , AA/LR6, 0,35 W

Schutzklasse: 

Lichtfarbe: warmweiß

Konformitätserklärung

 Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der vorher aufgeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher

gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden, deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern,

um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation



Veuillez lire cette notice d'utilisation entièrement et avec soin. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver cette notice avec soin et remettez-la le cas échéant à un tiers.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit n'est pas adapté à un usage commercial. Il est destiné à la décoration intérieure.

Explication des symboles



REMARQUE!

Ce mot signalétique prévient de dommages matériels possibles.



Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les appareils comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.



Ce symbole indique que l'appareil fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).



ATTENTION! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque bas susceptible d'entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée s'il n'est pas évité.



Adapté uniquement à une utilisation à l'intérieur.



Ce symbole désigne les appareils qui fonctionnent au courant continu.



Emballage issu de sources responsables



Date d'édition : mois/année



Conserver hors de portée des enfants.



Ne pas recharger !



Ne pas utiliser la force !



Ne pas démonter / ouvrir !



Ne pas jeter dans le feu !



Ne pas court-circuiter ! Les piles peuvent exploser ou fuir.



Ne pas insérer à l'envers, respecter la polarité (+ / -) !



Respecter la polarité (+ / -) !



Ne jamais utiliser simultanément différents systèmes, marques et types !



Ne jamais mélanger des piles neuves et des piles usagées !



Retirez les piles vides de l'appareil.



REMARQUE!

Consignes de sécurité

- Tenir le matériel d'emballage et la guirlande lumineuse hors de portée des enfants !
Il ne s'agit pas d'un jouet pour les enfants, risque de blessure !
- Conservez l'emballage pour ranger le produit en sécurité.
- Veuillez contrôler avant la première mise en service la présence d'éventuels dommages de transport. Si c'est le cas, ne mettez pas la guirlande lumineuse en service et veuillez contacter le centre SAV.
- Ne branchez pas la guirlande lumineuse si elle est encore dans l'emballage. Il y a un risque d'incendie.
- Il y a un risque d'incendie.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Le câble de ce luminaire n'est pas remplaçable. Si le câble est endommagé, le luminaire doit être jeté dans son intégralité.
- Ne pas immerger dans de l'eau ou d'autres liquides.

Consignes de sécurité piles



ATTENTION!

Risque de blessures

- **ATTENTION risque d'explosion** en cas de changement non conforme de la pile.
- Des piles de types différents ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être utilisées ensemble.
- Retirez les piles dès qu'elles sont vides ou si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
- Veillez à la bonne polarité lors de la mise en place.
- Nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil si nécessaire avant la mise en place.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Consultez immédiatement un médecin si une pile a été avalée.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les exposez pas à une chaleur excessive (risque d'écoulement).

- Ne court-circuitez pas les piles, ne les démontez pas.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincez immédiatement les endroits entrés en contact avec le liquide des piles à l'eau claire abondante et consultez immédiatement un médecin.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil.
- Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées.

Remplacement des piles

Ouvrir le couvercle de la pile sur le dessous et mettre la pile en place. Veillez impérativement à la bonne polarité.

Utilisation

Pour allumer la guirlande lumineuse, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt sur la position ON. Pour éteindre la guirlande lumineuse, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt sur la position OFF. Pour passer la guirlande lumineuse dans la fonction minuterie, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt sur la position TIMER. Lorsque la fonction minuterie est activée, la guirlande lumineuse s'allume pendant 6 heures et reste ensuite éteinte pendant 18 heures.

Nettoyage et stockage

Pour nettoyer les impuretés comme la poussière etc. sur l'appareil, utilisez uniquement un chiffon humidifié qui ne peluche pas. N'utilisez en aucun cas d'alcool ou de solvant pour le nettoyage! Conservez la guirlande lumineuse à LED dans un endroit sec dans son emballage lorsque vous ne l'utilisez pas.

Caractéristiques techniques

Entrée: 2 x piles 1,5 V ===, AA/LR6, 0,35 W

Classe de protection: III

Couleur de la lumière: blanc chaud

Déclaration de conformité

CE Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hambourg, Allemagne déclarons sous notre entière responsabilité que l'appareil mentionné ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées. La déclaration de conformité de l'Union Européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant indiquée sur la carte de garantie.

Recyclage

Recyclage de l'emballage



Triez les différents matériaux de l'emballage en vue de son élimination. Jetez le papier et le carton dans les conteneurs prévus à cet effet et les films plastiques dans ceux destinés au recyclage.



Ce symbole indique comment trier correctement les matériaux d'emballage pour les mettre au rebut. Jetez les emballages en papier dans la poubelle de papier usé et les emballages en plastique, métal ou matériaux composites dans la poubelle jaune.

Recyclage de l'appareil

(Applicable au sein de l'Union Européenne et autres états européens avec des systèmes destinés à la collecte séparée des matériaux recyclables)



NE PAS JETER LES APPAREILS USAGÉS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES!

Si l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de jeter

ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant par exemple à la déchetterie / au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement : c'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole représenté ici.



Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères!

En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale de déposer toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d'un centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Restituez l'intégralité de la lampe (avec la batterie) et uniquement déchargée à votre centre de collecte.*

portant la mention :

*symboles: Cd = Cadmium, Hg = Mercure, Pb = Plomb



Algemeen

Handleiding lezen en bewaren



Deze handleiding a.u.b. goed doorlezen, bewaren en aan andere gebruikers doorgeven. Bewaar de verpakking om het product veilig op te kunnen bergen. Niet geschikt voor commercieel gebruik.

Gebruiken zoals voorgeschreven

Dit product is niet geschikt voor commercieel gebruik. Het is geschikt als decoratie binnenshuis.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze instructies, op de led-lichtketting of op de verpakking.



OPMERKING!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit elektrische apparaat voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen.



Dit symbool betekent dat het product werkt met extra-lage veiligheidsspanning (SELV / PELV).



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool / -woord duidt op een gevaar met een laag risico, dat, indien niet vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.



Alleen voor gebruik binnenshuis.



Dit symbool geeft apparaten aan die werken op gelijkstroom.



Verpakking van verantwoorde herkomst



Uitgiftedatum: Maand/jaar



Buiten het bereik van kinderen bewaren



Nooit trachten op te laden!



Geen geweld gebruiken!



Niet uit elkaar halen/openen!



Niet in het vuur gooien!



Niet kortsluiten! Batterijen kunnen exploderen of beginnen lekken.



Niet omgekeerd plaatsen, rekening houden met de polariteit (+/-)!



Rekening houden met de polariteit (+/-)!



Nooit verschillende systemen, merken en types tegelijkertijd gebruiken!



Nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar gebruiken!



Verwijder lege batterijen uit het apparaat.



OPMERKING! INSTRUCTIE! Veiligheidsinstructies

- Houd het verpakkingsmateriaal en de lichtketting uit de buurt van kinderen! **Geen kinderspeelgoed, letselgevaar!**
- Bewaar de verpakking om het product veilig op te kunnen bergen.
- Controleer voorafgaand aan het eerste gebruik of er sprake is van transportschade. Neem de lichtketting in dit geval niet in gebruik en neem contact op met het servicecenter.
- Schakel de lichtketting niet in als deze nog in de verpakking zitten. Er bestaat brandgevaar.
- Sluit de lichtketting niet aan wanneer deze zich nog in de verpakking bevindt. Er bestaat brandgevaar.
- Leds kunnen niet worden gewisseld
- De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
- De kabel van deze armatuur kan niet worden vervangen. Bij beschadiging van de kabel moet de gehele armatuur worden afgevoerd.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.



VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN VOORZICHTIG! Letselgevaar

- **LET OP** Explosiegevaar bij een onjuiste vervanging van de batterijen.
- Vervang de batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Let bij de plaatsing op de juiste polariteit.
- Verschillende batterijtypes of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt.
- Reinig de batterij- en apparaatcontacten voor het plaatsen indien nodig.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als een batterij werd ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Gooi batterijen niet in het vuur en stel ze niet

- bloot aan overmatige hitte (uitloopgevaar).
- Sluit batterijen niet kort en haal ze niet uit elkaar.
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvlieszen. Spoel de met batterijvloeistof getroffen plekken onmiddellijk af met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Verwijder de batterijen als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar gebruikt worden.

Batterijen vervangen

Open het batterijvak door het deksel van het batterijvak opzij te schuiven. Plaats de batterijen met de juiste polariteit in het batterijvak en sluit het batterijvak weer.

Gebruik

Om de lichtketting in te schakelen, schuift u de aan-uitknop in de stand ON. Om de lichtketting uit te schakelen, schuift u de aan-uitknop in de stand OFF. Om de lichtketting in de timerfunctie te schakelen, schuift u de aan-uitknop in de stand TIMER. Bij een ingeschakelde timerfunctie wordt de lichtketting gedurende 6 uur ingeschakeld en vervolgens gedurende 18 uur uitgeschakeld.

Reinigen en opbergen

Gebruik alleen een pluisvrije, licht vochtige doek om vuil, zoals stof en dergelijke, van het apparaat te verwijderen. Gebruik in geen geval alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging! Bewaar de led-lichtketting op een droge plek en in de oorspronkelijke verpakking wanneer u deze niet gebruikt.

Technische gegevens

Ingang: 2 x 1,5 V ===, AA/LR6, 0,35 W

Beschermingsklasse: 

Lichtkleur: warmwit



Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever de batterijen alleen in ontladen staat bij het verzamelpunt in!

* aangeduid met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood



Conformiteitsverklaring

Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het in deze handleiding genoemde product voldoet aan de essentiële vereisten van de genoemde richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verpakking recyclen



De verpakking recyclen op basis van de verschillende materialen. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.

Product recyclen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal).



Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.