

AMBIANO®

AKUMULATOROWY WENTYLATOR MINI


1239-W; 1239-G; 1239-C




INSTRUKCJA OBSŁUGI

25/2025
AN: PL 2008080171922


Przegląd

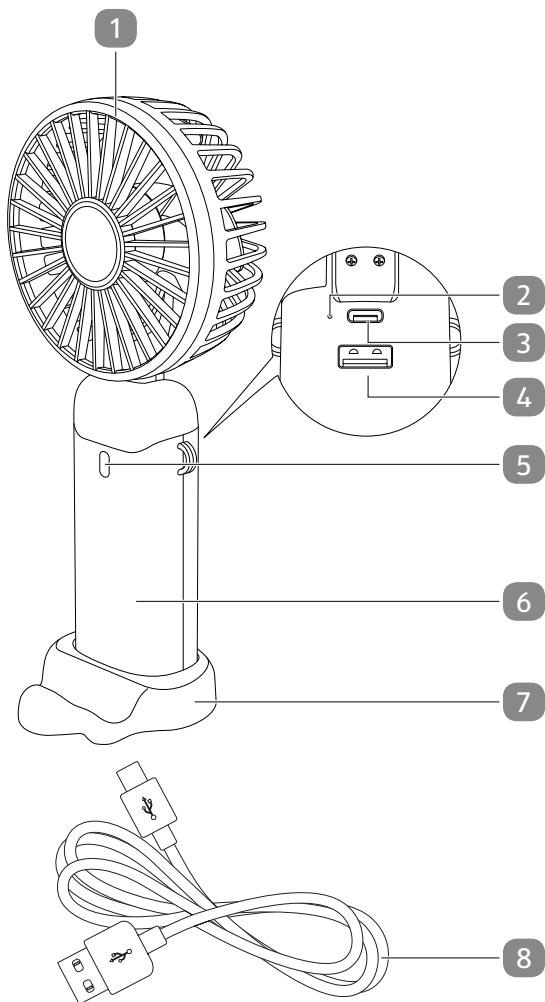

1

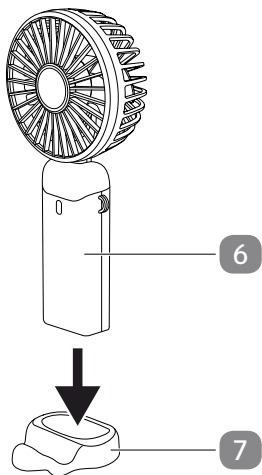

2

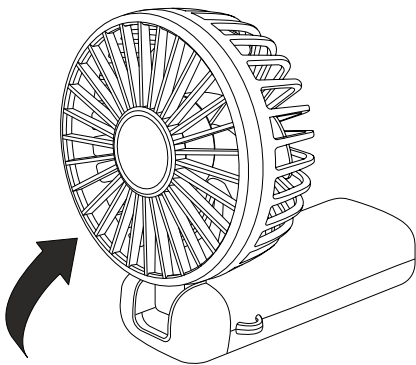

Spis treści

Przegląd.....	2
Zawartość opakowania / części urządzenia.....	5
Informacje ogólne.....	6
Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi.....	6
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	6
Objaśnienie znaków.....	6
Bezpieczeństwo.....	7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	8
Pierwsze uruchomienie.....	10
Kontrola produktu i zawartości opakowania.....	10
Obsługa.....	11
Ładowanie akumulatora.....	11
Ustawianie produktu.....	12
Funkcja powerbanku.....	12
Czyszczenie.....	13
Czyszczenie urządzenia.....	13
Kontrola.....	13
Przechowywanie.....	13
Dane techniczne.....	14
Deklaracja zgodności.....	14
Utylizacja odpadów i ochrona środowiska.....	14
Utylizacja opakowania.....	14
Utylizacja zużytego urządzenia.....	15

Zawartość opakowania / części urządzenia

- 1 Wentylator
- 2 Wskaźnik ładowania
- 3 Złącze USB typu C
- 4 Złącze USB typu A
- 5 Włącznik/wyłącznik
- 6 Uchwyt
- 7 Podstawka
- 8 Kabel USB

Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi



Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy tego akumulatorowego wentylatora mini, zwanego dalej również produktem. Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchomienia i obsługi.

Przed użyciem produktu należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub uszkodzeń produktu.

Instrukcję obsługi zachować do dalszego użycia. Przekazując produkt osobom trzecim przekazać koniecznie niniejszą instrukcję obsługi.

Instrukcję obsługi można również pobrać z naszej strony internetowej <https://www.wachsmuth-krogmann.com>

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do cyrkulacji powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie i może być używany jako power bank.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego – nie do celów komercyjnych.

Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każdy inny sposób użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych, a nawet osobowych. Produkt nie jest zabawką dla dzieci.

Ani producent, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia albo użycia niezgodnego z przeznaczeniem.

Objaśnienie znaków

W niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie oraz na opakowaniu stosuje się następujące symbole.




Ten symbol oznacza przydatne informacje dodatkowe związane z montażem lub eksploatacją.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie odnośne przepisy wspólnotowe obowiązujące na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Produkt spełnia wymogi klasy ochronności III i jest zasilany bezpiecznym, bardzo niskim napięciem (SELV).



Użyj dostarczonego kabla USB, aby podłączyć urządzenie do zasilacza USB o napięciu 5 V. Urządzenie może być zasilane wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem, zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu.



Znak FSC® (Forest Stewardship Council®) oznacza, że produkt pochodzi „Z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych”. Oznaczenie 100% dotyczy produktów, których materiał pochodzi w całości z lasów posiadających certyfikat FSC.

Bezpieczeństwo

W niniejszej instrukcji obsługi stosuje się następujące słowa sygnalizujące.



Ten symbol / to słowo sygnalizujące oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego nieuniknięcie może skutkować śmiercią albo ciężkimi obrażeniami.



Ten symbol / to słowo sygnalizujące oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, którego nieuniknięcie może skutkować niewielkimi albo umiarkowanymi obrażeniami.

WSKAZÓWKA!

To słowo sygnalizujące ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nieprawidłowa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie mogą być przyczyną porażenia prądem.

- Kabel przyłączeniowy podłączać tylko wtedy, gdy napięcie źródła zasilania jest zgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
- Produkt może być zasilany wyłącznie bezpiecznym bardzo niskim napięciem (zgodnie z oznaczeniem klasy III na produkcie).



Zagrożenia dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych i umysłowych (przykładowo osoby z ograniczoną sprawnością, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych), a także niedoświadczonych i bez odpowiedniej wiedzy (przykładowo starsze dzieci).

- Produkt mogą używać dzieci powyżej ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby niedoświadczone i bez odpowiedniej wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użytkowania produktu i są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Trzymaj produkt i przewód przyłączeniowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Włączonego produktu nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Dzieciom nie wolno bawić się produktem.

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią opakowaniową. Podczas zabawy folią opakowaniową dzieci mogą się w nią zaplątać i udusić.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać konserwacji bez nadzoru osób dorosłych.



UWAGA!

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia części należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Akumulator nie jest wymienny. Po zakończeniu okresu eksploatacji należy wymienić cały produkt.
- Nigdy nie należy próbować ładować baterii nienadających się do ponownego ładowania. Nie zwierać ani nie otwierać baterii/akumulatorów. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie wrzucaj baterii / akumulatorów do ognia lub wody.
- Nie należy narażać baterii / akumulatorów na obciążenia mechaniczne.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko wycieku z baterii / akumulatorów

- Należy unikać wystawiania baterii / akumulatorów na działanie ekstremalnych warunków lub temperatur, np. na grzejnikach / w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi! Po każdym kontakcie z kwasem akumulatorowym należy przemyć dotknięte części ciała dużą ilością czystej wody i natychmiast skonsultować się z lekarzem!
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie / akumulatory mogą powodować oparzenia chemiczne w kontakcie ze skórą. Dlatego podczas obsługi należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- Nieszczelne baterie należy natychmiast wyjąć z produktu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Nieprawidłowe postępowanie z produktem może spowodować jego uszkodzenie.

- Używaj produktu na łatwo dostępnej, równej, suchej, odpornej na wysokie temperatury i dostatecznie stabilnej powierzchni roboczej. Nie ustawiaj produktu na krawędzi powierzchni roboczej.
- Nigdy nie stawiaj produktu na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu (płyty kuchenne itp.) oraz nie narażaj produktu na działanie wysokich temperatur (ogrzewanie itp.) ani czynników atmosferycznych (deszcz itp.).
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie w celu wyczyszczenia ani nie używaj do czyszczenia myjki parowej. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest pęknięta lub zdeformowana. Uszkodzone części wymieniaj tylko na odpowiednie oryginalne części zamienne.
- Nie wykonuj samodzielnie żadnych napraw ani modyfikacji produktu. Naprawy zlecaj wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
- Nigdy nie wystawiaj produktu na działanie czynników atmosferycznych, bezpośredniego światła słonecznego lub cyrkulacji gorącego powietrza.

Pierwsze uruchomienie

Kontrola produktu i zawartości opakowania



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Dzieci bawiące się folią opakowaniową mogą się w nią zaplątać i udusić.

- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się folią opakowaniową.

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostro zakończonym przedmiotem może skutkować uszkodzeniem powierzchni produktu.

- Zachowaj ostrożność przy otwieraniu opakowania.
- 1. Wyjmij produkt z opakowania.
- 2. Sprawdź, czy dostarczone urządzenie jest kompletne (patrz rozdział "Zawartość opakowania / części urządzenia").
- 3. Sprawdź produkt i jego części pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie uruchamiaj uszkodzonego produktu, lecz zwróć się do producenta korzystając z adresu serwisu podanego w karcie gwarancyjnej.

Przed pierwszym użyciem produktu **1** należy w pełni naładować akumulator (patrz rozdział Ładowanie akumulatora").

Obsługa

Ładowanie akumulatora

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Nieprawidłowe ładowanie wbudowanych baterii może doprowadzić do uszkodzenia produktu.

- Do ładowania produktu używaj wyłącznie dostarczonego kabla ładującego.
- Ładuj produkt wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie używaj przedłużacza USB.
- Ustawiaj produkt na łatwo dostępnej, równej, suchej i dostatecznie stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że produkt jest dobrze zamocowany.

1. Podłącz kabel USB **8** do portu USB **3** i źródła zasilania. Wskaźnik ładowania **2** zmienia się w zależności od stanu ładowania.

Podczas procesu ładowania

Wskaźnik ładowania miga na czerwono podczas procesu ładowania.

Po zakończeniu ładowania wskaźnik ładowania świeci na czerwono.

Podczas pracy

Wskaźnik ładowania nie świeci się.

Wskaźnik ładowania miga na niebiesko, gdy bateria wymaga naładowania.



Wentylator nie działa podczas ładowania.



Wentylator może działać, gdy urządzenie jest używane jako power bank.



Wentylator nie może być używany, gdy jest podłączony do źródła zasilania.

- Naciśnij włącznik/wyłącznik **5**, aby włączyć produkt **1** i ustawić prędkość.

Naciśnij raz: Wentylator obraca się z niską prędkością.

Naciśnij dwukrotnie: Wentylator obraca się ze średnią prędkością.

Naciśnij trzy razy: Wentylator obraca się z dużą prędkością.

Naciśnij cztery razy: Wentylator zatrzyma się.

Ustawianie produktu

Produkt można ustawić za pomocą dołączonej podstawki **7**, aby zwiększyć stabilność, lub złożyć uchwyt **6** (patrz **rys. 1** / **rys. 2**).

Funkcja powerbanku

Obsługuj lub ładuj odpowiednie urządzenia za pomocą akumulatora produktu.

1. Podłącz urządzenie do portu USB **4** za pomocą kabla USB (brak w zestawie).

2. Odłącz kabel USB do ładowania od portu USB, gdy tylko przestaniesz używać produktu jako banku energii.

Czyszczenie

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe postępowanie z produktem może być przyczyną jego uszkodzenia.

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, szczotek z włosiem metalowym lub nylonowym, ostrych lub metalowych przedmiotów czyszczących, takich jak noże, twarde szpachelki itp. Mogą one uszkodzić powierzchnie.

Czyszczenie urządzenia

Przetrzyj powierzchnie suchą ściereczką.

Kontrola

Przed każdym użyciem:

- sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń,
- sprawdzaj, czy elementy obsługowe nie są uszkodzone,
- sprawdzaj, czy elementy wyposażenia są w dobrym stanie technicznym,
- sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne są drożne i czyste.

Nie uruchamiaj produktu, jeżeli sam produkt lub elementy jego wyposażenia są uszkodzone. Zleć sprawdzenie i naprawę urządzenia producentowi, jego serwisowi lub innej osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Przechowywanie

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe przechowywanie produktu może spowodować jego uszkodzenie.

- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci, w czystym, suchym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Przed rozpoczęciem przechowywania wszystkie części muszą być całkowicie suche.

- Przechowuj produkt w suchym miejscu.
 - Chronź produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
 - Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, szczelnie zamknięty, w temperaturze pomiędzy +5°C a +20°C (temperatura pokojowa).
1. Starannie oczyść produkt (patrz rozdział „Czyszczenie”).
 2. Zwiń kabel przyłączeniowy USB bez robienia węzłów ani zagięć.
 3. Podczas przechowywania nie kładź ani nie stawiaj na produkcie żadnych przedmiotów.

Dane techniczne

Model:	1239-W; 1239-G; 1239-C
AN:	PL 2008080171922
Typ akumulatora:	3,7 V ===; Li-ion, 2000 mAh
Napięcie zasilające:	Wejście (USB typu C): 5 V === / 2 A
Powerbank:	Wyjście (USB typ A): 5 V === / 1 A
Klasa ochrony:	ⓘ
Maks. Czas pracy:	360 min (+/- 30)
Maks. Pobór mocy:	2,5 W
Czas ładowania:	ok. 3 godzin przy zasilaniu 5 V / 2 A
Poziomy prędkości:	3
Długość kabla USB:	ok. 90 cm
Wymiary (szer. × gł. × wys.):	ok. 19,8 × 9 × 6,4 cm
Masa:	ok. 154 g

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem podanym na końcu niniejszej instrukcji.

Utylizacja odpadów i ochrona środowiska

Utylizacja opakowania



Opakowanie zutylizować, sortując wg rodzajów materiałów. Tekturę i karton zakwalifikować jako makulaturę, folie - jako surowce wtórne.

Utylizacja zużytego urządzenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym **zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.** Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga **uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.**



SYMBOL SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsumenty są prawnie zobowiązani do oddzielnej utylizacji baterii i akumulatorów.

Baterie i akumulatory można bezpłatnie oddać w punkcie zbiórki w gminie lub w punkcie sprzedaży

detalicznej, aby zutylizować je w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać cenne surowce. Nieprawidłowa utylizacja może spowodować uwolnienie do środowiska substancji toksycznych, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny.

Baterie i akumulatory znajdujące się w urządzeniach elektrycznych należy w miarę możliwości utylizować oddzielnie. Baterie i akumulatory należy utylizować dopiero po ich rozładowaniu.

W miarę możliwości należy używać akumulatorów zamiast baterii jednorazowych.

Przed utylizacją baterii i akumulatorów zawierających lit należy zakleić taśmą zaciski, aby zapobiec zewnętrznemu zwarceniu. Zwarcie może doprowadzić do pożaru lub wybuchu.

Baterie o podwyższonej zawartości zanieczyszczeń są również oznaczone następującymi symbolami: Cd = Kadm, Hg = Rtęć, Pb = Ołów, Li = Lit

SERWIS

 **PL 008000 9348567**

(Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)



info@zeitlos-vertrieb.de

AN : PL 2008080171922

25/2025

PL

© Copyright 2024

Przedruk i powielanie (również we fragmentach) wyłącznie za zgodą:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14 20095 Hamburg, NIEMCY

Niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami jest chroniony prawem autorskim.

Wszelkie jego wykorzystanie naruszające prawa autorskie bez zgody firmy AHG Wachsmuth & Krogmann mbH jest niedozwolone i podlega karze.

Jest to w szczególności powielanie, tłumaczenie, wykonywanie mikrofilmów oraz publikowanie i przetwarzanie w systemach elektronicznych.

Importer:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14 20095 Hamburg, NIEMCY