







Navodila za uporabo



3,5-PALČNI PRENOSNI VENTILATOR



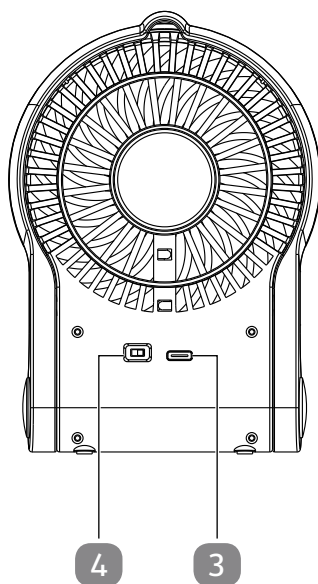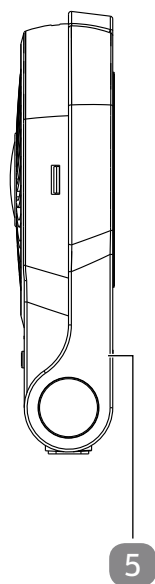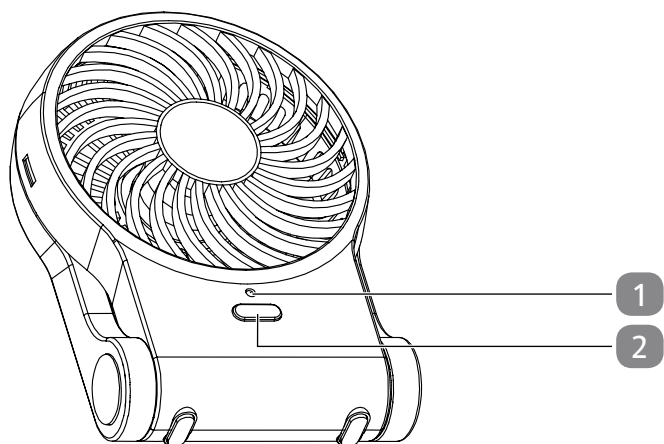

Vsebina dostave/deli izdelka

- 1 Prikaz napolnjenosti
- 2 Stikalo za število vrtljajev
- 3 Priključek USB
- 4 Stikalo za vklop/izklop
- 5 Stojalo
- 6 Kabel USB

Kazalo

Pregled.....	2
Vsebina dostave/deli izdelka.....	3
Splošno.....	5
Navodila za uporabo preberite in jih shranite.....	5
Predvidena uporaba.....	5
Razlaga znakov.....	5
Varnost.....	5
Varnostni napotki.....	6
Razpakiranje in pregled vsebine dostave.....	9
Preverjanje izdelka in vsebine kompleta.....	9
Prva uporaba.....	9
Upravljanje.....	10
Čiščenje.....	10
Čiščenje izdelka.....	11
Preverjanje.....	11
Shranjevanje.....	11
Tehnični podatki.....	11
Odstranjevanje odpadkov in zaščita okolja.....	12
Odlaganje embalaže med odpadke.....	12
Odstranitev stare naprave.....	12

Splošno

Navodila za uporabo preberite in jih shranite



Navodila za uporabo spadajo k temu 3,5-palčnemu prenosnemu ventilatorju, v nadaljevanju imenovanemu tudi »izdelek«. Vsebujejo pomembne informacije za prvo uporabo izdelka in ravnanje z njim.

Pred uporabo izdelka temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil lahko ima za posledico hude poškodbe ali škodo na izdelku.

Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen izključno prezračevanju neposredne okolice v notranjih prostorih.

Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Izdelek ni igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo so na izdelku ali embalaži uporabljeni naslednji simboli.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.

Varnost

V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice manjše ali srednje hude poškodbe.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.



Izdelek ustreza razredu zaščite 3 in deluje z varnostno zelo nizko napetostjo (SELV).

Varnostni napotki



Nevarnost električnega udara!

Okvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzroči električni udar.

- Priključni kabel priključite le, ko napetost vira napetosti ustreza specifikaciji na podatkovni ploščici.
- Izdelek je dovoljeno napajati samo z varnostno izjemno nizko napetostjo (v skladu z oznako razreda III na izdelku).



Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami ter starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejše otroke).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, kot tudi osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oz. s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odrasle osebe ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe te naprave.

- Pazite, da otroci, mlajši od 8 let, niso v bližini izdelka ali priključnega kabla.
- Izdelka med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
- Otroci se s folijo embalaže ne smejo igrati. Med igro bi se lahko zapletli vanjo in se zadušili.
- Čiščenja in vzdrževanja, ki ga lahko izvaja uporabnik, otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

 OPOZORILO!**Varnostni napotki za baterije za polnjenje**

- Baterije/baterije za polnjenje shranjujte zunaj dosega otrok. V primeru, da dele zaužijete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterije za polnjenje ni mogoče zamenjati. Ko se njena življenjska doba izteče, je treba zamenjati celoten izdelek.
- Baterij, ki niso namenjene polnjenju, nikoli ne poskušajte polniti. Pazite, da pri baterijah/baterijah za polnjenje ne povzročite kratkega stika in jih ne odpirajte. To lahko povzroči pregrevanje, nevarnost požara ali pikanje baterij.
- Baterij/baterij za polnjenje ne smete nikoli odvreči v ogenj ali vodo.
- Baterij/baterij za polnjenje tudi nikoli ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.

 POZOR!**Nevarnost uhajanja baterij/baterij za polnjenje**

- Pazite, da baterij/baterij za polnjenje ne boste izpostavljali ekstremnim pogojem ali temperaturam, npr. odlagali na grelnike/na neposredno sončno svetlobo.

- Izogibajte se vsakemu stiku s kožo, očmi in sluznicami! Po vsakem stiku s kislino iz baterije prizadete dele telesa sperite z obilico čiste vode in takoj obiščite zdravnika!
- Baterije/baterije za polnjenje, ki so iztekle ali so poškodovane, lahko pri stiku s kožo povzročijo draženje. Zato med rokovanjem z izdelkom uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.
- Iztekle baterije takoj odstranite iz izdelka, da preprečite poškodbe.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Izdelek uporabljajte na dobro dostopni, ravni, suhi, toplotno odporni in dovolj stabilni delovni površini. Izdelka ne postavljajte na rob ali vogal delovne površine.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino (štedilniki itd.) in ga nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi (radiatorjem itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
- Med čiščenjem izdelka nikoli ne potopite v vodo in za njegovo čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnika. V tem primeru lahko izdelek poškodujete.
- Izdelka ne uporabljajte več, če so plastični sestavni deli razpokani, počeni ali nimajo prave oblike. Poškodovane sestavne dele nadomestite samo z originalnimi deli.
- Izdelka sami ne popravljajte in ga ne spreminjajte. Popravila naj izvede usposobljen strokovnjak.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte vremenskim vplivom, neposrednim sončnim žarkom ali toku vročega zraka.

Razpakiranje in pregled vsebine dostave

Preverjanje izdelka in vsebine kompleta

OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko pri igranju z embalažno folijo vanjo zapletejo in zadušijo.

- Poskrbite, da se otroci ne igrajo z embalažno folijo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko poškodujete površino izdelka.

- Med odpiranjem bodite previdni.
1. Izdelek z obema rokama dvignite iz embalaže.
 2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje »Vsebina dostave/deli izdelka«).
 3. Preverite, ali so izdelek in posamezni deli poškodovani. Okvarjenega izdelka ne uporabljajte in se obrnite na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski kartici.

Prva uporaba

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno polnjenje vgrajenih baterij lahko izdelek poškoduje.

- Za polnjenje naprave uporabljajte le priloženi polnilni kabel.
- Izdelek polnite le v suhih notranjih prostorih.
- Ne uporabljajte podaljševalnega kabla USB.
- Izdelek postavite na dobro dostopno, ravno, suho in dovolj stabilno površino.
- Poskrbite, da je izdelek varno pritrjen.

Prva uporaba

1. Stojalo **5** odprite pod želenim kotom.
2. Kabel USB **6** priključite v priključek za USB **3** in električno vtičnico.
Prikaz napolnjenosti **1** se spremeni glede na stanje polnjenja.

Med postopkom polnjenja

Med postopkom polnjenja prikaz napolnjenosti sveti rdeče.

Ko je postopek polnjenja končan, prikaz napolnjenosti zasveti modro.

Prikaz napolnjenosti ne sveti, ko je postopek polnjenja končan in kabel USB ni več priključen.

Med delovanjem

Baterija več kot 15 %: prikaz napolnjenosti ne sveti.

Baterija manj kot 15 %: prikaz napolnjenosti sveti rdeče.

3. Izdelek postavite na ravno podlago.

Upravljanje



Naprava lahko deluje prek kabla USB ali vgrajene baterije za polnjenje. Pri delovanju prek kabla USB je zmogljivost izdelka večja.

1. Za vklop izdelka stikalo za vklop/izklop **4** potisnite na ON.
2. Pritisnite stikalo za število vrtljajev **2**.
Pritisnite enkrat: ventilator se vrti z nizkimi vrtljaji.
Pritisnite dvakrat: ventilator se vrti z visokimi vrtljaji.
Pritisnite trikrat: ventilator se zaustavi.



V primeru, da izdelka ne uporabljate, ga izklopite, tako da stikalo za vklop/izklop **4** preklopite na OFF.

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Z neustrezno uporabo lahko izdelek poškodujete.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.

Čiščenje izdelka

Površine obrišite s suho krpo.

Preverjanje

Pred vsako uporabo:

- preverite, ali je izdelek poškodovan,
- preverite, ali so elementi za upravljanje poškodovani.,
- da so pripomočki brezhibni.,
- da so prezračevalne reže proste in čiste.

Poškodovanega izdelka ali pripomočkov ne uporabljajte. Preveri in popravi naj ga proizvajalec ali njegova služba za pomoč uporabnikom ali podobno usposobljena oseba.

Shranjevanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno shranjevanje izdelka lahko povzroči poškodbe.

- Izdelek hranite na čistem, suhem mestu, kjer ne zmrzuje in kjer ni dostopen otrokom.

Pred shranjevanjem morajo biti vsi deli popolnoma suhi.

- Izdelek vedno hranite na suhem kraju.
 - Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
 - Izdelek shranjujte tako, da bo otrokom nedostopen, varno zaklenjen in ga skladiščite na temperaturi med +5 °C in +20 °C (sobna temperatura).
1. Izdelek temeljito očistite (glejte poglavje »Čiščenje«).
 2. Priključni kabel USB zvijte, ne da bi ga zavozlali ali upognili.
 3. Med shranjevanjem izdelka nanj ne postavljajte ali polagajte drugih predmetov.

Tehnični podatki

Model:	1159-2022-B (črna); 1159-2022-G (siva); 1159-2022-N (mornarsko modra)
Številka izdelka:	823477
Baterija za polnjenje tip:	3,7 V ==; litij-ionska, 2800 mAh
Napajalna napetost:	Vhod (USB): 5 V/1 A
Razred zaščite:	
Najd. čas delovanja z baterijo:	pribl. 300 minut pri nizki stopnji

Tehnični podatki

Čas polnjenja:	pribl. 2,5 ure s 5 V/1 A napajanjem
Stopnji števila vrtljajev:	2
Zmogljivost pri napajanju prek kabla USB:	pribl. 1,20 W (visoko število vrtljajev)
Zmogljivost pri napajanju na baterije:	pribl. 0,85 W (visoko število vrtljajev)
Dolžina kabla USB:	pribl. 90 cm
Mere:	pribl. 17 x 12 x 5 cm
Teža:	pribl. 196 g

Odstranjevanje odpadkov in zaščita okolja

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavržite ločeno glede na vrsto materiala. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranitev stare naprave

Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.



Simbol s prekržanim smetnjakom pomeni, da električnih in elektronskih naprav ne smete zavržiti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so zakonsko obvezani, da električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe oddajo na zbirno mesto ločeno od nesortiranih odpadkov iz gospodinjstev. Na ta način je zagotovljeno

recikliranje, ki varuje okolje in vire.

Baterije in akumulatorje, ki niso fiksno vstavljeni v električno ali elektronsko napravo in jih je mogoče iz nje odstraniti, ne da bi napravo uničili, je treba pred oddajo naprave na zbirno mesto ločiti od naprave in jih oddati na za to predvideno oddajno mesto. Isto velja za svetila, ki jih je mogoče iz naprave odstraniti, ne da bi pri tem napravo uničili.

Lastniki električnih in elektronskih naprav iz zasebnih gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirna mesta za odpadke javnih podjetij za ravnanje z odpadki ali na zbirna mesta, ki jih zagotovijo proizvajalci oz. prodajalci. Oddaja starih naprav je brezplačna.

Ta obveznost brezplačnega sprejema velja tako pri nakupu v trgovini kot tudi pri dostavi na domači naslov. Mesto izpolnitve obveznosti sprejema vrnjenih naprav je enako kot mesto izvršitve dobave. Za vrnjene naprave se ne sme zaračunavati transportnih stroškov.

Na splošno so trgovci dolžni zagotavljati brezplačno vračilo starih naprav s primernimi možnostmi vračila na sprejemljive razdalje.

Potrošniki imajo možnost, da brezplačno oddajo staro napravo pri trgovcu, ki jo je dolžan sprejeti, če kupijo enakovredno novo napravo, ki ima v osnovi enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi pri dobavah zasebnim gospodinjstvom. Pri prodaji na

daljavo je možnost brezplačnega odvoza ob nakupu nove naprave omejena na prenosnike toplote, naprave z zaslonom in velike naprave, ki imajo najmanj en zunanji rob daljši od 50 cm. Trgovec mora potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe povprašati, ali namerava vrniti staro napravo. Ne glede na to lahko potrošniki na zbirnem mestu za odpadke trgovca brezplačno oddajo do tri stare naprave ene vrste naprav, ne da bi bilo to povezano z nakupom nove naprave. Vendar pa dolžine robov zadevnih naprav ne smejo presegati 25 cm.



Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu za odpadke v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjeni na okolju prijazen način. Baterije in akumulatorje je treba odstraniti ločeno od izdelka.

* označeno z: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec, Li = litij

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.*

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.



*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



Distributer:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
Germany

POPRODAJNA PODPORA

823477



SI

008000 9348567



info@relectronic.si

IZDELEK:

1159-2022-B (črna); 1159-2022-G (siva); 1159-2022-N (mornarsko modra) 05/2023