



Lampka kempingowa na dynamo

WS3-N



3 lata

**GWARANCJA
PRODUCENTA**

SERWIS



+48 222 05 3362
Koszt połączenia według
taryfy operatora



info@zeitlos-vertrieb.de

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI



IP44

4068706430664
8012694

Spis treści

Wprowadzenie	3	Ładowanie akumulatora za pomocą USB	12
Przegląd / części urządzenia	4	Ładowanie akumulatora za pomocą dynamo	12
Zawartość opakowania / części urządzenia	5	Kontrola stanu naładowania akumulatora	13
Informacje ogólne	6	Zawieszanie produktu	13
Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi	6	Funkcja powerbanku	13
Objaśnienie symboli	6	Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja	13
Bezpieczeństwo	7	Przechowywanie	14
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	7	Dane techniczne	15
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa	8	Deklaracja zgodności	16
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów	10	Utylizacja opakowania	16
Pierwsze uruchomienie	11	Utylizacja produktu	16
Kontrola produktu i zawartości opakowania	11	Serwis	20
Pierwsze ładowanie	11		
Obsługa	11		
Włączanie/wyłączanie	12		

Wprowadzenie

Bardzo dziękujemy za zakup lampki kempingowa na dynamo marki Adventuridge.

To doskonały produkt,

który spełnia najwyższe wymagania jakości i bezpieczeństwa. Aby zapewnić prawidłową obsługę i długą żywotność urządzenia, zalecamy przestrzeganie zamieszczonych poniżej informacji.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Można tu znaleźć wiele istotnych i praktycznych informacji, które przed uruchomieniem urządzenia każdy użytkownik musi zrozumieć, i których trzeba przestrzegać. Instrukcję obsługi zachować i przekazać innym użytkownikom urządzenia. Niniejszą instrukcję obsługi można również pobrać w formacie PDF na naszej stronie internetowej.

lampka kempingowa na dynamo

Model: WS3-N

IMPORTER:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg


Niemcy

w@ahgwk.de

50001553

www.wachsmuth-krogmann.com

Przegląd / części urządzenia

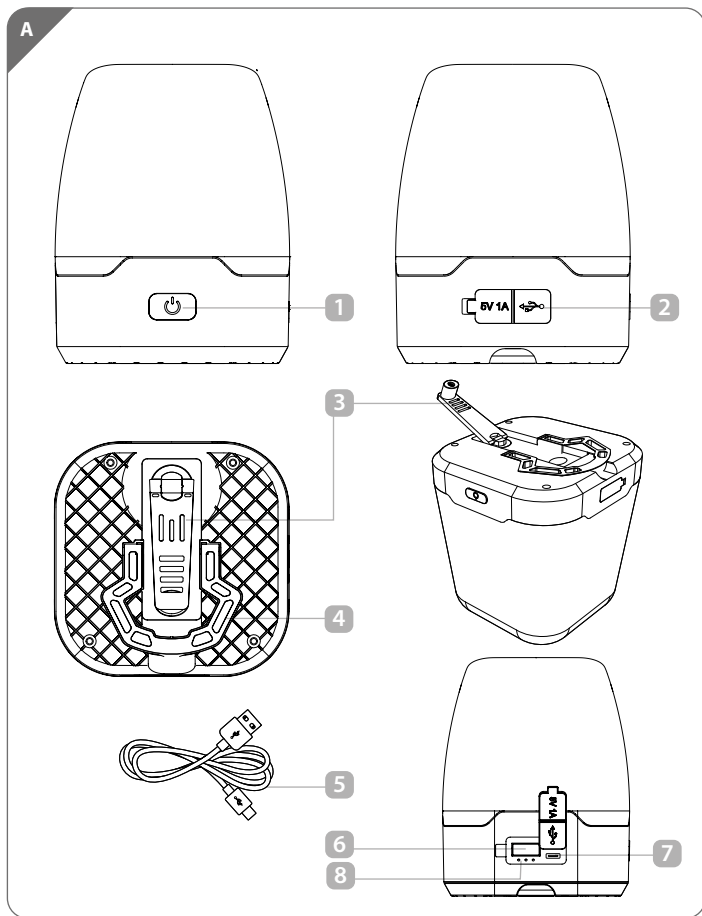

Zawartość opakowania / części urządzenia

- 1 Włącznik/wyłącznik
- 2 Zaślepka gniazd USB
- 3 Korbka dynama
- 4 Pałąk do zawieszania
- 5 Kabel USB do ładowania
- 6 Wyjście – gniazdo USB powerbanku
- 7 Gniazdo ładowania USB
- 8 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna
(brak na rysunku)

Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi



Instrukcja obsługi stanowi nieodłączną część lampki kempingowa na dynamo (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona istotne informacje na temat uruchamiania i obsługi produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń lub uszkodzenia produktu. Podstawę instrukcji obsługi stanowią normy i regulacje obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Używając produkt za granicą przestrzegać również przepisów i ustaw obowiązujących w danym kraju. Instrukcję obsługi zachować do późniejszego wykorzystania. Produkt wolno przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi można pobrać na stronie:

www.wachsmuth-krogermann.com

Objaśnienie symboli



Data publikacji instrukcji obsługi: miesiąc/rok



INFORMACJA! To hasło ostrzegawcze wskazuje na potencjalne szkody materialne.



OSTRZEŻENIE! Ten symbol / hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



UWAGA! Ten symbol / hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): produkty oznakowane tym symbolem spełniają wymagania wszystkich odpowiednich przepisów wspólnotowych, obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ten symbol wskazuje, że produkt wykorzystuje bardzo niskie napięcie znamionowe (SELV/PELV).

IP44

Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej; ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.



Opakowanie z drewna mieszanego z certyfikatem FSC



USB



Tym symbolem oznacza się urządzenia zasilane prądem stałym.

Bezpieczeństwo

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przenośnym źródłem światła przeznaczonym do stosowania w pomieszczeniach i poza nimi. Produkt jest przeznaczony do użytkowania w funkcji powerbanku. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produktu wolno używać wyłącznie zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych, a nawet uszczerbku na zdrowiu. Artykuł nie jest zabawką. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody stanowiące

następstwo użycia nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwa w stosunku do dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych (np. osób z częściową niepełnosprawnością, osób starszych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i mentalnych) lub wykazujących brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Produkt może być używany przez dzieci od 8. roku życia i osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych, jak również osobom niedoświadczonym

i nieposiadającym odpowiedniej wiedzy, wyłącznie pod nadzorem i po udzieleniu instrukcji na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktem oraz pod warunkiem zrozumienia zagrożeń z tym związanych.

- Dzieciom nie wolno bawić się produktem.
- Dzieciom nie wolno bez nadzoru czyścić i konserwować urządzenia.
- Dzieci poniżej 8. roku życia utrzymywać z dala od produktu i przewodu przyłączeniowego.
- Podczas działania produktu nie pozostawiać bez nadzoru.



OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Wadliwa instalacja elektryczna oraz zbyt wysokie napięcie sieciowe mogą prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

- Przewód przyłączeniowy podłączać do zasilania elektrycznego wyłącznie, gdy napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.

- Produkt wolno zasiląć wyłącznie bardzo niskim napięciem znamionowym (zgodnie z oznaczeniem klasy III na produkcie).



UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZEŃ!

Podczas użytkowania części produktu nagrzewają się.

Źródła światła emitują wysoką temperaturę i silne promieniowanie świetlne.

- Nie spoglądać w strumień świetlny diod LED.
- Sprawdzając lub uruchamiając produkt zwracać uwagę, aby nie świecić w oczy innych osób ani zwierząt.
- Podczas pracy produktu nie

spoglądać na diody LED za pomocą urządzeń optycznych.



UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Produktu nie wolno modyfikować ani poddawać zmianom technicznym.
- Stosować wyłącznie części i podzespoły przewidziane przez producenta.
- Korzystania z produktu nie wolno kontynuować w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Naprawy wolno przeprowadzać wyłącznie producentowi, jego placówce serwisowej lub wykwalifikowanym elektrykom.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów



UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!

- Nigdy nie zwierać biegunów akumulatora.
- Nigdy nie podejmować prób otwierania akumulatora.
- Nie wrzucać akumulatora do ognia.
- Produkt ładować wyłącznie za pomocą kabla USB podłączonego do odpowiedniej ładowarki USB lub za pośrednictwem portu USB w komputerze.
- Akumulator ładować w temperaturze pokojowej.



UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZEŃ SUBSTANCJĄ ŻRĄCĄ!

- Nigdy nie podejmować prób otwierania akumulatora.
- Unikać kontaktu wyciekającego elektrolitu ze

skórą, oczami i błonami śluzowymi. Miejsca, które miały kontakt z elektrolitem natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, a następnie bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

- W przypadku stwierdzenia wycieku elektrolitu z akumulatora zawsze nosić rękawice ochronne.



W przypadku uszkodzenia akumulatora cały produkt poddać utylizacji zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pierwsze uruchomienie

Kontrola produktu i zawartości opakowania



OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZEŃ!

Nieuważne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostro zakończonym przedmiotem może łatwo doprowadzić do uszkodzenia powierzchni produktu.

- Otwierając opakowanie zachować należy ostrożność.
1. Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania.
 2. Sprawdzić, czy zestaw jest kompletny (patrz rozdział „Zawartość opakowania / części urządzenia”).
 3. Sprawdzić produkt i poszczególne elementy pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Uszkodzonego produktu nie wolno

uruchamiać. Skontaktować się z producentem za pośrednictwem serwisu, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.

Pierwsze ładowanie

Przed pierwszym uruchomieniem całkowicie naładować akumulator produktu zgodnie z opisem w rozdziale „Obsługa”.

Obsługa

Produkt oferuje różne tryby świecenia:

- Światło czerwone 100%
- Światło białe 50%
- Światło białe 100%

Włączanie/wyłączanie

Nacisnąć włącznik/wyłącznik ❶

w następujący sposób:

- 1 naciśnięcie: światło czerwone, 100%
- 2 naciśnięcia: światło białe, 50%
- 3 naciśnięcia: światło białe, 100%
- 4 naciśnięcia: wyłączenie

Ładowanie akumulatora za pomocą USB

Jeśli dostępna pojemność akumulatora spadnie poniżej 30%, świeci się tylko jedna dioda LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora ❸, a akumulator trzeba naładować.



W czasie ładowania produktu nie można włączyć, dlatego praca w trybie ciągłym nie jest możliwa.

1. Otworzyć zaślepkę gniazda USB ❷.
2. Kabel USB do ładowania ❺ podłączyć do gniazda USB do ładowania ❷.
3. Drugi koniec kabla USB do ładowania podłączyć do gniazodka, używając odpowiedniego adaptera USB (brak w zestawie). Dane

techniczne zasilacza sieciowego muszą być zgodne z danymi technicznymi produktu! *Wskaźnik stanu naładowania akumulatora ❸ miga podczas ładowania akumulatora. Po całkowitym naładowaniu wszystkie 3 diody LED świecą światłem ciągłym. Czas pełnego ładowania wynosi około 5 godzin.*

4. Po naładowaniu akumulatora odłączyć kabel USB do ładowania ❺ od gniazda USB do ładowania ❷.
5. Gniazdo USB zamknąć zaślepką ❷. *Akumulator jest naładowany.*

Ładowanie akumulatora za pomocą dynamo

1. Wyłączyć produkt.
2. Rozłożyć korbkę dynamo ❸.
3. Obracać korbkę, aby napędzić dynamo. Kręcenie korbką ładuje akumulator.
4. Złożyć korbkę i schować ją w zagłębieniu.

Akumulator został poddany ładowaniu.

Kontrola stanu naładowania akumulatora

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora ❸ dostarcza informacji na temat dostępnej pojemności akumulatora.

- 1 LED: 30 %
- 2 LED: 60 %
- 3 LED: 100 %

Zawieszanie produktu

Produkt zawiesić na pałąku do zawieszania ❹ w odpowiednim miejscu (chronionym przed wysokimi temperaturami, wilgocią itp.).

Funkcja powerbanku

Funkcja pozwala zasilać lub ładować odpowiednie urządzenia z akumulatora produktu.

1. Otworzyć zaślepkę gniazda USB ❷.
2. Za pomocą kabla USB do ładowania ❺ podłączyć urządzenie do gniazda USB do powerbanku ❹. *Podłączone urządzenie jest teraz zasilane.*
3. Po zakończeniu używania powerbanku zintegrowanego

w produkcie odłączyć kabel USB do ładowania ❺ od gniazda USB powerbanku ❹.

4. Gniazdo USB zamknąć zaślepką ❷. *Używanie powerbanku w produkcie zakończyło się.*

Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja



OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ZWARCIA ELEKTRYCZNEGO!

Woda lub inne ciecze, które przedostaną się do obudowy produktu, mogą spowodować zwarcie elektryczne.

- Produktu nigdy nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach.
- Uważać, żeby woda ani żadna inna ciecz nie przedostała się do obudowy urządzenia.



OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZEŃ!

Nieprawidłowe obchodzenie się z produktem może prowadzić do uszkodzeń produktu.

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, szczotek z włosiem metalowym ani nylonowym, a także ostrych ani metalowych przedmiotów, takich jak noże, twarde szpatułki itp. Mogą one uszkodzić powierzchnię produktu.
 - Nigdy nie czyścić produktu w zmywarce do naczyń. Nieprzestrzeganie tego zapisu może doprowadzić do zniszczenia produktu.
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia zamknąć wszystkie gniazda odpowiednimi zaślepkami. Do gniazd nigdy nie może dostać się woda. Wilgoć może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w akumulatorze i w efekcie do jego zniszczenia.

2. Pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia.
3. Produkt wytrzeć lekko wilgotną szmatką. Odczekać, aż wszystkie elementy całkowicie wyschną.

Produkt jest teraz czysty.

Przechowywanie

Pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia. Przed rozpoczęciem przechowywania wszystkie elementy muszą być całkowicie czyste i suche.

- Produkt przechowywać zawsze w suchym miejscu.
- Chronić produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, bezpiecznie zamknięty, w temperaturze od 5°C do 20°C (temperatura pokojowa).



Aby zachować pojemność akumulatora, produkt trzeba ładować przez co najmniej 2 godziny przynajmniej raz na 4 miesiące.

Dane techniczne

Model:	WS3-N
Numer artykułu:	8012694
Moc:	6 x LED SMD, każda 0,1 W 2 x LED, 0,5 W
Temperatura barwowa:	6500 K – 7500 K
Typ akumulatora:	3,7 V ———; Li-Ion ; 2200 mAh
Napięcie robocze / prąd roboczy:	5,0 V ———; 1,0 A
Napięcie na wyjściu / prąd na wyjściu (powerbank):	5,0 V — — —; 1,0 A
Grupa ryzyka (wg EN 62471:2008):	0
Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP44

Żarówek LED nie można wymienić, są one trwale połączone z konstrukcją produktu.

Deklaracja zgodności

 AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg,
Niemcy oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że opisane powyżej produkty spełniają podstawowe wymogi przywołanych dyrektyw Unii Europejskiej. Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem producenta podanym w karcie gwarancyjnej.

Utylizacja opakowania

 Opakowanie utylizować przestrzegając zasad segregacji surowców wtórnych. Tekturę i karton utylizować z makulaturą, folie z odpadami z tworzyw sztucznych.

 Ten symbol wskazuje, jak prawidłowo segregować materiały opakowania przed oddaniem ich do utylizacji. Opakowania papierowe wyrzucać do pojemnika na makulaturę,

a opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metalu lub materiałów zespolonych do żółtego pojemnika.

Utylizacja produktu

(Obowiązuje w państwach Unii Europejskiej oraz innych państwach europejskich dysponujących systemem segregacji surowców wtórnych.)



Ten symbol oznacza, że produktu nie można

wyrzucać z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE). Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Każdy

konsument jest prawnie zobowiązany do oddawania wszystkich baterii i akumulatorów – bez względu na to, czy zawierają one substancje szkodliwe* – do odpowiednich punktów zbiórki zorganizowanych przez gminę/dzielnice lub sklep, aby zapewnić ich utylizację przyjazną dla środowiska.

Baterie i akumulatory, które nie są zamontowane w urządzeniu na stałe, należy przed utylizacją wyjąć i zutylizować oddzielnie.

Baterie i akumulatory należy oddawać

do publicznych punktów zbiorczych wyłącznie w wyładowanym stanie!

*oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów



Aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

Przedruk i powielanie (również fragmentów) są dozwolone wyłącznie za zgodą:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg

Niemcy

Niniejszy dokument oraz wszystkie jego części są chronione prawami autorskimi.

Każde wykorzystanie bez zgody AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, poza granicami precyzyjnie wyznaczonymi przez prawo autorskie, jest niedozwolone i podlega karze.

Powyższe obejmuje w szczególności powielanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie oraz zapisywanie i przetwarzanie w systemach elektronicznych.

Importer:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Niemcy

50001553



06/2025

Wyprodukowano w Chinach