



LAMPKA KEMPINGOWA 3-W-1

WS4



INSTRUKCJA OBSŁUGI



8012694
4068706000522
50001411

Spis treści

Wprowadzenie	3	Powerbank-Funktion	8
Przegląd / części urządzenia	4	Czyszczenie	9
Informacje ogólne	5	Przechowywanie	9
Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi	5	Dane techniczne	9
Objaśnienie symboli	5	Deklaracja zgodności.	10
Zawartość opakowania / części urządzenia	5	Utylizacja opakowania	10
Bezpieczeństwo	6	Utylizacja produktu	10
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	6	Serwis	12
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa	6		
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów	7		
Pierwsze uruchomienie	7		
Kontrola produktu i zawartości opakowania	7		
Pierwsze ładowanie	7		
Obsługa	8		
Włączanie / wyłączanie latarki ❶	8		
Włączanie / wyłączanie latarni ❷	8		
Ładowanie akumulatora	8		
Zawieszanie produktu	8		
Montaż statywu (brak w zestawie)	8		

Wprowadzenie

Bardzo dziękujemy za zakup Lampki kempingowej 3-W-1 marki Adventuridge. Jest to doskonały produkt, który spełnia najwyższe wymagania jakości i bezpieczeństwa. Aby zapewnić prawidłową obsługę i długą żywotność urządzenia, zalecamy przestrzeganie zamieszczonych poniżej informacji.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Można tu znaleźć wiele istotnych i praktycznych informacji, które przed uruchomieniem urządzenia każdy użytkownik musi zrozumieć, i których trzeba przestrzegać. Instrukcję obsługi zachować i przekazać innym użytkownikom urządzenia. Niniejszą instrukcję obsługi można również pobrać w formacie PDF na naszej stronie internetowej.

LAMPKA KEMPINGOWA 3-W-1

Model: WS4

IMPORTER:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14


20095 Hamburg

Niemcy

50001411

www.wachsmuth-krogmann.com

Przegląd / części urządzenia

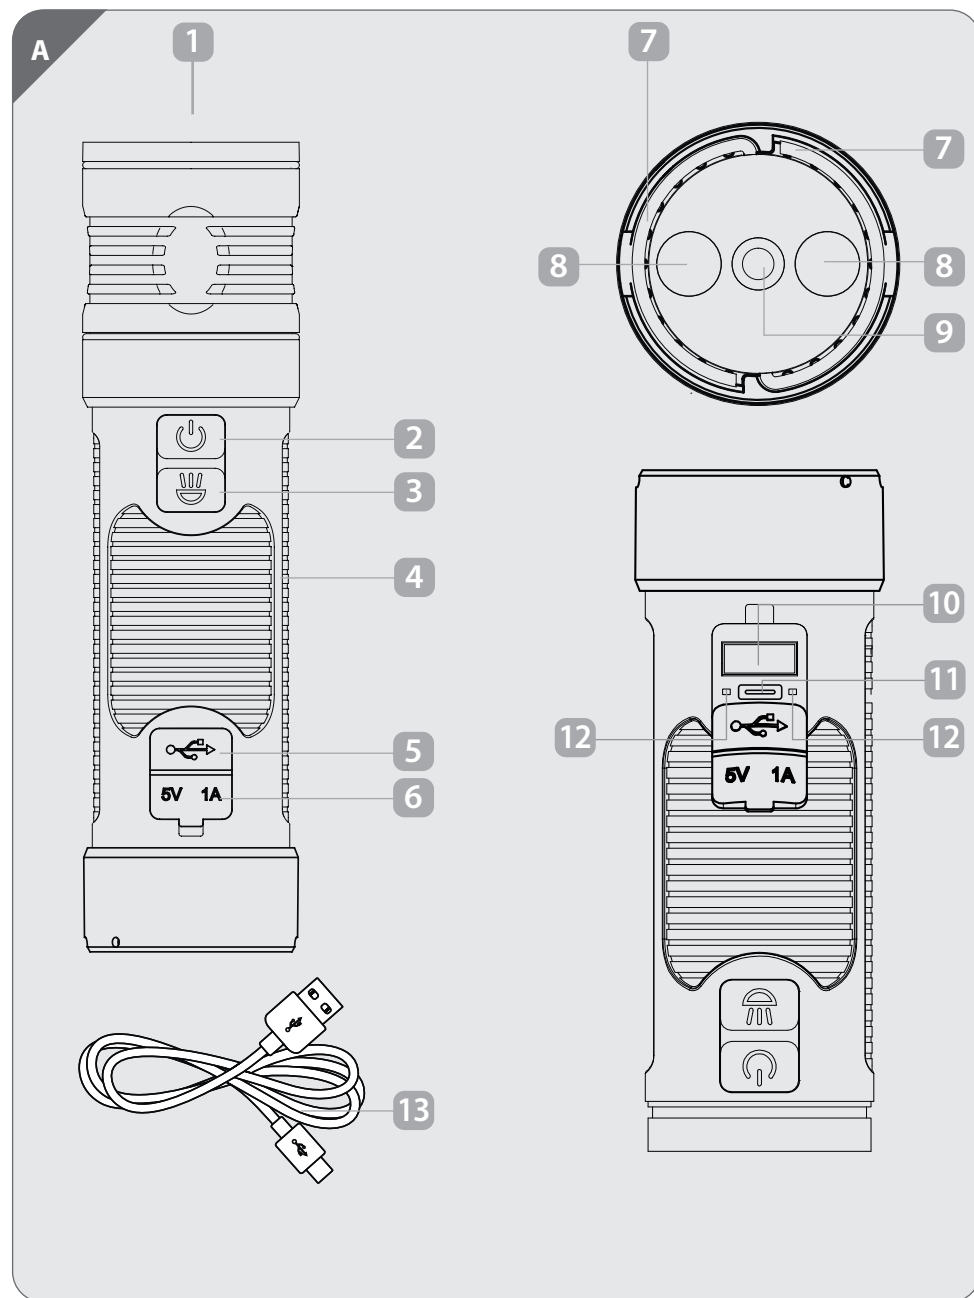

Zawartość opakowania / części urządzenia

- 1 Latarka
 - 2 Włącznik/wyłącznik latarki
 - 3 Włącznik/wyłącznik latarni
 - 4 Latarnia
 - 5 Zaślepka gniazda USB powerbanku
 - 6 Zaślepka gniazda USB C
 - 7 Pałąk do zawieszania (x2)
 - 8 Magnes (x2)
 - 9 Gwint statywu M6
 - 10 Wyjście – gniazdo USB powerbanku
 - 11 Wejście – gniazdo USB C
 - 12 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
 - 13 Kabel USB do ładowania
- Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna
(brak na rysunku)

Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi



Instrukcja obsługi stanowi nieodłączną część latarki kempingowej 3w1 (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona istotne informacje

na temat uruchamiania i obsługi produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń lub uszkodzenia produktu. Podstawę instrukcji obsługi stanowią normy i regulacje obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Użytkując produkt za granicą przestrzegać również przepisów i ustaw obowiązujących w danym kraju. Instrukcję obsługi zachować do późniejszego

wykorzystania. Produkt wolno przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi można pobrać na stronie: <http://www.wachsmuth-krogmann.com>

Objaśnienie symboli



Data publikacji instrukcji obsługi: miesiąc/rok



OSTRZEŻENIE! Ten symbol / hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



UWAGA! Ten symbol / hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



INFORMACJA! To hasło ostrzegawcze wskazuje na potencjalne szkody materialne.



Ten symbol oznacza przydatne informacje dodatkowe związane z montażem lub pracą produktu.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): produkty oznakowane tym symbolem spełniają wymogi wszystkich odnośnych przepisów wspólnotowych, obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ten symbol wskazuje, że produkt wykorzystuje bardzo niskie napięcie znamionowe (SELV/PELV).

IP44 Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej; ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.



Opakowanie z drewna
mieszanego z certyfikatem FSC



Universal Serial Bus

Tym symbolem oznacza się urządzenia
zasilane prądem stałym.

Bezpieczeństwo

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przenośnym źródłem światła przeznaczonym do stosowania w pomieszczeniach i poza nimi. Produkt jest przeznaczony do użytkowania w funkcji powerbanku. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produktu wolno używać wyłącznie zgodnie opisem zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych, a nawet uszczerbku na zdrowiu. Artykuł nie jest zabawką. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody stanowiące następstwo użycia nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Wadliwa instalacja elektryczna oraz zbyt wysokie napięcie mogą prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Przewód przyłączeniowy podłączać do zasilania elektrycznego wyłącznie, gdy

napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.

- Produkt wolno zasilac wyłącznie bardzo niskim napięciem znamionowym (zgodnie z oznaczeniem klasy III na produkcie).



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwa w stosunku do dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych (np. osób z częściową niepełnosprawnością, osób starszych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i intelektualnych) lub wykazujących brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Produktu wolno używać dzieciom od 8. roku życia i osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych, jak również osobom niedoświadczonym i nieposiadającym odpowiedniej wiedzy, wyłącznie pod nadzorem i po udzieleniu instrukcji na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktem oraz pod warunkiem zrozumienia zagrożeń z tym związanych.
- Dzieciom nie wolno bawić się produktem.
- Dzieciom nie wolno bez nadzoru czyścić i konserwować produktu.
- Dzieci poniżej 8. roku życia utrzymywać z dala od produktu i przewodu przyłączeniowego.
- Podczas działania produktu nie pozostawiać bez nadzoru.



UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZEŃ!
Podczas użytkowania części produktu

nagrzewają się. Źródła światła emitują wysoką temperaturę i silne promieniowanie świetlne.

- Nie spoglądać w strumień świetlny diod LED.
- Sprawdzając lub uruchamiając produkt zwracać uwagę, aby nie świecić w oczy innych osób ani zwierząt.
- Podczas pracy produktu nie spoglądać na diody LED za pomocą urządzeń optycznych.



UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Produktu nie wolno modyfikować ani poddawać zmianom technicznym.
- Stosować wyłącznie części i podzespoły przewidziane przez producenta.
- Korzystania z produktu nie wolno kontynuować w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Naprawy wolno przeprowadzać wyłącznie producentowi, jego placówce serwisowej lub wykwalifikowanym elektrykom.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów



UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!

- Nigdy nie zwierać biegunów akumulatora.
- Nigdy nie podejmować prób otwierania akumulatora.
- Nie wrzucać akumulatora do ognia.
- Produkt ładować wyłącznie za pomocą kabla USB podłączonego do odpowiedniej ładowarki USB lub za pośrednictwem portu USB w komputerze.
- Akumulator ładować w temperaturze pokojowej.



UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZEŃ SUBSTANCJĄ ŻRĄCĄ!

- Nigdy nie podejmować prób otwierania

akumulatora.

- Unikać kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Miejsca, które miały kontakt z elektrolitem natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, a następnie bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
- W przypadku stwierdzenia wycieku elektrolitu z akumulatora zawsze nosić rękawice ochronne.



W przypadku uszkodzenia akumulatora cały produkt poddać utylizacji zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pierwsze uruchomienie

Kontrola produktu i zawartości opakowania



INFORMACJA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZEŃ!

Nieuważne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostro zakończonym przedmiotem może łatwo doprowadzić do uszkodzenia powierzchni produktu.

- Otwierając opakowanie zachować należytą ostrożność.

1. Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania.
2. Sprawdzić, czy zestaw jest kompletny (patrz rozdział „Zawartość opakowania / części urządzenia”).
3. Sprawdzić produkt i poszczególne elementy pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Uszkodzonego produktu nie wolno uruchamiać. Skontaktować się z producentem za pośrednictwem serwisu, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.

Pierwsze ładowanie

Przed pierwszym uruchomieniem całkowicie naładować akumulator produktu zgodnie z opisem w rozdziale „Obsługa”.

Obsługa

Produkt oferuje różne tryby świecenia:

- Latarka: 100% i 50% (światło białe)
- Latarnia: 100% i 50% (światło białe)
- Latarnia: świecenie w trybie ciągłym i miganie (światło czerwone)

Włączanie / wyłączanie latarki ①

Nacisnąć włącznik/wyłącznik latarki ② w następujący sposób:

- 1 naciśnięcie: światło białe, 100%
- 2 naciśnięcia: światło białe, 50%
- 3 naciśnięcia: wyłączenie

Włączanie / wyłączanie latarni ④

Nacisnąć włącznik/wyłącznik latarni ③ w następujący sposób:

- 1 naciśnięcie: światło białe, 100%
- 2 naciśnięcia: światło białe, 50%
- 3 naciśnięcia: światło czerwone w trybie ciągłym
- 4 naciśnięcia: światło czerwone migające
- 5 naciśnięć: wyłączenie

Ładowanie akumulatora

Jeśli dostępna pojemność akumulatora spadnie poniżej 10%, wskaźnik stanu naładowania akumulatora ⑫ zaczyna migać na niebiesko, a akumulator trzeba naładować.



W czasie ładowania produktu nie można włączyć, dlatego praca w trybie ciągłym nie jest możliwa.

1. Zdjąć zaślepkę gniazda USB C ⑥.
2. Kabel USB do ładowania ⑬ podłączyć do gniazda USB C ⑪.
3. Drugi koniec kabla USB do ładowania podłączyć do gniazdarka, używając odpowiedniego adaptera USB (brak w zestawie). Dane techniczne zasilacza sieciowego muszą być zgodne z danymi technicznymi produktu!

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora ⑫ miga na czerwono podczas ładowania akumulatora. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zaczyna świecić w trybie ciągłym.

4. Czas pełnego ładowania wynosi około 5 godzin.
5. Kabel USB do ładowania ⑬ odłączyć od gniazda USB C ⑪.
6. Gniazdo USB C zamknąć zaślepką ⑥.
Akumulator jest naładowany.

Zawieszanie produktu

Produkt zawiesić na pałkach do zawieszania ⑦ w odpowiednim miejscu lub użyć magnesów ⑧, jeżeli powierzchnia do mocowania jest metalowa.

Montaż statywu (brak w zestawie)

Gwint M6 ⑨ produktu nakręcić na odpowiedni statyw i ustawić go w odpowiednim miejscu.

Powerbank-Funktion

Funkcja pozwala zasilac lub ładować odpowiednie urządzenia z akumulatora produktu.

1. Zdjąć zaślepkę gniazda USB powerbanku ⑤.
2. Kabel USB do ładowania ⑬ podłączyć do gniazda USB powerbanku ⑩.
3. Drugi koniec kabla USB do ładowania podłączyć do wybranego urządzenia.

Podczas zasilania podłączonego urządzenia wskaźnik stanu naładowania akumulatora ⑫ świeci na niebiesko.

4. Po zakończeniu używania powerbanku zintegrowanego w produkcie odłączyć kabel USB do ładowania od gniazda USB.
5. Gniazdo USB zamknąć zaślepką ⑤.

Używanie powerbanku w produkcie zakończyło się.

Czyszczenie



INFORMACJA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWARCIA ELEKTRYCZNEGO!

Woda lub inne ciecze, które przedostaną się do obudowy produktu, mogą spowodować zwarcie elektryczne.

- Produktu nigdy nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach.
- Uważać, żeby woda ani żadna inna ciecz nie przedostała się do obudowy urządzenia.



INFORMACJA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZEŃ!

Nieprawidłowe obchodzenie się z produktem może prowadzić do uszkodzeń produktu.

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, szczotek z włosiem metalowym ani nylonowym, a także ostrych ani metalowych przedmiotów, takich jak noże, twarde szpatułki itp. Mogą one uszkodzić powierzchnię produktu.
- Nigdy nie czyścić produktu w zmywarce do naczyń. Nieprzestrzeganie tego zapisu może doprowadzić do zniszczenia produktu.

Dane techniczne

Model:

Numer artykułu:

Moc – latarka:

Moc – latarnia:

Typ akumulatora:

Napięcie robocze / prąd roboczy:

Napięcie na wyjściu / prąd na wyjściu (powerbank):

Grupa ryzyka (wg EN 62471:2008):

Klasa ochronności:

Stopień ochrony:

Żarówka LED nie można wymienić, są one trwale połączone z konstrukcją produktu.

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia zamknąć wszystkie gniazda odpowiednimi zaślepkami. Do gniazd nigdy nie może dostać się woda. Wilgoć może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w akumulatorze i w efekcie do jego zniszczenia.
2. Pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia.
3. Produkt wytrzeć lekko wilgotną szmatką. Odczekać, aż wszystkie elementy całkowicie wyschną.
Produkt jest teraz czysty.

Przechowywanie

Pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia. Przed rozpoczęciem przechowywania wszystkie elementy muszą być całkowicie czyste i suche.

- Produkt przechowywać zawsze w suchym miejscu.
- Chronić produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, bezpiecznie zamknięty, w temperaturze od 5°C do 20°C (temperatura pokojowa).



Aby zachować pojemność akumulatora, produkt trzeba ładować przez co najmniej 2 godziny przynajmniej raz na 4 miesiące.

Deklaracja zgodności.



AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Niemcy
oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że
opisane powyżej produkty spełniają
podstawowe wymogi przywołanych
dyrektyw Unii Europejskiej. Deklarację
zgodności UE można uzyskać pod adresem
producenta podanym w karcie gwarancyjnej.

Utylizacja opakowania



Opakowanie utylizować przestrzegając zasad
segregacji surowców wtórnych. Teksturę
i karton utylizować z makulaturą, folie
z odpadami z tworzyw sztucznych.



Ten symbol wskazuje, jak prawidłowo
segregować materiały opakowania przed
oddaniem ich do utylizacji. Opakowania
papierowe wyrzucać do pojemnika na
makulaturę, a opakowania wykonane
z tworzyw sztucznych, metalu lub
materiałów zespolonych do żółtego
pojemnika.

Utylizacja produktu

(Obowiązuje w państwach Unii Europejskiej oraz innych
państwach europejskich dysponujących systemem
segregacji surowców wtórnych.)



**Ten symbol oznacza, że produktu nie
można wyrzucać z pozostałymi
odpadami domowymi (2012/19/UE).**
Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11
września 2015 roku o zużyтым sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym zakazuje się

umieszczania zużytego sprzętu łącznie z
innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą
być wyrzucane do pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Można je oddać w specjalnie wyznaczonych
miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki
Opadów Komunalnych lub bądź w punktach
handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt
elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej
zbiórki urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Prawidłowa gospodarka
odpadami pomaga uniknąć potencjalnych
skutków dla środowiska i zdrowia ludzi
wynikających z obecności w sprzęcie
niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz
części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

Każdy konsument jest prawnie zobowiązany
do oddawania wszystkich baterii i
akumulatorów – bez względu na to, czy
zawierają one substancje szkodliwe* – do
odpowiednich punktów zbiórki
zorganizowanych przez gminę/dzielnice lub
sklep, aby zapewnić ich utylizację przyjazną
dla środowiska.

Baterie i akumulatory, które nie są
zamontowane w urządzeniu na stałe, należy
przed utylizacją wyjąć i zutylizować
oddzielnie.

Baterie i akumulatory należy oddawać do
publicznych punktów zbiorczych wyłącznie w
wyładowanym stanie!

*oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów



Aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

Przedruk i powielanie (również fragmentów) są dozwolone wyłącznie za zgodą:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg

Niemcy

Niniejszy dokument oraz wszystkie jego części są chronione prawami autorskimi.

Każde wykorzystanie bez zgody AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, poza granicami precyzyjnie wyznaczonymi przez prawo autorskie, jest niedozwolone i podlega karze.

Powyższe obejmuje w szczególności powielanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie oraz zapisywanie i przetwarzanie w systemach elektronicznych.

Importer:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Niemcy

50001411



07/2024

Wyprodukowano w Chinach