



LAMPKI KEMPINGOWEJ SOLARNEJ

WS5



INSTRUKCJA OBSŁUGI



IP43 8012694
4068706000539
50001411

Spis treści

Wprowadzenie	3	Ładowanie akumulatora za pomocą panelu solarnego	12
Zawartość opakowania / części urządzenia	5	Kontrola stanu naładowania akumulatora	12
Informacje ogólne	6	Zawieszanie produktu	12
Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi	6	Funkcja powerbanku	13
Objaśnienie symboli	6	Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja	13
Bezpieczeństwo	7	Przechowywanie	14
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	7	Dane techniczne	15
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa	8	Deklaracja zgodności.	16
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów	10	Utylizacja opakowania	16
Pierwsze uruchomienie	10	Utylizacja produktu	16
Kontrola produktu i zawartości opakowania	10	Serwis	20
Pierwsze ładowanie	11		
Obsługa	11		
Włączanie / przełączanie / wyłączanie światła	11		
Ładowanie akumulatora za pomocą USB	11		

Wprowadzenie

Bardzo dziękujemy za zakup LAMPKI KEMPINGOWEJ SOLARNEJ marki Adventuridge. Jest to doskonały produkt, który spełnia najwyższe wymagania jakości i bezpieczeństwa. Aby zapewnić prawidłową obsługę i długą żywotność urządzenia, zalecamy przestrzeganie zamieszczonych poniżej informacji. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Można tu znaleźć wiele istotnych i praktycznych informacji, które przed uruchomieniem urządzenia każdy użytkownik musi zrozumieć, i których trzeba przestrzegać. Instrukcję obsługi zachować i przekazać innym użytkownikom urządzenia. Niniejszą instrukcję obsługi można również pobrać w formacie PDF na naszej stronie internetowej.

LAMPKI KEMPINGOWEJ SOLARNEJ

Model: WS5


IMPORTER:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg
Niemcy

50001411

www.wachsmuth-krogmann.com

Przegląd / części urządzenia

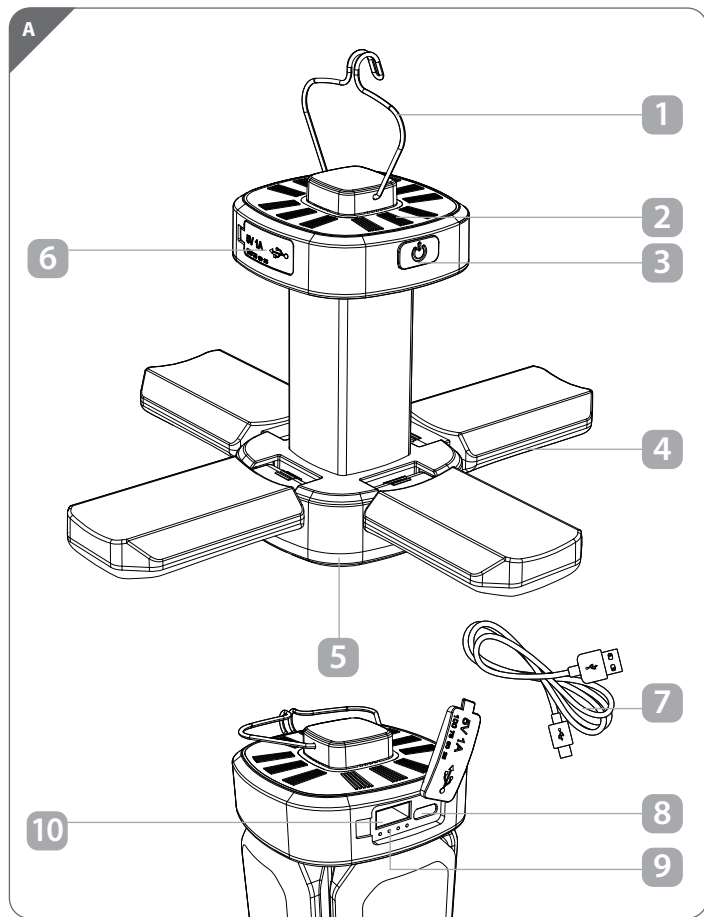

Zawartość opakowania / części urządzenia

- 1 Haczyk
 - 2 Panel solarny
 - 3 Włącznik/wyłącznik
 - 4 Oświetlenie boczne
 - 5 Oświetlenie główne
 - 6 Zaślepka gniazd USB
 - 7 Kabel USB do ładowania
 - 8 Gniazdo ładowania USB
 - 9 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
 - 10 Wyjście – gniazdo USB powerbanku
- Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna (brak na rysunku)

Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi



Instrukcja obsługi stanowi nieodłączną część solarnej lampy kempingowej (zwanej dalej „produktem”). Zawiera ona istotne informacje na temat uruchamiania i obsługi produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń lub uszkodzenia produktu. Podstawę instrukcji obsługi stanowią normy i regulacje obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Użytkując produkt za granicą przestrzegać również przepisów i ustaw obowiązujących w danym kraju. Instrukcję obsługi zachować do późniejszego wykorzystania. Produkt wolno przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi można pobrać na stronie:

<http://www.wachsmuth-krogmann.com>

Objaśnienie symboli



Data publikacji instrukcji obsługi: miesiąc/rok



INFORMACJA! To hasło ostrzegawcze wskazuje na potencjalne szkody materialne.



Ten symbol oznacza przydatne informacje dodatkowe związane z montażem lub pracą produktu.



OSTRZEŻENIE! Ten symbol / hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



UWAGA! Ten symbol / hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): produkty oznakowane tym symbolem spełniają wymogi wszystkich odnosnych przepisów wspólnotowych, obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Ten symbol wskazuje, że produkt wykorzystuje bardzo niskie napięcie znamionowe (SELV/PELV).

IP43

Produkt chroniony przed przedstawianiem się do wnętrza obcych ciał stałych o średnicy przynajmniej 1 mm oraz przed przedstawianiem się wody kapiącej/natryskiwanej pionowo przy zachowaniu pochylenia obudowy do 60°.



Opakowanie z drewna mieszanego z certyfikatem FSC



Universal Serial Bus



Tym symbolem oznacza się urządzenia zasilane prądem stałym.

Bezpieczeństwo

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przenośnym źródłem światła przeznaczonym do stosowania w pomieszczeniach i poza nimi. Produkt jest przeznaczony do ładowania światłem słonecznym oraz użytkowania w funkcji powerbanku. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produktu wolno używać wyłącznie zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych, a nawet uszczerbku na zdrowiu. Artykuł nie jest zabawką. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody stanowiące następstwo użycia

nieprawidłowego i niezgodnego
z przeznaczeniem.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

**Niebezpieczeństwa
w stosunku do dzieci i osób
o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych
i umysłowych (np. osób
z częściową niepełnospra-
wnością, osób starszych
o ograniczonych zdolnościach
fizycznych i mentalnych) lub
wykazujących brak odpo-
wiedniego doświadczenia
i wiedzy (np. starsze dzieci).**

- Produktu wolno używać dzieciom od 8. roku życia i osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych, jak również osobom niedoświadczonym i nieposiadającym odpowiedniej wiedzy, wyłącznie pod nadzorem i po udzieleniu instrukcji na temat bezpiecznego obchodzenia się

z produktem oraz pod warunkiem zrozumienia zagrożeń z tym związanych.

- Dzieciom nie wolno bawić się produktem.
- Dzieciom nie wolno bez nadzoru czyścić i konserwować urządzenia.
- Dzieci poniżej 8. roku życia utrzymywać z dala od produktu i przewodu przyłączeniowego.
- Podczas działania produktu nie pozostawiać bez nadzoru.



OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Wadliwa instalacja elektryczna oraz zbyt wysokie napięcie sieciowe mogą prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

- Przewód przyłączeniowy podłączać do zasilania elektrycznego wyłącznie, gdy napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem podanym

na tabliczce znamionowej.

- Produkt wolno zasilać wyłącznie bardzo niskim napięciem znamionowym (zgodnie z oznaczeniem klasy III na produkcie).



UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZEŃ!

Podczas użytkowania części produktu nagrzewają się. Źródła światła emitują wysoką temperaturę i silne promieniowanie świetlne.

- Nie spoglądać w strumień świetlny diod LED.
- Sprawdzając lub uruchamiając produkt zwracać uwagę, aby nie świecić w oczy innych osób ani zwierząt.
- Podczas pracy produktu nie spoglądać na diody LED za pomocą urządzeń optycznych.



UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAZEŃ!

- Produktu nie wolno

modyfikować ani poddawać zmianom technicznym.

- Stosować wyłącznie części i podzespoły przewidziane przez producenta.
- Korzystania z produktu nie wolno kontynuować w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Naprawy wolno przeprowadzać wyłącznie producentowi, jego placówce serwisowej lub wykwalifikowanym elektrykom.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów



UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!

- Nigdy nie zwierać biegunów akumulatora.
- Nigdy nie podejmować prób otwierania akumulatora.
- Nie wrzucać akumulatora do ognia.
- Produkt ładować wyłącznie za pomocą kabla USB podłączonego do odpowiedniej ładowarki USB lub za pośrednictwem portu USB w komputerze.
- Akumulator ładować w temperaturze pokojowej.



UWAGA!

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZEŃ SUBSTANCJĄ ŻRĄCĄ!

- Nigdy nie podejmować prób otwierania akumulatora.
- Unikać kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą, oczami i błonami

śluzowymi. Miejsca, które miały kontakt z elektrolitem natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, a następnie bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

- W przypadku stwierdzenia wycieku elektrolitu z akumulatora zawsze nosić rękawice ochronne.



W przypadku uszkodzenia akumulatora cały produkt poddać utylizacji zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pierwsze uruchomienie

Kontrola produktu i zawartości opakowania



INFORMACJA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZEŃ!

Nieuważne otwieranie opakowania ostrym nożem lub innym ostro zakończonym przedmiotem może łatwo doprowadzić do uszkodzenia

powierzchni produktu.

- Otwierając opakowanie zachować należy ostrożność.
1. Ostrożnie wyjąć produkt z opakowania.
 2. Sprawdzić, czy zestaw jest kompletny (patrz rozdział „Zakres dostawy / części urządzenia”).
 3. Sprawdzić produkt i poszczególne elementy pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Uszkodzonego produktu nie wolno uruchamiać. Skontaktować się z producentem za pośrednictwem serwisu, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.

Pierwsze ładowanie

Przed pierwszym uruchomieniem całkowicie naładować akumulator produktu zgodnie z opisem w rozdziale „Obsługa”.

Obsługa

Włączanie / przełączanie / wyłączanie światła

Nacisnąć włącznik/wyłącznik ③

w następujący sposób:

- 1 naciśnięcie: oświetlenie boczne ④ mocne
- 2 naciśnięcia: oświetlenie boczne słabe
- 3 naciśnięcia: oświetlenie główne ⑤ mocne
- 4 naciśnięcia: oświetlenie główne słabe
- 5 naciśnięć: oświetlenie boczne i oświetlenie główne mocne
- 6 naciśnięć: funkcja SOS
- 7 naciśnięć: wyłączenie

Ładowanie akumulatora za pomocą USB

Jeśli dostępna pojemność akumulatora spadnie poniżej 25%, świeci się tylko jedna dioda LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora ⑨, a akumulator trzeba naładować.



W czasie ładowania produktu nie można włączyć, dlatego

praca w trybie ciągłym nie jest możliwa.

1. Otworzyć zaślepkę gniazda USB ⑥.
2. Kabel USB do ładowania ⑦ podłączyć do gniazda USB do ładowania ⑧.
3. Drugi koniec kabla USB do ładowania podłączyć do gniazdzka, używając odpowiedniego adaptera USB (brak w zestawie). Dane techniczne zasilacza sieciowego muszą być zgodne z danymi technicznymi produktu!
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora ⑨ miga podczas ładowania akumulatora. Po całkowitym naładowaniu wszystkie 4 diody LED świecą się na niebiesko. Czas pełnego ładowania wynosi około 10,5 godziny.
4. Po naładowaniu akumulatora odłączyć kabel USB do ładowania ⑦ od gniazda USB do ładowania ⑧.
5. Gniazdo USB zamknąć zaślepką ⑥.
Akumulator jest naładowany.

Ładowanie akumulatora za pomocą panelu solarnego

1. Wyłączyć produkt.
2. Ustawić produkt w nasłonecznionym miejscu.

Akumulator ładują promienie słoneczne.

Kontrola stanu naładowania akumulatora

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora ⑨ dostarcza informacji na temat dostępnej pojemności akumulatora.

- 1 LED: 25 %
- 2 LED: 50 %
- 3 LED: 75 %
- 4 LED: 100 %

Zawieszanie produktu

Produkt zawiesić na haczyku ① w odpowiednim miejscu (chronionym przed wysokimi temperaturami, wilgocią itp.).

Funkcja powerbanku

Funkcja pozwala zasilać lub ładować odpowiednie urządzenia z akumulatora produktu.

1. Otworzyć zaślepkę gniazda USB ⑥.
2. Za pomocą kabla USB do ładowania ⑦ podłączyć urządzenie do gniazda USB do powerbanku ⑩.
Podłączone urządzenie jest teraz zasilane.
3. Po zakończeniu używania powerbanku zintegrowanego w produkcie odłączyć kabel USB do ładowania ⑦ od gniazda USB powerbanku ⑩.
4. Gniazdo USB zamknąć zaślepką ⑥.
Używanie powerbanku w produkcie zakończyło się.

Konserwacja, czyszczenie i pielęgnacja



INFORMACJA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWARCIA ELEKTRYCZNEGO!

Woda lub inne ciecze, które przedostaną się do obudowy produktu, mogą spowodować zwarcie elektryczne.

- Produktu nigdy nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach.
- Uważać, żeby woda ani żadna inna ciecz nie przedostała się do obudowy urządzenia.



INFORMACJA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZEŃ!

Nieprawidłowe obchodzenie się z produktem może prowadzić do uszkodzeń produktu.

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, szczotek z włosiem metalowym ani nylonowym, a także ostrych ani metalowych przedmiotów, takich jak noże, twarde szpatułki itp. Mogą one uszkodzić powierzchnię produktu.

- Nigdy nie czyścić produktu w zmywarce do naczyń. Nieprzestrzeganie tego zapisu może doprowadzić do zniszczenia produktu.
 - Po użyciu pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia.
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia zamknąć wszystkie gniazda odpowiednimi zaślepkami. Do gniazd nigdy nie może dostać się woda. Wilgoć może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w akumulatorze i w efekcie do jego zniszczenia.
 2. Pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia.
 3. Produkt wytrzeć lekko wilgotną szmatką. Odczekać, aż wszystkie elementy całkowicie wyschną.

Produkt jest teraz czysty.

Dane techniczne

Model:	WS5
Numer artykułu:	8012694
Moc:	maks. 6,5 W (75 LED)
Temperatura barwowa:	6500 K – 7500 K
Typ akumulatora:	3,7 V ; Li-Ion; 2200 mAh (x 2)
Napięcie robocze / prąd roboczy:	5,0 V — — — ; 1,0 A
Napięcie na wyjściu / prąd na wyjściu (powerbank):	5,0 V — — — ; 1,0 A
Panel solarny:	5 V — — — , 60 mAh, polikrystaliczny
Grupa ryzyka (wg EN 62471:2008):	0
Klasa ochronności:	III
Stopień ochrony:	IP43

Żarówek LED nie można wymienić, są one trwale połączone z konstrukcją produktu.

Deklaracja zgodności.

 AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg,
Niemcy oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że opisane powyżej produkty spełniają podstawowe wymogi przywołanych dyrektyw Unii Europejskiej. Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem producenta podanym w karcie gwarancyjnej.

Utylizacja opakowania

 Opakowanie utylizować przestrzegając zasad segregacji surowców wtórnych. Tekturę i karton utylizować z makulaturą, folie z odpadami z tworzyw sztucznych.

 Ten symbol wskazuje, jak prawidłowo segregować materiały opakowania przed oddaniem ich do utylizacji. Opakowania papierowe wyrzucać do pojemnika na makulaturę,

a opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metalu lub materiałów zespolonych do żółtego pojemnika.

Utylizacja produktu

(Obowiązuje w państwach Unii Europejskiej oraz innych państwach europejskich dysponujących systemem segregacji surowców wtórnych.)



Ten symbol oznacza, że produktu nie można

wyrzucać z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE). Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Każdy

konsument jest prawnie zobowiązany do oddawania wszystkich baterii i akumulatorów – bez względu na to, czy zawierają one substancje szkodliwe* – do odpowiednich punktów zbiórki zorganizowanych przez gminę/dzielnice lub sklep, aby zapewnić ich utylizację przyjazną dla środowiska.

Baterie i akumulatory, które nie są zamontowane w urządzeniu na stałe, należy przed utylizacją wyjąć i zutylizować oddzielnie.

Baterie i akumulatory należy oddawać

do publicznych punktów zbiorczych wyłącznie w wyładowanym stanie!

*oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

SERWIS



+48 222 05 3362

Koszt połączenia według
taryfy operatora



info@zeitlos-vertrieb.de

Aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

Przedruk i powielanie (również fragmentów) są dozwolone wyłącznie za zgodą:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Niemcy

Niniejszy dokument oraz wszystkie jego części są chronione prawami autorskimi.

Każde wykorzystanie bez zgody AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, poza granicami precyzyjnie wyznaczonymi przez prawo autorskie, jest niedozwolone i podlega karze.

Powyższe obejmuje w szczególności powielanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie oraz zapisywanie i przetwarzanie w systemach elektronicznych.

Importer:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Niemcy

50001411



07/2024

Wyprodukowano w Chinach