



LÂMPADA UNIVERSAL COM FUNÇÃO DE POWERBANK

WS1



MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL



IP20

7008077
4068706000508
50001411

Índice

Introdução	3	Controlo do estado de carga da bateria	8
Vista geral / Peças do aparelho	4	Pendurar o produto	9
Informações gerais	5	Função de Powerbank	9
Ler e guardar o manual de instruções	5	Limpeza	9
Explicação dos símbolos	5	Armazenamento	9
Segurança	6	Dados técnicos	10
Utilização correta	6	Declaração de conformidade	11
Indicações de segurança gerais	6	Eliminação	11
Indicações de segurança relativas às pilhas	7	Eliminar a embalagem	11
Primeira colocação em funcionamento	8	Eliminar o produto	11
Verificar o produto e o material fornecido	8	Assistência	12
Preparação e montagem	8		
Primeiro carregamento	8		
Operação	8		
Ligar/desligar a lanterna de bolso ①	8		
Ligar/desligar a lanterna ③	8		
Carregar a bateria	8		

Introdução

Obrigado por adquirir um LÂMPADA UNIVERSAL COM FUNÇÃO DE POWERBANK da Adventuridge. Com ele, decidiu-se por um produto de elevada qualidade que cumpre os mais elevados padrões de desempenho e segurança. Para uma utilização correta e uma longa vida útil, recomendamos que tenha em atenção as seguintes indicações.

Leia atentamente estas instruções e, em especial, as indicações de segurança, antes de colocar o aparelho em funcionamento. Encontrará uma série de indicações úteis e importantes que têm de ser compreendidas e consideradas por cada utilizador antes da colocação em funcionamento. Guarde este manual de instruções e entregue-o juntamente com o aparelho em caso de transmissão do mesmo.

Também pode descarregar este manual como ficheiro PDF na nossa página web.

LÂMPADA UNIVERSAL COM FUNÇÃO DE POWERBANK

Modelo:

WS1

IMPORTIERT DURCH:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburgo

Alemanha


26/2024

50001411

www.wachsmuth-krogmann.com

Vista geral / Peças do aparelho

A

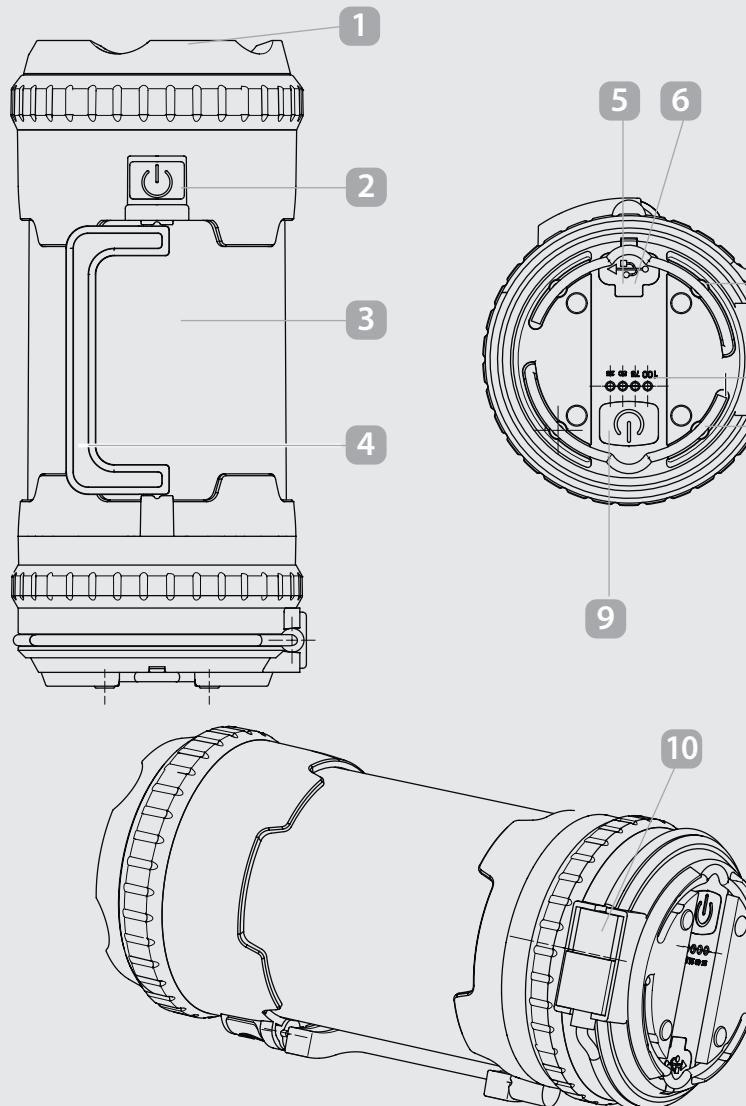

Material fornecido / Peças do aparelho

Verifique se o material fornecido está completo e em perfeitas condições imediatamente após o desembalamento.

- 1 Lanterna de bolso
- 2 Botão para ligar/desligar a lanterna de bolso
- 3 Lanterna
- 4 Pega de transporte
- 5 Tampa de fecho da entrada USB
- 6 Entrada USB
- 7 Aro de suspensão (x2)
- 8 Indicador do estado de carga da bateria
- 9 Botão para ligar/desligar a lanterna
- 10 Cabo de carregamento USB integrado
Manual de instruções e cartão de garantia (não ilustrados)

União Europeia. Em caso de utilização no estrangeiro, tenha igualmente em consideração as diretrivas e as leis específicas dos respetivos países.

Guarde o manual de instruções para uma utilização posterior. Se entregar o produto a terceiros, entregue também impreterivelmente este manual de instruções. Este manual de instruções também está disponível na nossa página web: <http://www.wachsmuth-krogmann.com>

Explicação dos símbolos



Data de publicação do manual de instruções: Mês/ano



ATENÇÃO! Este símbolo/palavra de advertência designa um perigo com um grau de risco médio que, se não for evitado, pode ter como consequência a morte ou ferimentos graves.



CUIDADO! Este símbolo/palavra de advertência designa um perigo com um grau de risco baixo que, se não for evitado, pode ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.



NOTA! Esta palavra de advertência alerta para possíveis danos materiais.



Este símbolo dá-lhe informações suplementares úteis sobre a montagem ou a operação.



Declaração de conformidade (ver capítulo "Declaração de conformidade"): os produtos identificados com este símbolo cumprem todas as normas comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.



Este símbolo significa que o produto funciona com baixa tensão de proteção (SELV/PELV).

Informações gerais

Ler e guardar o manual de instruções

Este manual de instruções pertence a esta lanterna universal com função de Powerbank (doravante designada apenas de "produto"). Ele contém informações importantes sobre a respetiva colocação em funcionamento e operação. Leia atentamente o manual de instruções, especialmente as indicações de segurança, antes de colocar o produto em funcionamento. A inobservância deste manual de instruções pode originar ferimentos graves no utilizador ou danos no produto. Este manual de instruções baseia-se nas normas e nos regulamentos válidos na

Protegido contra o acesso com um dedo.
Protegido contra corpos estranhos sólidos com um diâmetro superior a 12,5 mm



Embalagem de madeira combinada com certificação FSC



Universal Serial Bus

— — — Este símbolo identifica aparelhos que funcionam com corrente contínua.

Segurança

Utilização correta

Este produto foi concebido como fonte de luz móvel para áreas interiores e pode ser utilizado como Powerbank. Ele é adequado apenas para a utilização privada e não para o setor comercial. Utilize o produto apenas como descrito neste manual de instruções. Qualquer outro tipo de utilização é considerado incorreto e pode originar danos materiais ou mesmo ferimentos.

O produto não é nenhum brinquedo. O fabricante ou o fornecedor não assumem qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorreta ou inadequada.

Indicações de segurança gerais



ATENÇÃO!

Perigos para crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas (por exemplo, parcialmente deficientes, pessoas mais velhas com limitações das capacidades

físicas e mentais) ou falta de experiência e conhecimento (por exemplo, crianças mais velhas).

- Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, se supervisionadas ou se tiverem sido instruídas sobre a utilização segura do produto e compreenderem os perigos daí resultantes.
- As crianças não podem brincar com o produto.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o produto e o cabo de ligação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Não deixe o produto sem supervisão durante a sua utilização.



ATENÇÃO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

Uma instalação elétrica incorreta ou uma tensão de alimentação demasiado elevada podem originar choques elétricos.

- Conecte o cabo de ligação apenas se a tensão da fonte de tensão for igual à indicada na placa de características.
- O produto só pode ser alimentado com baixa tensão de proteção (de acordo com a identificação da classe III que se encontra no produto).



CUIDADO! PERIGO DE QUEIMADURAS

Algumas peças do produto ficam quentes durante a utilização. As lâmpadas produzem calor e uma forte luminosidade.

- Não olhe diretamente para a luz dos LEDs.
- Ao inspecionar ou colocar o produto em funcionamento, certifique-se de que não direciona o feixe de luz para os olhos de pessoas ou de outros animais.
- Não observe os LEDs com um instrumento ótico durante o funcionamento.



CUIDADO! Perigo de ferimentos!

- O produto não pode ser modificado nem alterado do ponto de vista técnico.
- Utilize exclusivamente as peças e os componentes previstos pelo fabricante.
- Não continue a usar este produto se detetar algum dano.
- Solicite a realização de eventuais reparações exclusivamente pelo fabricante, pelo respetivo centro de assistência ou por um eletricista qualificado.

Indicações de segurança relativas às pilhas



CUIDADO! Perigo de explosão!

- Nunca coloque a bateria em curto-círcito.
- Nunca desmonte a bateria.
- Não deite a bateria para o fogo.
- Carregue o produto exclusivamente através do cabo USB fornecido, com um carregador USB adequado para o efeito, ou através da porta USB de um computador.
- Carregue a bateria à temperatura ambiente.



CUIDADO! Perigo de queimaduras!

- Nunca desmonte a bateria.
- Em caso de vazamento do líquido da bateria, evite o contacto com a pele, com os olhos e com as mucosas. Em caso de contacto, lave de imediato os locais afetados com bastante água limpa e consulte um médico de imediato.
- Em caso de vazamento de uma bateria, utilize impreterivelmente luvas de proteção.



Se a bateria apresentar defeitos, eliminate todo o produto de forma adequada.

Primeira colocação em funcionamento

Verificar o produto e o material fornecido



NOTA! Perigo de danos!

Ao abrir a embalagem de forma imprudente com uma faca afiada ou outros objetos pontiagudos, o produto poderá ficar danificado rapidamente.

- Proceda com cuidado ao abrir a embalagem.

1. Retire o produto da embalagem.
2. Verifique se o fornecimento está completo (ver Fig. A na página 4).
3. Verifique se o produto ou as peças individuais apresentam danos. Se for esse o caso, não utilize o produto. Contacte o fabricante através do endereço de assistência técnica indicado no cartão de garantia.

Preparação e montagem

Primeiro carregamento

Antes da primeira colocação em funcionamento, carregue totalmente a bateria do produto conforme descrito no capítulo «Operação».

Operação

O produto dispõe de vários modos de iluminação:

- Lanterna de bolso: 100% e 50% (branco)
- Luz da lanterna: 3 LEDs e 1 LED (branco)

Ligar/desligar a lanterna de bolso ①

Prima o botão para ligar/desligar a lanterna de bolso ② da seguinte forma:

- Premir 1x: luz branca, 100%
- Premir 2x: luz branca, 50%
- Premir 3x: desligada

Ligar/desligar a lanterna ③

Prima o botão para ligar/desligar a lanterna ⑨ da seguinte forma:

- Premir 1x: luz branca, 3 LEDs acesos
- Premir 2x: luz branca, 1 LED aceso
- Premir 3x: desligada

Carregar a bateria

Se a capacidade da bateria descer abaixo dos 25%, já só um LED do indicador do estado da carga da bateria ⑧ permanece aceso e a bateria deverá ser carregada.

O produto não pode ser ligado durante o processo de carregamento, pelo que não é possível uma operação contínua.

1. Desenrole o cabo de carregamento USB ⑩ e conecte-o a uma tomada através de um adaptador USB adequado (não incluído no material fornecido). Os dados técnicos do adaptador de rede têm de coincidir com os dados técnicos do produto!

O indicador do estado de carga da bateria ⑧ pisca enquanto a bateria está a carregar. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, os 4 LEDs acendem-se permanentemente.

O tempo de carregamento para uma carga completa é de aprox. 10,5 horas.

2. Remova o cabo de carregamento USB do adaptador USB.
3. Volte a enrolar o cabo de carregamento USB integrado ⑩ e introduza o conector no suporte da caixa.

A bateria está carregada.

Controlo do estado de carga da bateria

Ao premir uma vez o botão para ligar/desligar a lanterna ⑨, o indicador do estado de carga da bateria ⑧ mostra o estado de carga da bateria. O indicador apaga-se automaticamente passado pouco tempo.

- 1 LED: 25 %
- 2 LEDs: 50 %
- 3 LEDs: 75 %
- 4 LEDs: 100 %

Pendurar o produto

Pendure o produto pelos aros de suspensão ⑦ num local adequado para o efeito (protegido do calor, da humidade, etc.).

Função de Powerbank

Utilize ou carregue dispositivos adequados através da bateria do produto.

1. Abra a tampa da entrada USB ⑤. Conecte o dispositivo à porta USB ⑥ através do cabo USB (não incluído no material fornecido). Os LEDs do indicador do estado de carga da bateria ⑧ acendem-se a azul e informam sobre o estado de carga da bateria enquanto o dispositivo conectado é alimentado com corrente.
2. Remova o cabo de carregamento USB da porta USB assim que deixar de usar o produto como Powerbank.
3. Tape novamente a entrada USB com a tampa.
O produto foi usado como Powerbank.

Limpeza

NOTA! Perigo de curto-círcuito!

A entrada de água ou de outros líquidos na caixa pode originar um curto-círcuito.

- Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
- Certifique-se de que não entra água nem nenhum outro líquido na caixa.

NOTA! Perigo de danos!

Um manuseamento inadequado do produto pode originar danos no mesmo.

• Não utilize produtos de limpeza agressivos, escovas com cerdas de metal ou nylon nem objetos de limpeza afiados ou metálicos, tais como facas, espátulas duras ou semelhantes. Estes podem danificar as superfícies.

- Nunca lave o produto na máquina de lavar louça. Tal originaria a destruição do mesmo.

1. Feche todas as entradas com as tampas correspondentes antes de iniciar a limpeza. Sob circunstância alguma deverá entrar água nas entradas. A humidade pode colocar a bateria em curto-círcito e destruí-la.

2. Aguarde que o produto arrefeça por completo.
3. Limpe o produto com um pano ligeiramente humedecido. Depois, deixe que todas as peças sequem por completo.

O produto está limpo.

Armazenamento

Aguarde que o produto arrefeça por completo. Todas as peças têm de estar completamente limpas e secas antes de serem guardadas.

- Guarde sempre o produto num local seco.
- Proteja o produto da radiação solar direta.
- Armazene o produto num local não acessível a crianças, bem fechado e a uma temperatura de armazenamento entre 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).

Para preservar a capacidade da bateria, o produto tem de ser carregado, o mais tardar, a cada 4 meses, pelo menos durante 2 horas.

Dados técnicos

Modelo:	WS1
Ref. n.º:	7008077
Lâmpada da lanterna de bolso:	LED, 5,0 W
Lâmpada da luz da lanterna:	LED, 12 W
Temperatura da cor:	6500 K
Fluxo luminoso da lanterna de bolso:	290 lm sem vidro de proteção
Fluxo luminoso da luz da lanterna:	310 lm
Tipo de bateria:	3,7 V iões de lítio; 4400 mAh
Tensão/corrente de operação	5,0 V ; 1,0 A
Tensão/corrente de saída (Powerbank)	5,0 V ; 1,0 A
Grupo de riscos (conforme a EN 62471:2008):	I
Classe de proteção:	III
Tipo de proteção:	IP20

A fonte de luz não pode ser substituída, uma vez que, por motivos construtivos, ela está fixada ao produto.

Declaração de conformidade



A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburgo, Alemanha, declara sob plena responsabilidade que o produto anteriormente mencionado cumpre os requisitos básicos das diretivas UE indicadas. A declaração de conformidade UE pode ser solicitada ao fabricante, no endereço indicado no cartão de garantia.

Eliminação

Eliminar a embalagem



O material da embalagem é parcialmente reciclável. Elimine a embalagem de forma ecológica, depositando-a no ponto de recolha de material reciclável. Entregue-a num ponto de recolha público.



Este símbolo indica como separar corretamente os materiais da embalagem para a eliminação. Elimine as embalagens de papel no ecoponto para papel e as embalagens de plástico, metal ou materiais compósitos no ecoponto amarelo.

Eliminar o produto

(aplicable na União Europeia e outros Estados europeus com sistemas para uma recolha diferenciada de resíduos)



Os aparelhos usados não podem ser deitados para o lixo doméstico!

Se o artigo ficar inutilizável definitivamente, todo o consumidor é legalmente obrigado a entregar os aparelhos usados, separados do lixo doméstico, junto de um ponto de recolha do seu município/distrito. Garante-se assim que os aparelhos usados são reciclados de forma adequada, evitando os possíveis efeitos negativos para o meio ambiente.

É por isso que os aparelhos elétricos estão identificados com o símbolo aqui ilustrado.



As pilhas e as baterias não podem ser deitadas para o lixo doméstico!!

Enquanto consumidor, é legalmente obrigado a entregar todas as pilhas e baterias, independentemente de estas conterem ou não substâncias perigosas*, junto de um ponto de recolha do seu município/ distrito ou numa loja, para que estas sejam reencaminhadas para uma eliminação ecológica. Entregue toda a grinalda de luzes (incluindo as pilhas) e apenas no estado descarregado junto do seu ponto de recolha.

*identificados com: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo



Encontra a versão mais atual do manual de instruções na nossa página web em
WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

Reimpressão ou reprodução (mesmo que parcial) apenas com a autorização da:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburgo

Alemanha

Esta publicação, bem como todas as partes que a compõem, estão protegidas por direitos de autor. Qualquer tipo de utilização que vá para além dos limites restritos dos direitos de autor, sem a autorização da AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, é proibida e punível por lei.

Tal aplica-se especialmente a reproduções, traduções, microfilmes, bem como à utilização e ao processamento em sistemas eletrónicos.

Importado por:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburgo

Alemanha

50001411



07/2024

Produzido na China