



3 en 1

Lampe universelle

WS1-N



NOTICE D'UTILISATION



4068706430657
5016678

Sommaire

Introduction	3	Recharger la batterie	8
Vue détaillée / Pièces de l'appareil	4	Contrôle de l'état de charge de la batterie	9
Généralités	5	Suspension de l'appareil	9
Lire et conserver la notice d'utilisation	5	Fonction Powerbank	9
Explication des symboles	5	Nettoyage	9
Sécurité	6	Stockage	9
Utilisation conforme	6	Données techniques	10
Consignes de sécurité générales	6	Déclaration de conformité	11
Consignes de sécurité concernant les piles	7	Recyclage	11
Première mise en service	8	Recyclage de l'emballage	11
Contrôler l'appareil et le contenu de		Recyclage de l'appareil	11
l'emballage	8	SAV	12
Assemblage et montage	8		
Premier chargement	8		
Utilisation	8		
Allumer/éteindre la lampe de poche	8		
Allumer/éteindre la lanterne	8		



Introduction

Merci d'avoir choisi la 3 en 1 lampe universelle de Adventuridge
Vous avez fait l'acquisition d'un produit de haute qualité en mesure de remplir les critères de
performance et de sécurité les plus élevés.

Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler l'appareil
correctement et de lui garantir une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation de l'appareil, en particulier les consignes de sécurité,
avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s'y trouvent doivent être lues,
comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service.

Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession de l'appareil,
veuillez la remettre au nouveau propriétaire.

Vous pouvez également télécharger cette notice d'utilisation sur notre site Internet au format PDF.

3 en 1 lampe universelle

Modèle :

WS1-N

IMPORTÉ PAR :

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hambourg

Allemagne


w@ahgwk.de

50001553

www.wachsmuth-krogmann.com

Vue détaillée / Pièces de l'appareil

A

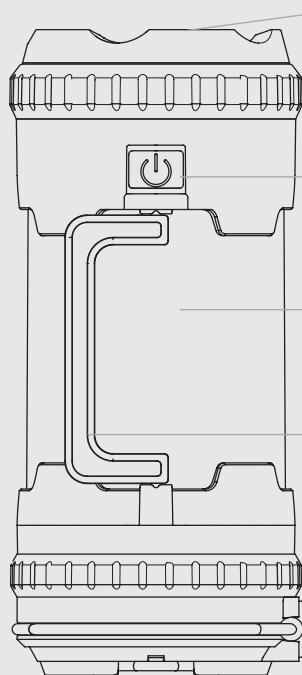


1

2

3

4

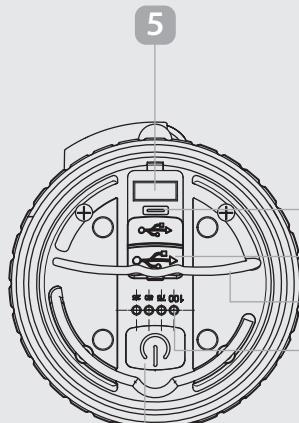

5

6


7

8

9

10

11

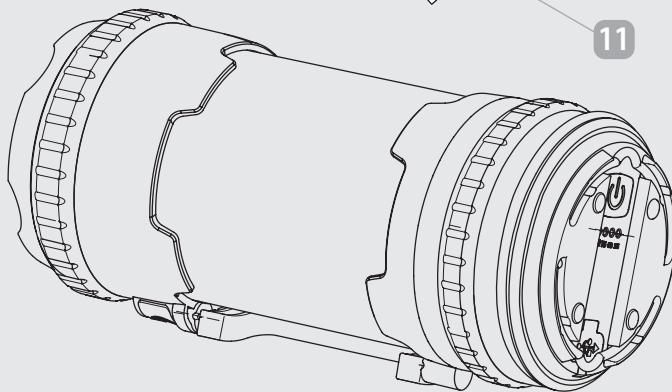

Contenu de l'emballage / Pièces de l'appareil

Vérifiez le contenu de l'emballage ainsi que son état impeccable immédiatement après le déballage.

- 1 Lampe de poche
 - 2 Bouton marche/arrêt lampe de poche
 - 3 Lanterne
 - 4 Poignée
 - 5 Sortie prise USB Powerbank
 - 6 Prise de charge USB
 - 7 Cache pour prise USB
 - 8 Étrier de suspension (x2)
 - 9 Indicateur d'état de charge de la batterie
 - 10 Bouton marche/arrêt lanterne
 - 11 Câble de charge USB
- Notice d'utilisation et carte de garantie (non illustrées)

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation

Cette notice d'utilisation fait partie de cette 3 en 1 lampe universelle (désignée uniquement par « appareil » dans la suite). Elle contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement la notice d'utilisation, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut causer des blessures graves ou des dommages matériels sur l'appareil. La notice d'utilisation se base sur les normes et règles en vigueur de l'Union Européenne. Si vous êtes à l'étranger, respectez également les directives et les lois du pays dans lequel vous vous trouvez.

Conservez la notice d'utilisation pour une utilisation ultérieure. Si vous cédez l'appareil à un tiers, remettez-lui impérativement cette notice d'utilisation.

Vous pouvez également vous procurer cette notice d'utilisation sur notre site web : www.wachsmuth-krogmann.com

Explication des symboles



Date de publication de la notice d'utilisation :
Mois/année



AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque moyen susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.



ATTENTION ! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque bas susceptible d'entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée s'il n'est pas évité.



REMARQUE ! Ce mot signalétique prévient de dommages matériels possibles.



Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les appareils comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.



Ce symbole indique que l'appareil fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).



IP44 Résistant à la pénétration d'objets $\varnothing \geq 1$ mm et aux éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions.



Emballage en bois mixte
certifié FSC



Bus universel en série



Ce symbole désigne les appareils qui fonctionnent au courant continu.

Sécurité

Utilisation conforme

Cet appareil est conçu comme source d'éclairage mobile à l'intérieur et peut être utilisé comme Powerbank. Il est prévu uniquement pour un usage privé et n'est pas adapté au secteur commercial. Utilisez exclusivement l'appareil comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels voire corporels.

L'appareil n'est pas un jouet. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour tout dommage occasionné par un usage non conforme ou incorrect.

Consignes de sécurité générales

AVERTISSEMENT !

Dangers pour enfants et personnes aux capacités physiques, sensorielles et mentales réduites (par exemple personnes souffrant d'un handicap

partiel, personnes âgées aux capacités physiques et mentales réduites) ou disposant de connaissances et d'expérience insuffisantes (par exemple des enfants d'un certain âge).

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
 - Tenez le cordon d'alimentation et l'appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
 - Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUSSION !

Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur trop élevée peut entraîner une électrocution.

- Ne branchez le cordon d'alimentation que si la tension secteur de la prise de courant correspond aux indications de la plaque signalétique de l'appareil.
 - L'alimentation de l'appareil ne peut se faire qu'en basse tension de protection (conformément au marquage de classe III sur l'appareil).



ATTENTION ! **RISQUE DE BRÛLURE**

Certaines pièces de l'appareil chauffent pendant l'utilisation. Les lampes dégagent de la chaleur et une forte luminosité.

- Ne regardez jamais directement la lumière des LED.
- Lors du contrôle ou de la mise en service de l'appareil, veillez à ne pas diriger la lumière dans les yeux de personnes ou d'autres êtres vivants.
- Ne regardez pas les LED avec un instrument optique pendant le fonctionnement.



ATTENTION ! **RISQUE DE BLESSURE !**

- L'appareil ne doit pas être modifié ni subir de changement technique.
- Utilisez uniquement les pièces et composants prévus par le fabricant.
- Ne continuez pas à utiliser cet appareil si vous constatez des dommages.
- Faites effectuer les réparations exclusivement par le fabricant, son service après-vente ou un électricien qualifié.

Consignes de sécurité concernant les piles



ATTENTION ! **RISQUE D'EXPLOSION !**

- Ne court-circuitez jamais la batterie.
- N'ouvrez jamais la batterie.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Rechargez l'appareil uniquement à l'aide du câble USB fourni, sur un chargeur USB adapté ou via le port USB d'un ordinateur.
- Chargez la batterie à température ambiante.



ATTENTION ! **RISQUE DE BRÛLURE !**

- N'ouvrez jamais la batterie.
- Évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses en cas de fuite de liquide d'une batterie. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau les parties du corps concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- En cas de liquide s'échappant d'une batterie, portez impérativement des gants de protection.



Si la batterie est défectueuse, l'appareil complet doit être recyclé de manière conforme.

Première mise en service

Contrôler l'appareil et le contenu de l'emballage



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

Si vous ouvrez l'emballage sans faire attention avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, l'appareil risque d'être vite abîmé.

- Ouvrez l'emballage avec précaution.
1. Sortez l'appareil de l'emballage.
 2. Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet (CF. FIG. A en page 4).
 3. Vérifiez si l'appareil ou ses pièces sont endommagés. Si tel est le cas, ne mettez pas l'appareil en service. Contactez le fabricant à l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

Assemblage et montage

Premier chargement

Avant la première mise en service, chargez complètement la batterie de l'appareil comme décrit au chapitre Utilisation.

Utilisation

L'appareil est doté de modes d'éclairage différents :

- Lampe de poche : 100 % et 50 % (blanc)
- Lampe lanterne : 3 LED et 1 LED (blanc)

Allumer/éteindre la lampe de poche

Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la lampe de poche ② comme suit :

- Appuyer 1 x : Lumière blanche, 100 %
- Appuyer 2 x : Lumière blanche, 50 %
- Appuyer 3 x : Arrêt

Allumer/éteindre la lanterne

Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la lanterne ⑩ comme suit :

- Appuyer 1 x : Lumière blanche, 3 LED allumées
- Appuyer 2 x : Lumière blanche, 1 LED allumée
- Appuyer 3 x : Arrêt

Recharger la batterie

Si la capacité de la batterie tombe en dessous de 25 %, une seule LED de l'indicateur d'état de charge de la batterie ⑨ s'allume encore et la batterie doit être rechargée.



L'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge, un fonctionnement continu n'est pas possible.

1. Ouvrez le cache de la prise USB ⑦.
2. Branchez le câble de charge USB ⑪ avec la prise de charge USB ⑥.
3. Branchez l'autre extrémité du câble de charge USB à une prise de courant via un adaptateur USB approprié (non fourni).

Les caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur doivent correspondre aux caractéristiques techniques de l'appareil !

L'indicateur d'état de charge de la batterie ⑨ clignote, pendant que la batterie charge. Une fois le chargeur entièrement chargé, les 4 LED s'allument en permanence.

Le temps de charge pour une charge complète est d'environ 10,5 heures.

4. Débranchez le câble de charge USB ⑪ de la prise de charge ⑥ dès que la batterie est chargée.
5. Fermez la prise USB avec le cache ⑦.
6. La batterie est chargée.

Contrôle de l'état de charge de la batterie

L'indicateur de l'état de charge de la batterie 10 indique l'état de charge de la batterie par une seule pression sur l'interrupteur marche/arrêt de la lanterne 9. L'affichage s'éteint automatiquement peu de temps après.

- 1 LED : 25 %
- 2 LED : 50 %
- 3 LED : 75 %
- 4 LED : 100 %

Suspension de l'appareil

Suspendez l'appareil par les étriers de suspension 8 dans un endroit approprié (à l'abri de la chaleur et de l'humidité, etc.).

Fonction Powerbank

Utilisez ou chargez des appareils adaptés à cet effet via la batterie de l'appareil.

1. Ouvrez le cache de la prise USB 7.
2. Branchez l'appareil sur la prise USB du Powerbank 5 à l'aide du câble de charge USB 11.

L'appareil connecté est alimenté en courant.

3. Débranchez le câble de charge USB de la prise USB dès que vous n'utilisez plus l'appareil comme Powerbank.
 4. Fermez la prise USB avec le cache 7.
- L'appareil a été utilisé comme Powerbank.*

Nettoyage

AVERTISSEMENT !
RISQUE DE COURT-CIRCUIT !

L'infiltration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Veillez à ce que eau ou autre liquide ne pénètre dans le boîtier.



AVERTISSEMENT !

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

Une manipulation non conforme de l'appareil risque de l'endommager.

- N'utilisez pas de détergents agressifs, de brosses avec des poils métalliques ou en nylon ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques comme une lame, une spatule rigide ou autre objet similaire. Ils sont susceptibles d'endommager les surfaces.

- Ne lavez jamais l'appareil au lave-vaisselle. Cela le détruirait.

1. Avant le nettoyage, fermez toutes les prises avec les caches prévus à cet effet. Il ne faut en aucun cas que de l'eau pénètre dans les prises. L'humidité pourrait court-circuiter et détruire la batterie.

2. Laissez l'appareil refroidir entièrement.

3. Essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Laissez ensuite toutes les pièces sécher complètement.

L'appareil est nettoyé.

Stockage

Laissez l'appareil refroidir entièrement. Toutes les pièces doivent être parfaitement propres et sèches avant le rangement.

- Conservez toujours l'appareil dans un endroit sec.
- Protégez l'appareil du rayonnement direct du soleil.
- Rangez l'appareil hors de portée des enfants, fermé et à une température située entre 5 et 20° C (température ambiante).



Pour maintenir la capacité de la batterie, l'appareil doit être rechargeé au plus tard tous les 4 mois pendant au moins 2 heures.

Données techniques

Modèle :	WS1-N
Numéro d'article :	5016678
Source lumineuse lampe de poche :	LED, 5,0 W
Source lumineuse lanterne :	LED, 12 W
Température de couleur :	6500 K
Source lumineuse lampe de poche :	290 lm sans verre protecteur
Source lumineuse lanterne :	310 lm
Type de batterie :	3,7 V  ; li-ions ; 4400 mAh
Tension/courant de fonctionnement :	5,0 V  ; 1,0 A
Tension/courant de sortie (Powerbank) :	5,0 V  ; 1,0 A
Groupe de risque (selon la norme EN 62471:2008) :	I
Classe de protection :	III
Type de protection :	IP44

La source lumineuse n'est pas interchangeable car, de par sa conception, elle est solidement fixée à l'appareil qui l'entoure.

Déclaration de conformité



Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hambourg, Allemagne déclarons sous notre entière responsabilité que l'appareil mentionné ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées. La déclaration de conformité de l'Union Européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant indiquée sur la carte de garantie.

Recyclage

Recyclage de l'emballage



Triez les différents matériaux de l'emballage en vue de son élimination. Jetez le papier et le carton dans les conteneurs prévus à cet effet et les films plastiques dans ceux destinés au recyclage.



Ce symbole indique comment trier correctement les matériaux d'emballage pour les mettre au rebut. Jetez les emballages en papier dans la poubelle de papier usé et les emballages en plastique, métal ou matériaux composites dans la poubelle jaune.

Recyclage de l'appareil

(Applicable au sein de l'Union Européenne et autres états européens avec des systèmes destinés à la collecte séparée des matériaux recyclables)



NE PAS JETER LES APPAREILS USAGÉS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES ! Si

l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est également tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant par exemple à la déchetterie / au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement : c'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole représenté ici.



Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale de déposer toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d'un centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Restituez l'intégralité de la lampe (avec la batterie) et uniquement déchargée à votre centre de collecte. *

portant la mention :

*symboles: Cd = Cadmium,
Hg = Mercure, Pb = Plomb



SAV

« 00800-09 34 85 67

france@zeitlos-vertrieb.de

Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM



© Copyright

Réimpression ou reproduction

(complète ou partielle)

possible uniquement avec l'autorisation de :

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hambourg

Allemagne

Cette publication, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur.

Toute utilisation en dehors du cadre strict du droit d'auteur sans le consentement de l'entreprise AHG Wachsmuth & Krogmann mbH est illicite et possible d'une sanction.

Cela s'applique notamment aux reproductions, aux traductions, aux copies sur microfilms et au chargement et traitement dans des systèmes électroniques.

Importé par :

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hambourg

Allemagne

50001553



05/2025

Fabriqué en Chine

